SAMSUNG

E-MANUAL

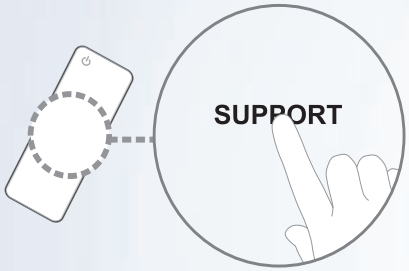

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com/register

Model _____ Seri No._____

İçindekiler

Kanal Menüsü

- TV'yi Bağlama 1
- INFO Düğmesinin Kullanımı (Now & Next rehberi) 23
- Kanal Menüsünün Kullanımı 25
- Kanalları Belleğe Alma 62
- Diğer Özellikler 76

Temel Özellik

- Önceden Ayarlanmış Resim Modunun Değiştirilmesi 92
- Görüntü Ayarlarının Yapılması 96
- Görüntü Boyutunu Değiştirme 101
- Resim Seçeneklerinin Değiştirilmesi 114
- TV'yi Bilgisayarla Kullanma 131
- Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi 135
- Ses Ayarlarının Yapılması 138

Tercih Özellikleri

- Ağa Bağlanma 153
- Kablolu Ağ Kurulumu 169
- Kablosuz Ağ Kurulumu 181
- Bağlı Ağ Aygıtlarının Yönetilmesi 207
- Saati Ayarlama 219
- Programların Engellenmesi 235
- Ekonomik Çözümler 240
- Resim İçinde Resim (PIP) 244
- Samsung Ses Aygıtını TV'ye Bağlama 248
- Diğer Özellikler 251
- Destek Menüsü 280

Gelişmiş Özellikler

- 3D işlevini kullanma 304
- Smart Hub 318
- Ana Ekranı Özelleştirme 344
- Samsung Apps Kullanımı 372
- Ara 382
- Your Video 390
- Family Story 406
- Fitness 459
- Kids 470
- Web Browser 485
- Skype 513
- AllShare Play 517
- AllShare Play Kullanımı 539
- Listem (AllShare Play'de) 543
- Videolar (AllShare Play'de) 562
- Fotolar (AllShare Play'de) 581
- Müzik (AllShare Play'de) 598
- Kayıtlı TV (AllShare Play'de) 607
- Timeshift 620
- DLNA İşlevini Kullanma 629
- Anynet+ (HDMI-CEC) 639

Diğer Bilgiler

- Sorun Giderme 655
- Görüntü Kalitesi (Sorun Giderme) 656
- Ses Kalitesi (Sorun Giderme) 664
- Görüntü Yok, Video Yok (Sorun Giderme) 668
- Anten Tipi (Dış Anten / Kablo) Bağlantısı (Sorun Giderme) 672
- PC Bağlantısı (Sorun Giderme) 674
- Ağ Bağlantısı (Sorun Giderme) 675
- Kayıt / Timeshift (Sorun Giderme) 676
- Diğerleri (Sorun Giderme) 684
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Sorun Giderme) 698
- AllShare Play (Sorun Giderme) 706
- Smart Hub (Sorun Giderme) 707
- Web Browser (Sorun Giderme) 709
- Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri 717
- Veri Servisi 726
- HbbTV 734
- TV İzleme Kart yuvasına bağlantı 738
- Teletekst Özelliği 748
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidi 754
- Lisans 758

TV'yi Bağlama

Antene veya Uyduya Bağlama

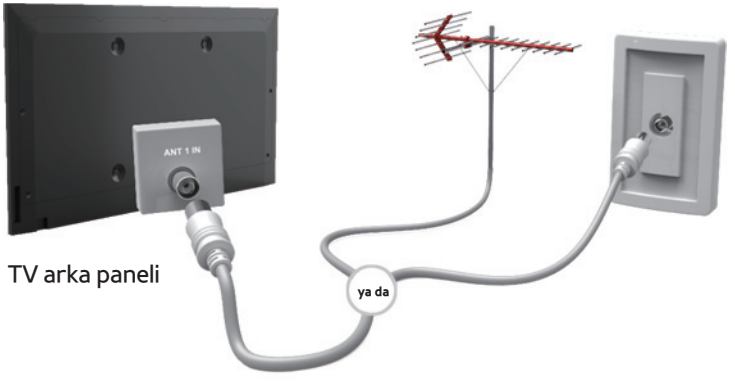

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

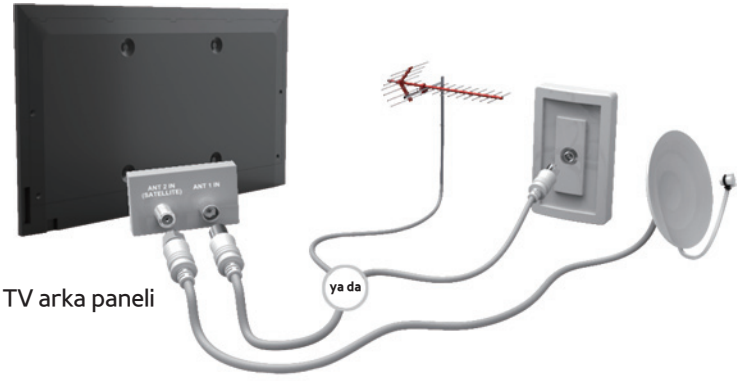

TV arka paneli

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

AV Cihazı Bağlantısı

HDMI kablosu kullanarak (en fazla 1080p)

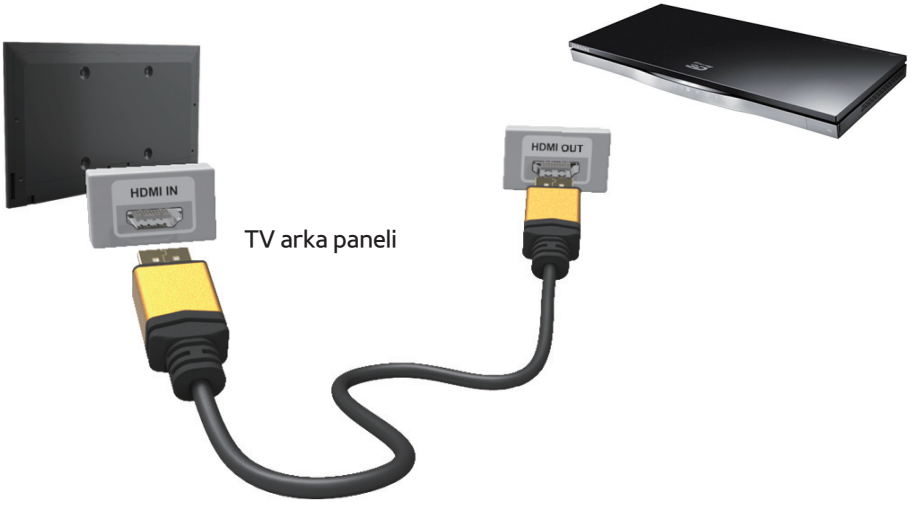

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

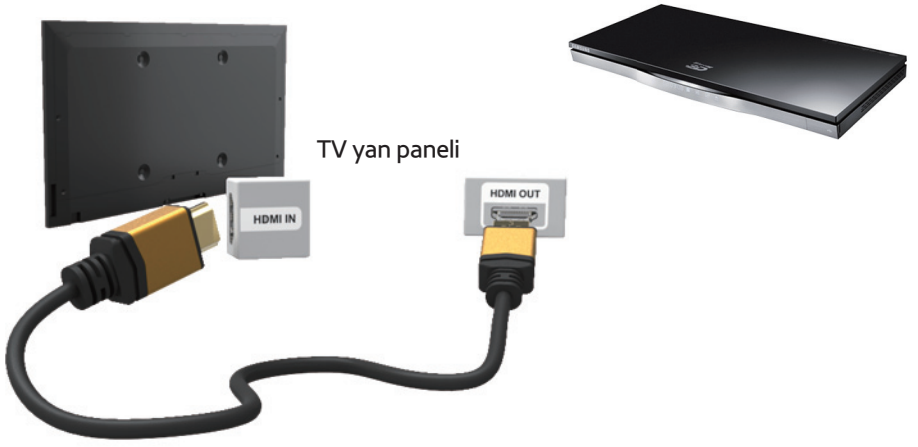

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

HDMI kablosu kullanarak (en fazla 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- **Daha iyi görüntü ve ses kalitesi için,**

HDMI kablosu kullanarak dijital bir cihaza bağlayın.

- HDMI kablosu dijital video ve ses sinyallerini destekler ve ses kablosu gerektirmez.
  - TV'yi HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital cihaza bağlamak için HDMI/DVI ve ses kablolarını kullanın.
- TV'ye daha eski HDMI modu sürümü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa görüntü normal şekilde (veya hiç) gösterilmeyebilir ya da ses çalışmayabilir. Böyle bir sorun

oluşursa, harici cihaz üreticisinden HDMI sürümü hakkında bilgi alın ve güncel değilse bir yükseltme talep edin.

- LED 6500 Serisi ve üzeri için En fazla 14 mm kalınlığı olan bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
- Sertifikalı bir HDMI kablosu satın aldığınızdan emin olun. Aksi halde, görüntü gösterilmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Temel bir yüksek hızlı HDMI kablosu ya

da Ethernet özellikli bir kablo önerilir. Bu ürün HDMI üzerinden Ethernet işlevini desteklemez.

- Bu ürün, HDMI kablosu aracılığıyla 3D ve ARC (Audio Return Channel) işlevlerini desteklemektedir. ARC işlevinin yalnızca HDMI IN 2(ARC) bağlantı noktası tarafından desteklendiğini unutmayın.

- ARC işlevi dijital sesin HDMI IN 2(ARC) bağlantı noktasından çıkılmasına izin verir. Bu yalnızca TV, ARC işlevini destekleyen ses

alıcısına bağlandığında etkinleştirilebilir.

Scart Kablosu kullanarak

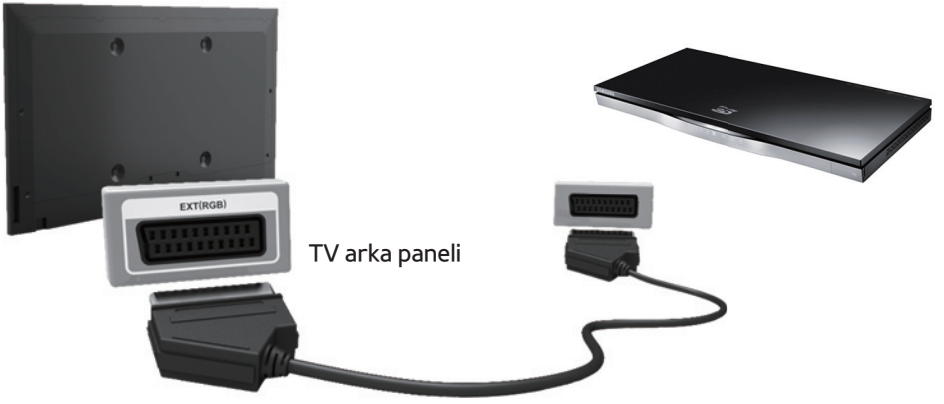

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

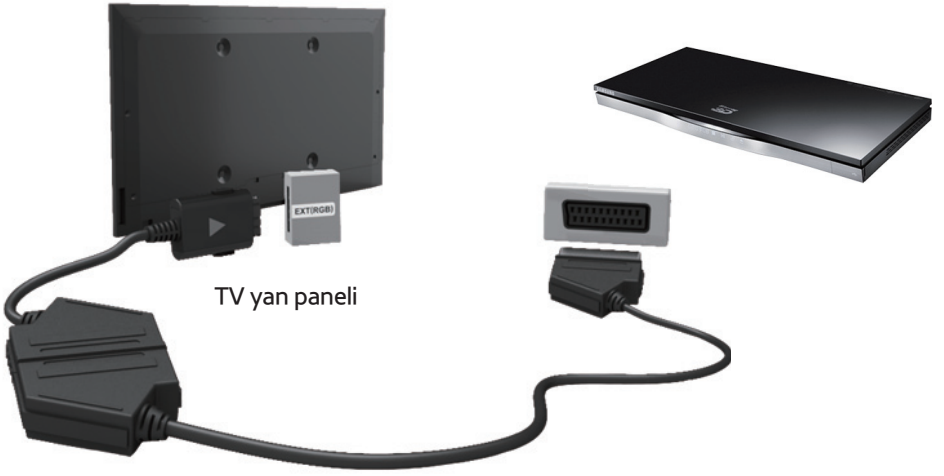

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Komponent kablosu kullanarak (en fazla 1080i)

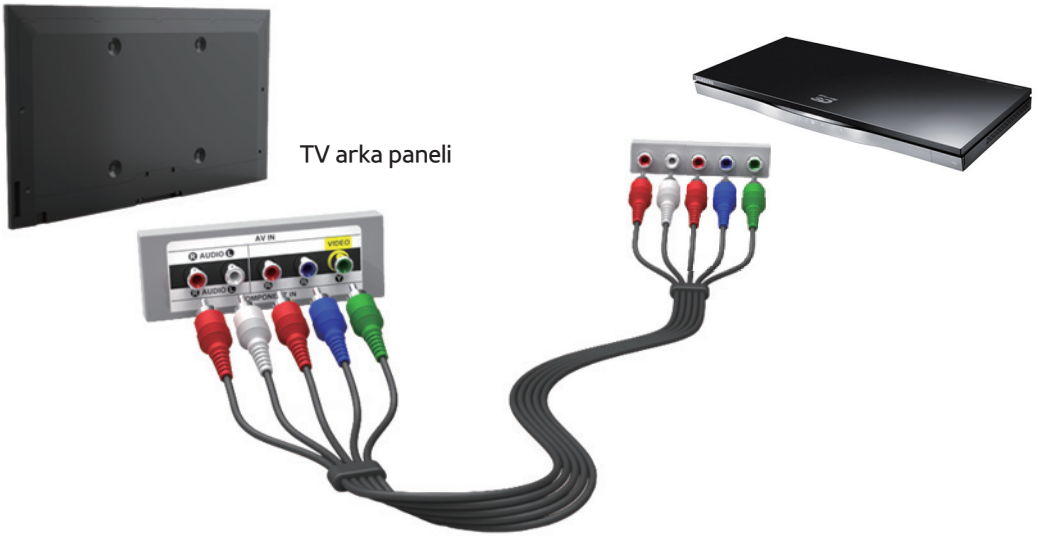

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

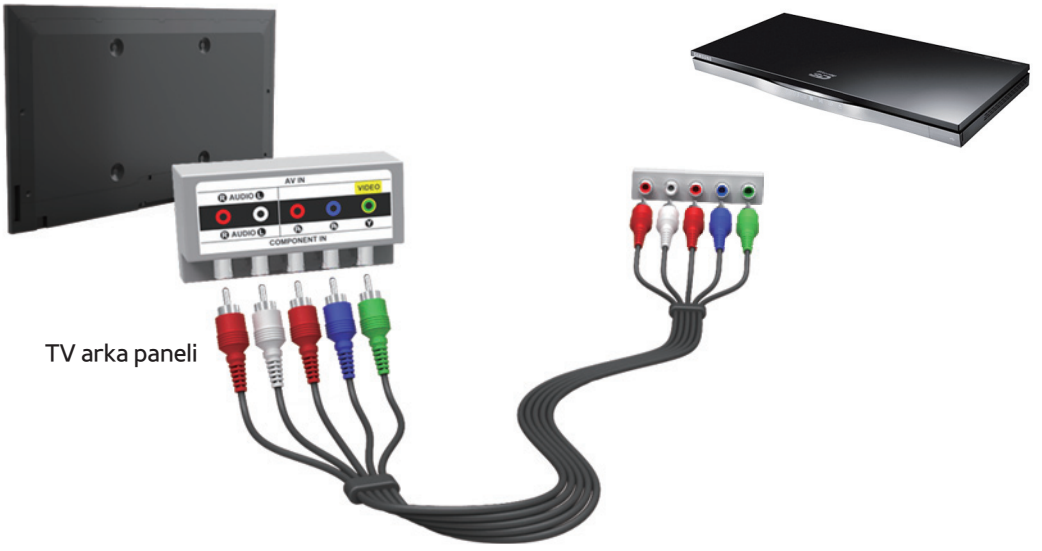

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Komponent (1080i'ye kadar) veya Ses/Video (yalnızca 480i) ve Scart Kablosu Kullanma

Harici modunda, DTV Out yalnızca MPEG

SD Video ve Sesi destekler.

- AV IN veya COMPONENT/AV IN'e bağlantı yaparken, AV konektörünü (sarı) TV jakına (yeşil) bağlayın. (Modele bağlıdır)
- Daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için, Komponent bağlantısı veya Scart bağlantısı, A/V bağlantısına tercih edilmelidir.

Ses Cihazı Bağlantısı

Optik (Dijital) Bağlantı kullanarak

The displayed image may differ depending on the model.

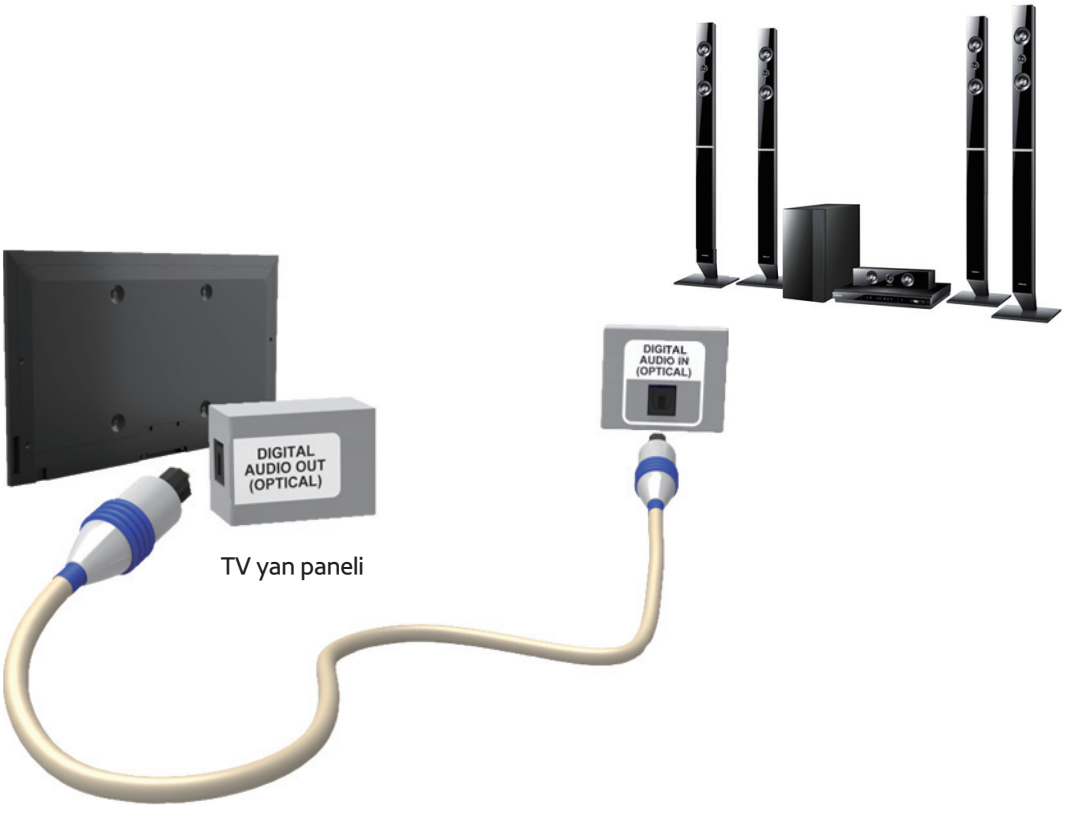

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına Dijital Ses Sistemi bağladığınızda, hem TV'nin hem de sistemin sesini kısın.
- Ses için sistemin hoparlörlerini kullanın.
- 5.1 CH (kanal) sesi, TV 5.1 CH'yi destekleyen bir harici cihaza bağlandığında kullanılabilir.
- Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında, TV'nin optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV sinyali aldığında, TV, 5.1 CH sesi ev sineması alıcısına gönderir. Kaynak, DVD / Bluray

oynatıcısı / kablolu yayın / STB (Set Üstü Kutusu) uydu alıcısı olduğunda ve HDMI ile TV'ye bağlandığında, ev sineması alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulur. 5.1 CH ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo kutusu / STB uydu alıcısındaki dijital ses çıkış jakını doğrudan bir amplifikatöre ya da ev sinemasına bağlayın.

Kulaklık Bağlantısı Kullanımı

LED TV için

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

Kulaklıklar 🎧

Kulaklıklarınızı cihazınızdaki kulaklık çıkışına bağlayabilirsiniz. Kulaklıklar takılıyken,

dahili hoparlörlerden gelen ses kapatılır.

- Kulaklıklar TV'ye bağlandığında ses işlevi kısıtlanabilir.
- Kulaklık ses düzeyi ve TV ses düzeyi ayrı olarak ayarlanır.
- Kulaklık jakı yalnızca 3 iletkenli uç-halka-manşon (TRS) tipi ucu destekler.

PC'ye bağlama

HDMI/DVI Kablosu Kullanımı

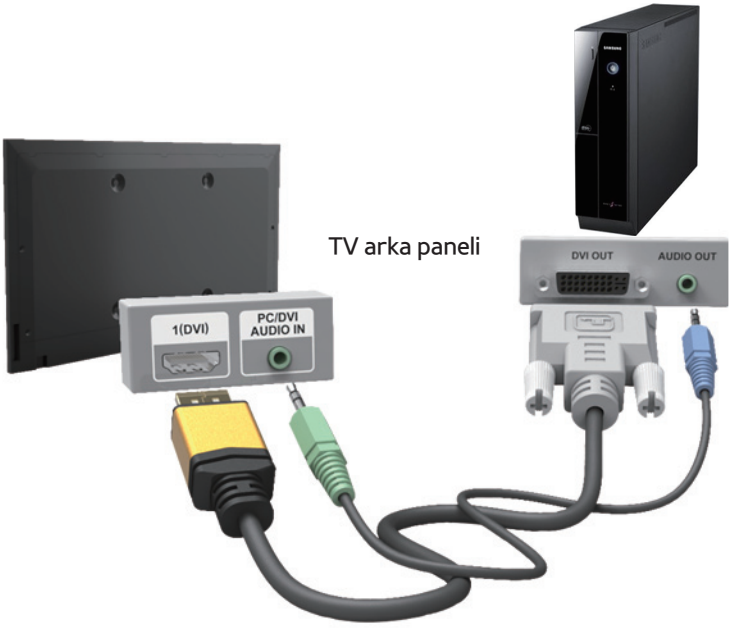

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

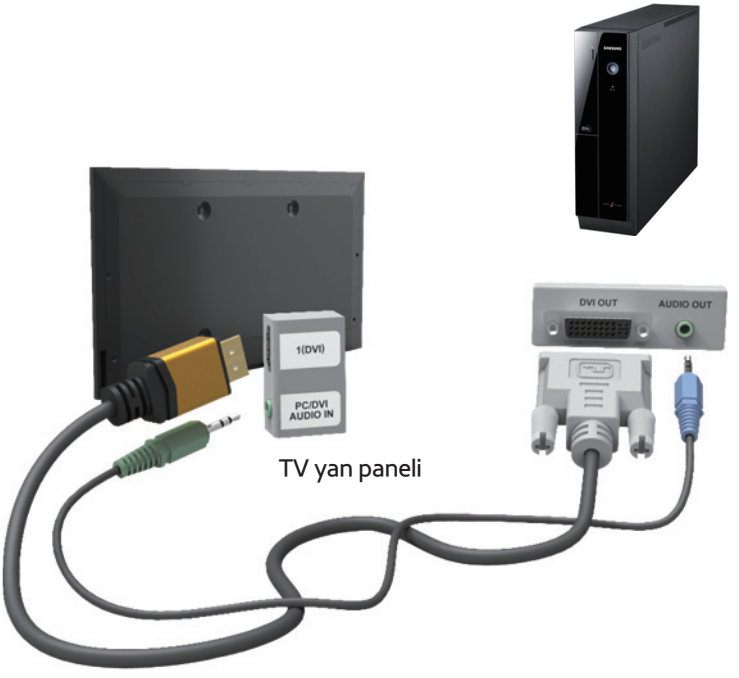

Burada gösterilen resim modele göre farklı olabilir.

HDMI veya HDMI-DVI kablosu kullanma

HDMI kablosuyla bağlantı, bilgisayara bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Optimal çözünürlük 1920 X 1080 @ 60 Hz'dir.

- HDMI/DVI kablo bağlantısı için, HDMI IN 1(DVI) jakını kullanmalısınız.
- Geçmeli tarama modu desteklenmez.
- Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.
- Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG (Yeşilde Senk.) desteklenmez.
- PC (D-Sub) girişi desteklenmez.

INFO Düğmesinin Kullanımı (Now & Next rehberi)

Bu ekranda, mevcut kanal belirtilir ve bazı ses-video ayarlarının durumu tanımlanır.

Now & Next rehberi yayın zamanına göre her kanalın günlük TV program bilgilerini görüntüler.

- Mevcut kanalı izlerken istediğiniz programa ait bilgileri görüntülemek için, ◀, ▶ düğmelerini kullanabilirsiniz.
- Diğer kanalların bilgilerini görüntülemek

için, ▲, ▼ düğmelerini kullanabilirsiniz.

O anda seçili kanala gitmek istediğinizde, uzaktan kumandayı kullanarak ↵ düğmesine basın.

Kanal Menüsünün Kullanımı

Kullanmak istediğiniz menüyü seçmek için,

düğmesine basın. Her ekran görüntülenir.

Kılavuz

→ Kılavuz

EPG (Elektronik Program Rehberi) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır.

Yayıncılar tarafından sağlanan programı kullanarak izlemek istediğiniz programları önceden belirtebilirsiniz, böylece belirtilen

saatte seçili programın bulunduğu kanal otomatik olarak açılır. Kaydedilen programlar, kanal durumuna bağlı olarak boş veya günü geçmiş olarak görüntülenebilir.

Kanal Görünümünün Kullanımı

- A (Program Mdr): Program Yöneticisi'ni görüntüler.
- B (-24 Saat): Yayınlanacak programların listesini 24 saat önce görüntüler.

- C (+24 Saat): 24 saat sonra yayınlanacak programların listesini görüntüler.
- D (CH Modu): Kanal Grnm penceresinde görüntülemek istediğiniz kanal türlerini seçebilirsiniz.
- *i* Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
- ◇ Sayfa: Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
- İzle / Program: Mevcut programı seçtiğinizde, seçili programı izleyebilirsiniz. / Gelecekteki programı seçtiğinizde,

seçili programı izlemek için rezervasyon yapabilirsiniz.

Kanal

→ Kanal

Bu işlevi kullanarak kanal silebilir, favori kanallarınızı belirleyebilir ve analog yayınlar için kanal adını düzenleyebilirsiniz.

Öğeler, seçilen anten kaynağına bağlı olarak farklı olabilir.

- **Tümü**

  Tüm kanalları gösterir.

- **TV**

  Tüm kanallarını gösterir.

- **Radyo**

  Radyo kanallarını gösterir.

- **Veri/Diğer**

  Veri kanallarını ve diğer kanalları gösterir.

- **Analog**

  Analog kanalları gösterir.

- **Favori 1** - **Favori 5**

En fazla 5 tane ayrı grupta tüm favori kanalları gösterir. Her grupta ayrı kanallar yer alır.

- TV'nin favorileri görüntüleyebilmesi için Araçlar menüsündeki Favorilri dznle işlevini kullanarak favori kanal eklemiş olmanız gerekir.

- Favori 1 – Favori 5 kategorisi vurgulanmışsa, uzaktan kumandanızı kullanıp B düğmesine basarak kategori adını değiştirebilirsiniz.

- Son Görüntülen

  En son izlenen kanalları gösterir.

- En Çok Görüntülenen

  En çok izlenen kanalları gösterir.

Kanal'da renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A Dış Anten / Kablo / Uydu PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 Serisi ve üstü modeller için

  İstediğiniz anten kaynağını seçin. Seçenekler

ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yalnızca TV'nizde hem Dış Anten hem de Kablo kanalları kaydedilmiş olduğunda görünür.

- B Sil

  Seçili kanalı (kanalları) siler.

- *i* Bilgi

  Seçilen kanalın ayrıntılarını görüntüler.

- ◇ Sayfa

  Kanal listesinin önceki veya sonraki sayfasına gider.

- Seçim / Seçimi Kaldır

  Kanalı seçer veya seçimini kaldırır.

- Araçlar

  Seçenek menüsünü görüntüler.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

Kanallarda Tools menüsünün kullanımı

- Favorilri dznle

  Sık izlediğiniz kanalları favori gruplarına atamanızı ve favori gruplarından kanal

silmenizi sağlar. Favorilri dznle'ye Araçlar menüsünden erişebilirsiniz.

- Kilit / Kilit aç

  Seçilmesini ve izlenmesini istemediğiniz kanalı kilitler.

  Bu işlev sadece Kanal Kilidi ayarı Açık olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Kanalı Yendn Adlndrn

  (Yalnızca analog kanal seçmişseniz görüntülenir.)

  Analog kanala en fazla beş karakterlik bir

ad verebilirsiniz. Örneğin Besin, Golf vb. Böylece kanalı bulup seçmeniz kolaylaşır.

- Kanal No Düzenle

  Numaraları seçerek kanalın numarasını düzenleyebilirsiniz.

  Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

- Sıralama (yalnızca dijital kanallar)

  Listeyi ada veya numaraya göre sıralar.

- Kanal Bilgisi

  Kanal sinyaliyle ilgili bilgi görüntüler. Bu öğe,

kanala bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Ara (Anten Tipi, Uydu olarak ayarlandığında)

  Kanal taraması başlatılır.

- Sil

  İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.

- Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır

  Listedeki tüm kanalları seçer. / Seçilen tüm kanalların seçimini kaldırır.

Kanal ekranındaki bir Kategori listesinden kanal silmek için, şu adımları izleyin:

1. Bir kanalı silmek istiyorsanız, o kanalın kategorisini seçin.
2. Kategori listesinden bir kanal seçin. Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

   Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

   Seçili kanalı yeniden seçerseniz, ✓ işareti kaybolur.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

4. Sil'i seçin. Seçili kanallar silinsin mi? mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Uzaktan kumandanızı kullanıp B düğmesine basarak seçili kanalı hemen silebilirsiniz.

Son Görüntülen veya En Çok Görüntülenen kategorilerindeki bir kanalı sildiğinizde, kanal, kategori listesinden kaldırılır. Fakat kanal silinmez.

Kanalları favori olarak ayarlamak için şu

adımları izleyin:

1. Tümü kategorisini seçin.
2. Bir kanal seçin. Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

   Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

   Seçili kanalı yeniden seçerseniz, ✓ işareti kaybolur.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
4. Favorilri dznle'yi seçin. Favorilri dznle ekranı görüntülenir.

5. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Seçilen kanal, favoriler grubuna taşınır.

Favorilri dznle ekranından da kanal seçebilirsiniz.

Gruplardan herhangi birine favori kanal ekleyebilirsiniz. Favoriler grubunu değiştirmek için, uzaktan kumandanızı kullanarak D düğmesine basın. D düğmesine her bastığınızda, favoriler grubu değişecektir.

6. İşiniz bittiğinde, Tamam düğmesine basın. Kanal, favorilere eklenmiş ve seçtiğiniz favoriler grubuna atanmıştır.

   TV, kanalın yanında “⭐” simgesini göstererek kanalın favori olduğunu belirtir.

Favorilri dznle'de renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- Favorilri dznle ekranında, şu işlev tuşlarını kullanabilirsiniz:

– A Ekle

Seçili kanalları favoriler grubuna ekler.

– D Fvrlri Dğştr

Favoriler grubunu değiştirir. Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz her seferinde, favoriler grubu değişecektir.

– 0~9 Git

Uzaktan kumandayı kullanarak hemen bir kanal numarası girebilirsiniz.

– ↩ Geri

Önceki menüye geri döner.

- Favorilri dznle ekranında favoriler grubundan bir favori kanalı vurguladığınızda, şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

  – A Sil

  Seçili kanalı siler.

  – B Siparişi dğştr

  Favori grubun liste sırasını değiştirir.

  – Bitti

Değiştir komut işlevini sonlandırır.

– C Kopyala

Seçili kanalı başka bir favoriler grubuna kopyalar.

– D Fvrlri Dğştr

Favoriler grubunu değiştirir. Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz her seferinde, favoriler grubu değişecektir.

– 0~9 Git

Uzaktan kumandayı kullanarak hemen

bir kanal numarası girebilirsiniz.

– ↩ Geri

Önceki menüye geri döner.

Bir favoriler grubundan kanal çıkarmak için, şu adımları izleyin:

1. Favoriler grubu kategorisini seçin.
2. Favoriler grubundan bir kanal seçin.

   Kanalın solunda ✓ işareti görünür.

   Birden fazla kanal seçebilirsiniz.

   Seçili kanalı yeniden seçerseniz, ✓

işareti kaybolur.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

4. Sil'i seçin. Seçili öğeyi/öğeleri silmek istiyor musunuz? mesajı görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Seçili öğe/öğeler silindi. mesajı görüntülenir.

   Uzaktan kumandanızı kullanıp B düğmesine basarak seçili kanalı favoriler grubu listesinden hemen silebilirsiniz.

Kanal ekranlarında kullanılan Ekran Simgeleri

: Analog kanal.

: Seçilmiş bir kanal.

: Favori kanal.

: Kilitlenmiş bir kanal.

Program Yöneticisi

→ Program Yöneticisi

Bu işlevi kullanarak TV'yi istediğiniz bir kanalı istediğiniz bir tarih ve saatte otomatik

olarak açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu işlevi kullanabilmek için öncelikle Sistem menüsünde yer alan Süre → Saat işlevini kullanarak saati ayarlamanız gerekir.

Zamanlı Görüntüleme'yi kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

1. Program Yöneticisi ekranında, uzaktan kumandanızı kullanarak A düğmesini seçin.

2. Açılır bir ekran görüntülenir. Zamanlı Görüntüleme'yi seçin.

3. Anten Tipi, Kanal, Tekrarla ve Başlama Zamanı'nı ayarlayın.

- Anten Tipi

  İstediğiniz anten kaynağını seçin.

- Kanal

  Kanal numaralarını görmek için Kanal'ı seçin. İstediğiniz kanalı seçin.

  Sadece hafızaya alınmış kanalları seçebilirsiniz.

Kanal numarasını uzaktan kumandadaki sayı tuşlarını kullanarak da doğrudan girebilirsiniz.

- Tekrarla

  Bir Kez, Manuel, Cts~Paz, Pts~Cum veya Her gün'ü seçin. Manuel'i seçerseniz, istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.

  ✓ işareti seçtiğiniz günü belirtir.

  Tarih: İstediğiniz tarihi ayarlayabilirsiniz.

  Tarih seçeneği yalnızca Tekrarla'da Bir Kez seçildiğinde kullanılabilir.

- **Başlama Zamanı**

  İstediğiniz başlama zamanını ayarlayabilirsiniz.

4. İşlemi tamamladığınızda **Tamam**'ı seçin. Seçilen kanalın açılacağı zaman programlanmıştır.

   - **Program Yöneticisi** ekranından **Zamanlı Görüntüleme** listesini görebilirsiniz.
   - Bir öğeyi Vurguladıktan sonra **INFO** düğmesine basarsanız, **Bilgi** ekranı

görünür. **Bilgi** ekranında, **Zamanlı Görüntüleme**'yi değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Progrmı iptl et: **Zamanlı Görüntüleme**'yi iptal eder.

Zamanlamayı Düzenle: **Zamanlı Görüntüleme**'yi değiştirir.

Geri: Önceki ekrana geri döner.

Programlanan listesindeki bir maddeyi silmek için, şu adımları izleyin:

1. Program Yöneticisi ekranında silmek istediğiniz maddeyi vurgulayın.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
3. Progrmı iptl et'i seçin. Seçili listeler iptal edilsin mi? mesajı görüntülenir.
4. Evet'i seçin. Seçili zamanlama iptal edilir.

Zamanlı Kayıt işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

LED 4500, 5400 serisi için: Bu işlev desteklenmez.

(yalnızca dijital kanallar)

Yayınlanacak bir programı kaydetmek için rezervasyon yapmanızı sağlar.

Bu işlevi kullanmak için önce saati ayarlayın.

1. Program Yöneticisi'ni seçin. Program Yöneticisi ekranı görüntülenir.
2. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. Açılır bir ekran görüntülenir.
3. Zamanlı Kayıt işlevini seçin.

   En az 5400 rpm'lik bir USB HDD

kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.

- 2TB USB HDD'den büyük sabit diskler desteklenmez.
- USB depolama aygıtları ancak Aygıt Performans Testi'nden geçtiklerinde kayıt yapabilir.
- USB bellek çubukları kullanılamaz.

4. Anten Tipi, Kanal, Tekrarla, Tarih, Başlama / Bitiş Süresi'ni ayarlayın.

- Kaydedilen bir programı izlemek için,

e-Kılavuzda Kayıtlı TV bölümüne bakın.

Kanal Listesi

Bu işlevi kullanarak kanal listesini, program bilgilerini, favori kanalları görüntüleyebilir ve Zamanlı Görüntüleme'yi yönetebilirsiniz.

1. CH LIST düğmesine basın. Kanal Listesi ekranı anında görüntülenir.
2. Bir kanalı veya kanal listeleme modunu değiştirin.

Kanal Listesi'nde renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

> 📝 INFO düğmesine basarsanız, TV'de seçilen programla ilgili bilgiler ekrana gelir.

- A Anten Tipi

  İstediğiniz anten kaynağını seçin. Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- C Program Grnt / Kanal Grnm

  Dijital kanal seçildiğinde, programı

görüntüler. Kanal görünümüne geri döner.

- ◀▶ CH Modu / Kanal

  Kanal Listesi ekranında görüntülemek istediğiniz kanal türüne gidin. / Program Grnt ekranında kanal değiştirin.

- ↵ İzle / Bilgi

  Seçtiğiniz kanalı ekrana getirir. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.

- ▲▼ Sayfa

  Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

Kanal Listesi'nde Zamanlı Görüntüleme işlevinin kullanımı

(yalnızca dijital kanallar)

Dijital bir kanal programını ileriki bir zamanda izlemek üzere programlamak için Kanal Listesi'ndeki Zamanlı Görüntüleme işlevini kullanabilirsiniz. Program başladığında TV açılacak ve ayarlanmış olan dijital kanal programını ekrana getirecektir.

1. CH LIST düğmesine basın. Kanal Listesi ekranı görüntülenir.

2. İstediğiniz dijital kanalı seçin.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak C'yi seçin. TV, seçilen kanalın program listesini ekrana getirir.

4. Program ekranından istediğiniz programı seçin ve ardından uzaktan kumandayı kullanarak Bilgi'yi seçin.

5. Bilgi ekranında Zamanlı Görüntüleme'yi seçin. Seçili programın açılacağı zaman programlanır.

   Zamanlı Görüntüleme'yi iptal etmek

istiyorsanız, Adım 1'den Adım 4'e kadar olan kısmı tekrar edin ve ardından Progrmı iptl et'i seçin.

Kanal Durumu Ekran Simgeleri

- : Analog kanal.
- : Rezerve edilmiş bir program.
- : Rezerve edilmiş bir kayıt programı.
- : Kilitlenmiş bir kanal.

Kanalları Belleğe Alma

Anten Tipi

Menü → Kanal → Anten Tipi

Televizyonunuz bulunan kanalları belleğe almaya başlamadan önce, TV'ye bağlı sinyal kaynağının türünü belirtmeniz gerekir.

Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ülke

Menü → Kanal → Ülke

TV'nin yayın yapan kanalları otomatik olarak doğru ayarlayabilmesi için, ülkenizi seçin.

- PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN numaranızı girin.

- Dijital Kanal: Dijital kanallar için ülkeyi değiştirir.
- Analog Kanal: Analog kanallar için ülkeyi değiştirir.

Otomatik Ayarlama

Menü → Kanal → Otomatik Ayarlama

Kanalları otomatik olarak tarar ve TV'ye kaydeder.

Otomatik olarak verilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Bir kanal Kanal Kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görüntülenir.

- Otomatik Ayarlama: Otomatik olarak kanal arar ve bulduğu kanalları TV

belleğine kaydeder.

- Kablolu Arama Seçeneği (Anten Tipi, Kablo olarak ayarlandığında)

  (Ülkeye bağlıdır)

  Bir kablolu şebeke araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

Anten Kaynağı Dış Anten ya da Kablo olarak ayarlandığında

- Dijital ve Analog / Dijital / Analog: Belleğe

alınacak kanal kaynağını seçin. Kablo → Dijital ve Analog veya Dijital'i seçerken: Kablolu yayın kanallarını taramak için bir değer girin.

- Otomatik Sıralama (Ülkeye bağlıdır): Bulunan kanallar, önde gelen tüm ulusal ve yerel kanallar tarafından belirlenen bir ölçüte göre otomatik olarak sıralanır.

  Yalnızca anten kaynağı Dış Anten olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Diğer Sıralamalar (Ülkeye bağlıdır): Bu

menüyü seçtiğinizde doğrudan özel ulusal televizyonlar tarafından düzenlenmiş diğer kanal sıralamalarına erişirsiniz.

Yalnızca anten kaynağı Dış Anten olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Operatör Seçimi (Ülkeye bağlıdır): Kablolu yayın hizmet sağlayıcısını seçer.
- Arama Modu: Kablo'yu seçmişseniz, Arama Modu ekranı belirir. Aktif olarak yayın yapmakta olan tüm kanalları tarar ve bulduğu kanalları TV'ye kaydeder.

Hızlı'yı seçerseniz, Ağ, Şebeke Kimliği, Frekans, Modülasyon ve Simge Hızı ayarlarını manüel olarak uzaktan kumandadan yapabilirsiniz.

Ağ: Şebeke Kimliği ayarını Otomatik veya Manuel olarak belirler.

Şebeke Kimliği: Ağ, Manuel olarak ayarlandığında, Şebeke Kimliği'ni kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Frekans: Kanalın frekansını görüntüler. (Her ülkede farklıdır)

Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.

Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

Anten Kaynağı Uydu olarak ayarlandığında

(Ülkeye bağlıdır)

- Kanal Tipi: Belleğe alınacak Kanal Tipi'ni seçer.
- Uydu: Taranacak uyduyu seçer. Seçenekler ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Tarama Modu: Seçili uydu için tarama modunu seçer.
- Yeniden başlat: Seçili uydunun tarama modunu seçer.
- Arama Modu: Yukarı/aşağı düğmelerini kullanarak arama modunu ayarlar.

Manuel Ayarlama

Menü → Kanal → Manuel Ayarlama

Kanalları manüel olarak tarar ve TV'ye kaydeder.

- Bir kanal Kanal Kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görüntülenir.
- Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Anten Kaynağı Dış Anten ya da Kablo olarak ayarlandığında

- **Dijital Kanal Ayarı: Dijital kanalları tarar.**

  1. **Yeni'yi seçin.**

     - Anten Tipi → Dış Anten seçiliyken:

Kanal, Frekans, Bant genişliği

Anten Tipi → Kablo seçiliyken:

Frekans, Modülasyon, Simge Hızı

2. Ara'yı seçin. Tarama tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.

- Analog Kanal Ayarı: Analog kanalları tarar.

1. Yeni'yi seçin.
2. Program, Renk Sistemi, Ses Sistemi, Kanal'ı ayarlayın ve Ara işleviyle arama yapın.
3. Kaydet'i seçin. Tarama tamamlandığında,

kanal listesindeki kanallar güncellenir.

Kanal modu

- P (program modu): Tarama tamamlandığında, bölgenizde yayın yapan istasyonlar, P0 ile P99 arasındaki konum numaralarına atanırlar. Bu modda iken konum numarasını girerek kanal seçebilirsiniz.
- C (dış anten kanalı modu) / S (kablolu kanal modu): Bu iki modda, dış antenden yayın yapan istasyonları veya kablolu

kanalları, atanmış numaralarını girerek seçebilirsiniz.

Anten Kaynağı Uydu olarak ayarlandığında

- Transponder: Transponderi seçer.
- Tarama Modu: Ücretsiz kanalların mı yoksa tüm kanalların mı kaydedileceğini seçer.
- Şebeke Arama: Şebeke aramasını etkinleştirir Etkinleştir veya devre dışı bırakır Devre Dışı.
- Sinyal Kalitesi: Yayın sinyalinin mevcut

durumunu gösterir.

- Uydudaki ve transponderdeki bilgiler yayın koşullarına bağlı olarak değişebilir.
- Ayarlama yapıldığında, Ara işlevine geçin. Kanal taraması başlatılır.

Diğer Özellikler

Kılavuz Tipi

Menü → Kanal → Kılavuz Tipi

(Ülkeye bağlıdır)

Farklı Kılavuz türleri seçebilirsiniz.

- Samsung: Samsung tarafından sağlanan rehber programını kullanır.
- Rovi On Screen: Rovi International Solutions tarafından sağlanan rehber programını kullanır.

ROVI EPG başlangıç ayarı, bölgeye veya yayın ortamına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Tür Seçimi İngiltere için

Menü → Kanal → Tür Seçimi

Tür Seçimi, Anten Tipi ayarı Freesat olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Tür Seçimi: Rehber kullanılırken kanal türü seçimi özelliğini açar veya kapatır.

Kanal Lstsni Aktrn

Menü → Kanal → Kanal Lstsni Aktrn

Kanal eşlemesini alır veya verir. Bu işlevi kullanabilmek için bir USB depolama aygıtı bağlamalısınız.

PIN giriş ekranı görünür. Uzaktan kumandayı kullanarak PIN kodunu girin.

- USB'den alın: Kanal listesini USB'den alır.
- USB'ye gönder: Kanal listesini USB'ye gönderir. Bu işlev USB bağlı olduğunda kullanılabilir.

İnce Ayar

Menü → Kanal → İnce Ayar

(yalnızca analog kanallar)

Alınan görüntü netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza gerek yoktur. Sinyal zayıf ya da bozuksa, kanala manüel olarak ince ayar yapın. Görüntü netleşinceye kadar, sola veya sağa kaydırın.

- Ayarlar, izlemekte olduğunuz kanala uygulanır.
- İnce ayarlanan kanallar, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız "*" işareti ile belirtilir.
- İnce ayarı sıfırlamak için, Sıfırla'yı seçin.

Kanal No Düzenle

Menü → Kanal → Kanal No Düzenle

(Modele bağlıdır)

Numaraları seçerek kanalın numarasını

düzenleyebilirsiniz.

Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

Çapraz Parazit Azaltma

Menü → Kanal → Çapraz Parazit Azaltma

(Modele bağlıdır)

(yalnızca analog kanallar)

Bu işlev, sinyallerin karışması (parazit) nedeniyle görüntüde oluşan diyagonal bozulmayı azaltır. TV'deki görüntüde izleme

sırasında diyagonal bozulma oluyorsa, bu işlevi devreye sokun.

Uydu Sistemi

Menü → Kanal → Uydu Sistemi

Uydu Sistemi, Anten Tipi ayarı Uydu olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Otomatik kayıt'ı çalıştırmadan önce Uydu Sistemi'ni ayarlayın. Sonrasında kanal tarama normal şekilde yapılır.

PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN

numaranızı girin.

- **Uydu Seçimi**: Bu TV için uyduları seçebilirsiniz.
- **LNB Gücü**: LNB için güç kaynağını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **LNB Ayarları**: Harici cihazları yapılandırır.

  Uydu: Dijital yayınları almak için uyduyu seçer.

  Transponder: Listeden bir transponder seçer veya yeni bir transponder ekler.

  DiSEqC Modu: Seçili LNB için DiSEqC

modunu seçer.

LNB Osilatörleri Alt: LNB osilatörlerini daha düşük bir frekansa ayarlar.

LNB Osilatörleri Üst: LNB osilatörlerini daha yüksek bir frekansa ayarlar.

22kHz tonu: LNB türüne göre 22 kHz tonunu seçer. Genel LNB için ayar Otomatik olmalıdır.

Sinyal Kalitesi: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

- SatCR/Unicable Ayarları: Tek kablolu

kurulumu yapılandırın.

Bu işlev bazı ülkelerde desteklenmeyebilir.

SatCR/Unicable: Tek kablolu kurulum desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yuva Numarası: Bu alıcı için SatCR kullanıcı yuva numarasını seçin.

Yuva Frekansı: SatCR'den sinyal almak için uygun frekansı girin.

Yuva Freknsını Algıla: Seçilen yuva numarası için sinyal frekansını otomatik olarak algılar.

Yuva Freknsını Onayla: Girilen frekansın seçilen lota karşılık geldiğini onaylayın.

- Konumlandırıcı Ayarları: Anten konumlayıcısını yapılandırır.

  Konumlandırıcı: Konumlandırılmış kontrolü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  Konumlandrc Türü: Konumlandırıcı türünü DiSEqC 1.2 veya USALS (Universal Satellite Automatic Location System) olarak ayarlar.

  – Boylam: Bulunduğunuz yerin boylamını ayarlar.

– Enlem: Bulunduğunuz yerin enlemini ayarlar.

– Uydu Boylamı Ayarları: Kullanıcı tanımlı uyduların boylamını ayarlar.

Kullanıcı Modu: Her bir uyduya göre uydu anteninin konumunu ayarlar.

Uydu anteninin mevcut konumunu belirli bir uyduya göre kaydederseniz, o uydunun sinyali gerekli olduğu zaman, uydu anteni önceden ayarlanan konuma getirilebilir.

– Uydu: Konumun ayarlanacağı uyduyu

seçer.

- Transponder: Listeden sinyali alacak transponderi seçin.
- Hareket Modu: Hareket modunu kesikli veya devamlı olarak seçer.
- Adım Boyutu: Anten döndürme için adım boyutu derecesini ayarlar. Hareket Modu olarak Adım seçeneği ayarlandığında Adım Boyutu kullanılabilir.
- Kayıtlı Konuma Git: Anteni kayıtlı uydu konumuna döndürür.

– Anten Konumu: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.

– Mevcut Konumu Kaydet: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı sınırı olarak kaydeder.

– Sinyal Kalitesi: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

Yükleyici Modu: Uydu anteninin hareket sınırlarını ayarlar veya konumu sıfırlar. Bu işlev genellikle kurulum kılavuzu tarafından kullanılır.

– Konumu Sınırla: Konumlandırıcı Sınırı'nın yönünü seçer.

– Anten Konumu: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.

– Mevcut Konumu Kaydet: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı Sınırı olarak kaydeder.

– Konumu Sıfırla: Anteni başlangıç konumuna getirir.

– Knumlandırıcı Sınırını Sıfırla: Anteni tam yay çevresince döndürmeyi sağlar.

- **Tüm Ayarları Sıfırla: Tüm uydu ayarları ilk değerlerine sıfırlanır.**

Önceden Ayarlanmış Resim Modunun Değiştirilmesi

Resim Modu

Menü → Görüntü → Resim Modu

Resim modları, resme önceden yapılmış ayarları uygularlar.

TV, bir bilgisayara HDMI-DVI kablosuyla bağlanmışsa, yalnızca Eğlence ve Standart'ı seçebilirsiniz.

- Dinamik

Aydınlık bir oda için uygundur.

- **Standart**

  Normal bir ortam için uygundur.

- **Doğal** LED 5300 Serisi ve üstü için / **Dinlenme** PDP 6500 Serisi için

  Göz zorlanmasını azaltmak için uygundur.

- **Film**

  Karanlık bir odada film izlemek için uygundur.

- **Eğlence**

  Film izlemek ve oyunlar için uygundur.

Yalnızca, TV bilgisayara HDMI-DVI veya HDMI kablosuyla bağlandığında kullanılabilir.

Samsung MagicAngle LED 5400 Serisi için

Menü → Görüntü → Samsung MagicAngle

Ekran kalitesini izleme konumunuza göre en iyi duruma getirmek için ekran izleme açısını ayarlayın.

- **Samsung MagicAngle: Her bir konum için ilgili modu ayarlayarak ekranı aşağıdan**

veya yukarıdan izlerken ekranı doğrudan önden izliyormuş gibi görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

- Kapalı: Önden izlerken seçin.
- Yasln İzle Mdu: Biraz aşağıdan izlerken seçin.
- Ayakta Modu: Yukarıdan izlerken seçin.

- Modu: Ekran izleme açısını ayarlayın.

  Samsung MagicAngle ayarı Yasln İzle Mdu veya Ayakta Modu'na ayarlı ise, Gamma kullanılamaz.

Görüntü Ayarlarının Yapılması

Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için

Menü → Görüntü → Arka Işık / Hücre Işığı

Piksel parlaklığını ayarlar. En parlak ayar 20'dir.

Kontrast

Menü → Görüntü → Kontrast

Kontrast düzeyini ayarlar. 100' yakın değerler daha fazla açık/koyu kontrastı

anlamına gelir.

Parlaklık

Menü → Görüntü → Parlaklık

Parlaklık düzeyini ayarlar. 100'e yakın değerler daha parlak ekran demektir.

Netlik

Menü → Görüntü → Netlik

Görüntünün netliğini ayarlar. 100'e yakın değerlerde görüntü daha net olur.

Renk

Menü → Görüntü → Renk

Renk doygunluğu düzeyini ayarlar. 100' yakın değerler, daha yoğun renkler anlamına gelir.

Ton (Y/K)

Menü → Görüntü → Ton (Y/K)

Yeşil ve kırmızı ton düzeylerini ayarlar. 100'e yakın değerlerde ilgili renkler daha

yoğun olur.

Resim kalitesini ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Ayarlamak istediğiniz seçeneği belirleyin. Seçeneği belirlediğinizde, kaydırıcı bulunan bir ekran görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak seçeneğin değerini ayarlayın.

Bir seçeneğin değerini değiştirdiğinizde, bu değişiklik OSD menüsünü de etkiler.

- TV, bilgisayara HDMI-DVI kablosuyla bağlandığında Renk ve Ton (Y/K) işlevleri kullanılamaz.
- TV'ye bağladığınız harici cihazların her biri için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz.
- Resim parlaklığının azaltılması güç tüketimini azaltır.

Görüntü Boyutunu Değiştirme

Ekran Ayarı

Menü → Görüntü → Ekran Ayarı

Bu işlevi kullanarak çeşitli görüntü boyutları ve en-boy oranları seçebilirsiniz.

- Resim Boyutu

  Kablo TV alıcınızın/uydu alıcınızın da kendi ekran boyutu ayarları olabilir. Ancak, çoğu zaman 16:9 modunu kullanmanızı öneririz.

  Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik olarak

16:9 en-boy oranına ayarlar.

16:9: Resim boyutunu, DVD'ler ya da geniş yayınlar için 16:9 oranına getirir.

Geniş Zoom: Resim boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.

Zoom: 16:9 genişliğindeki resmi dikey olarak büyüterek ekran boyutuna sığdırır.

4:3: Film ya da normal yayın için varsayılan ayardır.

Uzun bir süre 4:3 formatında izlemeyin. Ekranın solunda, sağında ve ortasında

görüntülenen sınır çizgileri iz bırakarak garanti kapsamında olmayan görüntü tutulmasına (ekran yanması) neden olabilir.

Ekrana Sığdır: HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p) sinyallerinden alınan görüntülerde kesinti oluşturmadan tam resmi ekrana verir.

Akıllı Grnm 1: 16:9 görüntüyü %50 küçültür

LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

Akıllı Grnm 2: 16:9 görüntüyü %25 küçültür

LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

- Akıllı Grnm 1 yalnızca HDMI modunda etkinleştirilir.
- Akıllı Grnm 2 yalnızca HDMI veya DTV modunda etkinleştirilir.
- AllShare Play'den Videolar oynattığınızda resim boyutu değişebilir.

- Zoom/Konum

  Resim yakınlaştırmayı ve konumunu ayarlar. Zoom yalnızca Resim Boyutu ayarı

Zoom olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Konum yalnızcaResim Boyutu ayarı Geniş Zoom, Zoom veya Ekrana Sığdır olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Zoom'u seçtikten sonra Zoom işlevini kullanabilmek için, şu adımları izleyin:

1. Zoom'u seçin.
2. Zoom/Konum ekranından Zoom'u seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.

3. İşiniz bittiğinde, yeniden Zoom'u seçin ve ardından Kapat'ı seçin.
4. Görüntüyü sıfırlamak için, Sıfırla'ya basın.

Geniş Zoom, Zoom veya Ekrana Sığdır'ı seçtikten sonra Konum işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Konum'u seçin.
2. Konum ekranında, Konum'u seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak görüntüyü istediğiniz konuma getirin.

3. İşiniz bittiğinde, yeniden Konum'u seçin ve ardından Kapat'ı seçin.

4. Görüntü konumunu sıfırlamak için, Sıfırla'ya basın.

Giriş Kaynağına göre kullanılabilecek Resim Boyutları:

- ATV, EXT, AV: Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Akıllı Grnm 2 LED

5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

- DTV(1080i, 1080p) : Oto Geniş, 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır, Akıllı Grnm 2 LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için
- Komponent (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3
- Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Akıllı Grnm 1

LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

Akıllı Grnm 2 LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Geniş Zoom, Zoom, 4:3, Ekrana Sığdır, Akıllı Grnm 1 LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için Akıllı Grnm 2 LED 5300, LED 5500 Serisi ve üstü modeller için

Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.

Kullanılabilir maddeler, seçilen moda

bağlı olarak farklı olabilir.

- HD (Yüksek Tanım): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- TV'deki bir girişe bağladığınız her harici aygıt için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz. Kaynak'ı seçin ve ayarlamayı yapın.

- 4:3 Ekran Boyutu

  Yalnızca resim boyutu Oto Geniş olarak ayarlandığında kullanılabilir. İstediğiniz resim boyutunu 4:3 WSS (Geniş Ekran

Hizmeti) boyutunda veya orijinal boyutta belirleyebilirsiniz. Her Avrupa ülkesinin kendine özgü farklı bir resim boyutu vardır.

Komponent veya HDMI modunda kullanılamaz.

- PC Ekran Ayarı LED 5400 Serisi için

  Yalnızca PC modunda kullanılabilir.

  – Kaba / İnce: Görüntüdeki paraziti giderir veya azaltır. Parazit, ince ayarla giderilemezse, frekansı mümkün olduğunca (Kabaca) iyi biçimde

ayarlayabilmek için Kaba işlevini kullanın ve yeniden ince ayar yapın. Parazit azaldığında, görüntüyü ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.

– Konum: PC ekranı ortalanmamışsa veya ürün ekranına sığmıyorsa, uzaktan kumandayı kullanarak PC ekranının konumunu ayarlayın.

– Görüntü Sıfırla: Görüntüyü varsayılan ayarlara sıfırlar.

Otomatik Ayarlama LED 5400 Serisi için

Menü → Görüntü → Otomatik Ayarlama

Automatically adjusts the picture's frequency, position, and fine tune settings in the PC mode.

- Available in PC mode only.
- Not available if you connect your PC with an HDMI or an HDMI to DVI cable.

Gelişmiş Ayarlar

Menü → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar

Bu işlev ile gelişmiş resim ayarlarınızı yapılandırarak tercih ettiğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

- **Gelişmiş Ayarlar** yalnızca **Resim Modu** ayarı **Standart** veya **Film** moduna ayarlı olduğunda kullanılabilir.
- HDMI-DVI kablosuyla bilgisayar

bağladığınızda, yalnızca Beyaz Dengesi veGamma seçeneklerinde ayarlama yapabilirsiniz.

- Dinamik Kntrast

  Ekran kontrastını ayarlar.

- Siyah Tonu

  Ekran derinliğini ayarlamak için siyah düzeyini ayarlar.

- Ten Tonu

  Pembe "Ten Tonu"nu vurgular.

- Salt RGB Modu

İnce ton ve doygunluk ayarı yapabilmeniz için Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkleri gösterir.

- Renk Alanı

  Görüntü oluşturmak için mevcut renk aralığını ve renk çeşitlerini (renk alanı) ayarlar.

  LED 6100 - 6800 Serisi ve PDP 6500 Serisi için

  Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla seçeneklerini ayarlamak için Renk Alanı ayarını Kişisel olarak belirleyin.

- Beyaz Dengesi

Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlar.

R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlar.

R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her bir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlar.

Sıfırla: Beyaz Dengesi'ni varsayılan değerlere geri döndürür.

- 10n Beyaz Dengesi

LED 4500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını 10 noktalık aralıklarla ayarlayarak beyaz dengesini kontrol etmenizi sağlar.

- Resim Modu ayarı Film olarak belirlendiğinde kullanılabilir. Tüm video kaynaklarında kullanılabilir.
- Bazı harici aygıtlar bu işlevi desteklemeyebilir.

Aralık: Ayarlama aralığını seçer.

Kırmızı: Kırmızı düzeyini ayarlar.

Yeşil: Yeşil düzeyini ayarlar.

Mavi: Mavi düzeyini ayarlar.

Sıfırla: 10n Beyaz Dengesi ayarını varsayılan değerlere geri döndürür.

- Gamma

  Öncelikli renk yoğunluğunu ayarlar.

- Uzman Şablonu

  LED 4500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

  Görüntü kalibrasyonu için Uzman Şablonu

işlevini kullanır. OSD menüsü kaybolursa veya Görüntü menüsü dışında bir menü açılırsa, TV, kalibrasyon ayarını kaydeder ve Uzman Şablonu penceresi kaybolur.

Kapalı: Uzman Şablonu işlevini kapatır.

Şablon1: Bu test ekranı, gri ve siyah tonları üzerinde ekran ayarlarının etkisini gösterir.

Şablon2: Bu test ekranı, ekran ayarlarının etkisini renkler üzerinde gösterir.

Şablon1 veya Şablon2'yi seçtikten sonra, istediğiniz gelişmiş ayarı yaparak

dilediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz.

- Uzman Şablonu çalışırken TV'den ses çıkışı olmaz.
- Yalnızca DTV, Komponent, ve HDMI modlarında etkinleştirilir.

- xvYCC

  LED 4500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

  xvYCC ayarı açıldığında, TV'nin HDMI veya Komponent Girişi jaklarına takılmış harici aygıtlardan alınan (örn. BD/DVD oynatıcı)

film görüntülerinde resim detayı artar ve renk alanı genişler.

- Yalnızca Resim Modu ayarı Film olarak belirlendiğinde ve harici giriş HDMI veya Komponent olduğunda kullanılabilir.
- Bazı harici aygıtlar bu işlevi desteklemeyebilir.

- Hareketli Aydnltma

  Ekrandaki görüntü hareket halindeyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.

- Bu özellik 3D modunda desteklenmez.
- Yalnızca Standart modda kullanılabilir.
- Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için, Kontrast veya Parlaklık ayarını değiştirdiğinizde, TV, Hareketli Aydnltma özelliğini Kapalı konumuna getirir.

Resim Seçenekleri

Menü → Görüntü → Resim Seçenekleri

Bu işlev ile ek resim ayarları yapılandırarak tercih ettiğiniz görüntüyü yakalayabilirsiniz.

- TV, bilgisayara HDMI-DVI kablosuyla bağlanmışsa, yalnızca Renk Tonu ayarını değiştirebilirsiniz.

- Renk Tonu

  Renk sıcaklığını seçin.

  - Resim Modu ayarı Dinamik olarak belirlendiğinde, Kırmızı1 veya Kırmızı2 devre dışı bırakılır.
  - TV'deki girişlerden birine bağlanan harici aygıtların her biri için ayar yapabilir ve yaptığınız ayarları kaydedebilirsiniz.

Kaynak'ı seçin ve ayarlamayı yapın.

- Diji Parazit Filtre

  TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda görülebilecek parazit ve gölgeleri gidermek için Diji Parazit Filtre özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

  Oto Görüntüleme: Analog kanallar değiştirilirken sinyal gücünü gösterir.

  ✎ Sinyal zayıfsa, en iyi görüntüyü elde edene kadar tüm seçenekleri deneyin.

  ✎ Yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.

Çubuk yeşilse, olası en iyi sinyali alıyorsunuz demektir.

- **MPEG Przt Filtresi**

  Gelişmiş resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.

- **HDMI Siyahlık Düzeyi**

  Siyah seviyesi seçerek ekran derinliğini ayarlamanıza olanak sağlar.

  Sadece HDMI modunda kullanılabilir.

- **Film modu**

  TV'yi tüm kaynaklardan film sinyallerini

otomatik olarak algılayacak, işleyecek ve görüntüyü optimum kaliteye getirecek şekilde ayarlar.

TV, AV, Komponent (480i / 1080i) ve HDMI (480i / 1080i) modlarında kullanılabilir.

- Motion Plus LED TV için

  LED 5400 - 5500 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

  Daha net bir görüntü için, hareketli sahnelerde netlik kaybını azaltır.

- TV'nizdeki Bilgi ekranı gelen sinyalin (60Hz) çözünürlüğünü ve frekansını görüntüler, ancak TV'nin Motion Plus işlevini kullanarak elde ettiği görüntünün frekansını görüntülemez.

- Ekranda parazit oluşması halinde, Motion Plus özelliğini Kapalı konuma getirin. Motion Plus ayarı Kişisel iken manüel olarak Bulanıklık Azaltma, Titreme Azaltma veya Sıfırla ayarını yapabilirsiniz.

- Motion Plus ayarı Demo iken özelliğin

açık ve kapalı olduğu durumları karşılaştırarak farkı görebilirsiniz.

Bulanıklık Azaltma: Video kaynaklarında bulanıklık azaltma düzeyini ayarlar.

Titreme Azaltma: Filmleri oynatırken video kaynaklarında titreme azaltma düzeyini ayarlar.

Sıfırla: Özel ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

- **LED Motion Plus** LED TV için

  LED 4500, 5400 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

Daha net bir görüntü için, hareketli sahnelerde netlik kaybını azaltır.

Görüntüyü Sıfırla

Menü → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla

Mevcut resim modunu varsayılan ayarlara geri döndürür.

TV'nizi Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma

Video Ayarlarının Girilmesi (Windows 7 temel alınmıştır)

TV'nizin bilgisayar ekranı olarak düzgün çalışabilmesi için, TV'yi bilgisayara bağladıktan sonra doğru video ayarlarını girmeniz gerekir.

Kullandığınız Windows sürümüne

ve ekran kartınıza bağlı olarak, bilgisayarınızdaki prosedür, burada verilen prosedürden muhtemelen biraz farklı olacaktır.

Yine de, çoğu durumda aynı temel bilgiler geçerli olacaktır. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayisine başvurun.)

1. Windows başlat menüsünde “Denetim Masası”na tıklatın.
2. "Denetim Masası" penceresinde

"Görünüm ve Temalar"a tıklatın. Bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.

3. "Görüntü"ye tıklatın. Başka bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.
4. Ekran iletişim kutusunda "Ayarlar" sekmesine gidin.
   - Ayarlar sekmesinde doğru çözünürlüğü (ekran boyutunu) ayarlayın. Bu TV için optimum çözünürlük 1920 x 1080'dir.
   - Ekran ayarları iletişim kutusunda dikey

frekans seçeneği varsa, “60” veya “60 Hz”i seçin. Aksi halde, "Tamam"ı tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi

Ses Modu

Menü → Ses → Ses Modu

Ses modları, önceden yapılmış ayarları sese uygulanır.

Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak ayarlandığında, Ses Modu devre dışı kalır.

- Standart

Normal ses modunu seçer.

- **Müzik**

  Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.

- **Film**

  Filmler için en iyi sesi sağlar.

- **Sesi Netleştir**

  Konuşma seslerini, diğer seslere göre güçlendirir.

- **Yüksek**

  İşitme engelli kişilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için yüksek frekanslı ses

yoğunluğunu arttırır.

Ses Ayarlarının Yapılması

Ses Efekti

Menü → Ses → Ses Efekti

- Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak ayarlandığında, Ses Efekti devre dışı kalır.
- Yalnızca Ses Modu ayarı Standart olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- SRS TruSurround HD

  Bu işlev HRTF (Başla İlgili Aktarım İşlevi)

teknolojisi kullanan bir çift hoparlörle sanal 5.1 kanal surround ses deneyimi sunar.

- SRS TruDialog

  Bu işlev insan seslerinin fon müziğinden veya ses efektlerinden daha yüksek olmasını sağlar, böylece konuşma daha net duyulabilir.

- Ekolayzer

  Ekolayzer'de bir dizi kaydırıcı bulunmaktadır. Ok tuşlarını kullanarak bir kaydırıcı seçip kaydırıcının değerlerini

değiştirebilirsiniz. Ekolayzer'i Sıfırlamak için, Sıfırla'yı seçin. Bir açılır pencere açılarak sıfırlamak isteyip istemediğinizi sorar. Evet'i seçin. Çıkmak için, Kapat'ı seçin.

Balans Sol/K: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Bant üzerindeki belirli frekansların ses seviyelerini ayarlar.

Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara geri döndürür.

Yayın Sesi Seçenekleri

Menü → Ses → Yayın Sesi Seçenekleri

- **Ses Dili**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirir.

  Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.

- **Ses Biçimi**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve ses alıcısı

arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV Hoparlörü işlevini kullanın.

Ses Biçimi seçeneği yayına göre değişebilir. 5.1ch Dolby dijital ses yalnızca optik bir kabloyla harici bir hoparlöre bağlanıldığında kullanılabilir.

- Sesli Açıklama

  (Bazı ülkelerde yoktur) (yalnızca dijital kanallar)

  Bu işlev yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte

gönderilen AD (Sesli Açıklama)'nın Ses Akışını kontrol eder.

- Sesli Açıklama (Kapalı / Açık): Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.
- Ses Düzeyi: Sesli açıklama ses düzeyini ayarlar.

Ek Ayarlar

Menü → Ses → Ek Ayarlar

- DTV Ses Düzeyi

  (yalnızca dijital kanallar)

Bu işlev, bir insan sesi sinyalindeki (bir dijital TV yayını sırasında alınan sinyallerden biri) eşitsizliğin istenen düzeye azaltılmasını sağlar.

Yayın sinyalinin türüne göre, MPEG / HE-AAC -10dB ve 0dB arasında ayarlanabilir.

Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için, 0 ve -10 aralığında bir değer ayarlayın.

- SPDIF Çıkışı

  SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüz) hoparlörlere ve DVD oynatıcı gibi çeşitli

dijital cihazlara dijital ses verilmesi sırasında oluşan parazitin azaltılmasında kullanılır.

- Ses Biçimi: Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatını seçebilirsiniz.

  Mevcut Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatı giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir

- Ses Gecikmesi

  TV izlerken sesi TV'nin dijital ses çıkışından alıp örneğin bir AV alıcısı gibi harici bir aygıt üzerinden dinlediğinizde ses ve

görüntü arasında oluşan zamanlama (senkronizasyon) kaymalarını düzeltir. Ses Gecikmesi'ni seçtiğinizde, kaydırıcı bulunan bir ekran görüntülenir. Uzaktan kumandayı kullanarak seçeneğin değerini ayarlayın (0ms ~ 250ms).

- Dolby Digital Comp

  Bu işlev dolby dijital sinyal ve ses sinyali (örn. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound) arasındaki sinyal farkını en düşük düzeye indirir.

Dinamik ses elde etmek için Line seçeneğini; gece yüksek ve kısık sesler arasındaki farkı azaltmak için RF seçeneğini belirleyin.

Line: -31dB'den (referans) daha büyük veya daha az sinyallerin çıkış seviyesini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.

RF: -20dB'den (referans) daha büyük veya daha az sinyallerin çıkış düzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.

Hoparlör Ayarları

Menü → Ses → Hoparlör Ayarları

- **Hoparlörü Seçin**

  Bir yayının veya filmin ses sinyalini harici bir alıcı üzerinden dinliyorsanız, TV hoparlörlerinin ve ses alıcısına bağlı hoparlörlerin şifre çözme hızı farkından dolayı yankılanan bir ses duyabilirsiniz. Bu durumda, TV ayarını Harici Hoparlör olarak belirleyin.

  Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör

olarak belirlendiğinde, TV hoparlörleri kapatılır. Sesi yalnızca harici hoparlörlerden duyarsınız. Hoparlörü Seçin ayarı TV Hoparlörü olarak belirlendiğinde, hem TV hoparlörleri hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her iki kaynaktan da duyarsınız.

- Hoparlörü Seçin ayarı Harici Hoparlör olarak belirlendiğinde, ses düğmeleri ve sessiz işlevi çalışmaz ve yapılabilen ses ayarları kısıtlıdır.

Video sinyali olmadığında, hem TV hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessize alınır.

- Oto ses ayar

  Normal: Başka bir kanala geçilirken ses seviyesini otomatik olarak dengeler.

  Gece: Tüm kanallarda ses seviyesini otomatik olarak dengeler ve azaltır, böylece her kanalda ses seviyesi daha düşük olur. Gece işlevi, sesi kısık tutmak isteyebileceğiniz geç saatlerde faydalıdır.

Bağladığınız bir kaynak aygıtının ses kontrolünü kullanmak için, Oto ses ayar'ı Kapalı konuma getirin. Oto ses ayar ayarı Normal veya Gece olarak ayarlanmışsa, bağlanmış olan kaynak aygıtın ses kontrolünden yapılan ayarlar sese etki etmeyebilir.

Ses Sıfırlama

Menü → Ses → Ses Sıfırlama

Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika

ayarlarına geri döndürür.

Ağa Bağlanma

Kablolu Ağ Bağlantısı

TV'nizi kablo kullanarak LAN'a bağlamanın üç yolu vardır:

Kablolu ağ bağlantısının üç ayrı türüyle ilgili resimler için, basılı kullanıcı kılavuzuna bakın.

– **TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile harici bir modeme bağlayarak TV'nizi LAN'a**

bağlayabilirsiniz.

– TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktası ile harici bir modeme bağlı yönlendirici arasında bağlantı kurarak TV'nizi LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.

– TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile duvardaki ağ prizine doğrudan bağlayarak TV'nizi LAN (yerel ağ)'a bağlamanız mümkün olabilir. Duvardaki ağ prizinin evinizin başka bir

yerinde bir modeme veya yönlendiriciye bağlı olduğunu unutmayın.

Ağınız Dinamik IP adresi gerektiriyorsa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve TV'nizin Internet'e erişmek için gereksinim duyduğu DNS değerlerini otomatik

olarak verir, böylece bunları manüel olarak girmeniz gerekmez. Evlerde kullanılan ağların çoğunda Dinamik IP adresi kullanılır.

- Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, ağ bağlantısı kurulurken IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS değerlerini manüel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerleri almak için, İnternet Hizmet Sağlayıcınızla

(ISP) iletişime geçin. Bir Windows bilgisayarınız varsa, bu değerleri bilgisayarla da alabilirsiniz.

- Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri kullanabilirsiniz. DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresi kullanmanıza da izin verir.

Kablosuz Ağ Bağlantısı

- Kablosuz ağ bağlantısıyla ilgili resim için,

basılı kullanıcı kılavuzuna bakın.

LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için TV'nizi kablosuz olarak ağa bağlamak için, bir kablosuz yönlendirici veya modem ve TV'nizin USB bağlantı noktasına bağlamış olduğunuz bir Samsung Kablosuz LAN adaptörü (WIS09ABGNX veya WIS12ABGNX) gerekir. Ayrı olarak satılan Samsung Kablosuz LAN adaptörü seçkin mağazalarda, e-ticaret sitelerinde ve

Samsungparts.com'da bulunabilir.

TV'nizi standart bir kablosuz yönlendirici veya modemle LAN'ınıza bağlayabilirsiniz.

Bu TV, IEEE 802.11a/b/g ve n iletişim protokollerini destekler. Samsung IEEE 802.11n kullanmanızı önerir. IEEE 802.11 a/b veya g kullanılan bir ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.

LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için Ayrı olarak satılan Samsung Kablosuz

LAN Adaptörü ve USB uzatma kablosu seçkin mağazalarda, e-ticaret sitelerinde ve Samsungparts.com'da bulunabilir.

LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için Samsung Kablosuz LAN Adaptörünü bağlamadan önce TV'yi açmış olduğunuzdan emin olun.

LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için Temin edilen kablo kullanılmadan USB hub veya USB uzatma kablosuyla gerçekleştirilmiş bir bağlantı

kullanıldığında Samsung Kablosuz LAN Adaptörü tanınmayabilir.

- Kablosuz ağı kullanabilmeniz için TV'nizin bir kablosuz yönlendirici veya modeme bağlanmış olması gerekir. Kablosuz yönlendirici veya modem DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.

- Kablosuz yönlendirici veya modemde kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz

yönlendirici veya modemde seçilen kanal o anda yakındaki başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa, parazit ve bağlantı sorunu meydana gelir.

- TV'niz yalnızca aşağıdaki kablosuz ağ güvenlik protokollerini desteklemektedir:
  - **Kimlik Doğrulama Modu: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Şifreleme Türü: WEP, TKIP, AES**
- Tamamen Yüksek yayılma (Greenfield) 802.11n modunu seçmişseniz ve AP

(erişim noktası)'nda ya da kablosuz yönlendiricide Şifreleme türü WEP veya TKIP olarak ayarlanmışsa, Samsung TV'ler yeni Wi-Fi onay özelliklerine uygun bağlantıyı desteklemez.

Kablosuz yönlendiriciniz veya modeminiz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) desteği sunuyorsa, ağa PBC (Düğmeyle Tetiklenen Yapılandırma) ya da PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile bağlanabilirsiniz. WPS, her iki modda da

SSID ve WPA anahtarını otomatik olarak yapılandıracaktır.

- Kullandığınız yönlendirici, modem veya aygıt onaylı değilse, TV'ye bağlanamayabilir.
- Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı dört şekilde kurabilirsiniz:
  - **Otomatik Kurulumu (Otomatik Ağ Arama işleviyle) kullanarak**
  - **Manüel Kurulumu kullanarak**
  - **WPS(PBC) kullanarak**

– Plug & Access kullanarak

Uyarı LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için

TV, Samsung Kablosuz LAN adaptörüne bağlı olduğunda, görüntü bazı kanallarda bozuk görülebilir veya parazit olabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak bir bağlantı oluşturun veya radyo parazitinden etkilenmeyen bir yerde USB kablosunu kullanarak Samsung

Kablosuz LAN adaptörü bağlayın.

- **Yöntem 1: USB sağ açı adaptörünü Samsung Kablosuz LAN adaptörüne bağlayarak.**

Samsung Kablosuz LAN adaptörünü USB sağ açı adaptörü kullanarak bağlamak için, şu adımları takip edin:

1. **USB sağ açı adaptörünü Samsung Kablosuz LAN adaptörüne bağlayın.**
2. **Sağ açı adaptörünün diğer ucunu USB bağlantı noktasına bağlayın.**

- **Yöntem 2: Samsung Kablosuz LAN Adaptörünü uzatma kablosuyla bağlayarak.**

  Samsung Kablosuz LAN adaptörünü uzatma kablosu kullanarak bağlamak için şu adımları takip edin:

  1. **Uzatma kablosunu USB bağlantı noktasına bağlayın.**
  2. **Uzatma kablosunu ve Samsung Kablosuz LAN adaptörünü birbirine bağlayın.**
  3. **Samsung Kablosuz LAN adaptörünü, çift**

taraflı yapışkan bant kullanarak TV'nin arkasına üst tarafa yakın bir yerden bağlayın.

Kablolu Ağ Kurulumu

Ağ Ayarları

Menü → Ağ → Ağ Ayarları

Smart Hub ve AllShare Play gibi çeşitli internet hizmetlerini kullanabilmek ve yazılım yükseltmesi gerçekleştirebilmek için, kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı kurun.

Otomatik Kablolu Ağ Kurulumu

TV'nizin kablolu ağ bağlantısını, TV'nizi

DHCP destekleyen bir ağa bağlarken otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.

LAN kablosunu bağlamışsanız, kablolu ağ kurulum ekranı otomatik olarak belirir.

TV'nizin kablolu ağ bağlantısını otomatik olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. **Ağ Ayarları ekranına gidin. (Ağ → Ağ Ayarları)**
2. **Başlama'ı seçin. Ağ sınama ekranı belirir ve ağ bağlantısını doğrular.**

3. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Bağlantı sürecinde bir sorun olması halinde LAN portu bağlantısını kontrol edin.

Otomatik süreç, ağ bağlantısı değerlerini bulamazsa veya bağlantıyı kendiniz

manüel olarak kurmak isterseniz, bir sonraki "Manüel Ağ Kurulumu" bölümüne bakın.

Manüel Kablolu Ağ Kurulumu

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken TV'nizin kablolu ağ bağlantısını manüel olarak yapılandırabilirsiniz.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Windows XP işletim sistemli bilgisayarda ağ

bağlantı değerlerini görmek için, şu adımları izleyin:

1. Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2. Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.
3. Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.
4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

TV’nizin kablolu ağ bağlantısını manüel olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Ağ → Ağ Ayarları)
2. Başlama'ı seçin. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.
3. Durdur'u seçin. Doğrulama işlemi durur. Ağ bağlantı ekranından IP Ayarları'nı seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
4. IP Modu'nu seçtikten sonra IP Modu

ayarını Manuel olarak belirleyin.

5. IP Adresi giriş alanına gidin ve uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresi'ni seçin.

6. Uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresinin ilk kısmını (örn. 105) ilk giriş alanına yazın. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

7. IP Adresi'nin sonraki kısmını girin. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

8. IP Adresi'nin her alanı için giriş işlemini tekrarlayın.

Sayıları girerken hata yaparsanız, düzeltmek için rakamı yeniden girin.

9. İşlemi tamamladığınızda, Alt Ağ Maskesi alanlarına geçin.

10. Aynı işlemi Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu alanları için tekrarlayın.

11. İşiniz bittiğinde,Tamam'ı seçin. Ağ sınama ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen

İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin.

Ağ Durumu

Menü → Ağ → Ağ Durumu

Geçerli ağı ve internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kablolu ağ bağlantısında sorun yaşarsanız...

- **Ağ kablosu bulunamadı.**

Ağ kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılıysa, yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Açıksa, kapatıp tekrar açmayı deneyin.

- **IP otomatik ayarı başarısız.**

  IP adresinizi otomatik olarak ayarlamak için aşağıdakileri deneyin; IP adresinizi manüel olarak ayarlamak içinse IP Ayarları'nı seçin.

  1) DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun. 2) Yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

3) Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağa bağlanılamıyor.**

  Şunu deneyin: IP adresinin IP Ayarları'nda doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Yerel ağa bağlanıldı, fakat internete bağlanılamıyor.**

  IP Ayarları'nda DNS ayarlarını kontrol edin veya internete girmek için İnternet Hizmet

Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağ kurulumu yapıldı, ancak internete girilemiyor.**

  İnternete girmek için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

Kablosuz Ağ Kurulumu

Ağ Ayarları

Menü → Ağ → Ağ Ayarları

Smart Hub ve AllShare Play gibi çeşitli internet hizmetlerini kullanabilmek ve yazılım yükseltmesi gerçekleştirebilmek için, kablolu veya kablosuz ağ bağlantısı kurun.

Otomatik Kablosuz Ağ Kurulumu

Kablosuz ağların çoğunda opsiyonel bir

güvenlik sistemi bulunur ve bu sistem, ağa erişen aygıtlardan Erişim veya Güvenlik Anahtarı olarak anılan şifreli bir güvenlik kodu girmelerini ister. Güvenlik Anahtarı, genelde, kablosuz ağınız için kablosuz güvenliğini kurarken girmeniz istenen bir sözcük veya belirli uzunlukta harflerden ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon olan Parola Deyimidir.

Ağ bağlantınızı kurarken bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz ağınız için Güvenlik

Anahtarınız varsa, otomatik veya manüel kurulum işlemi sırasında Parola Deyimini girmeniz gerekir.

Yönlendiricinize veya modeminize bağlı olarak, alternatif olarak WPS PIN kullanmanız mümkün olabilir.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını otomatik olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Ağ → Ağ Ayarları)

2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

3. Ağ listesinden bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından Sonraki'ni seçin.

   Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, Ağ Ekle'yi seçmeniz ve bağlantıyı kurmak için doğru Ağ Adı (SSID)'nı ve Güvenlik Anahtarını girmeniz gerekir.

4. "Güvenlik anahtarını girin" ekranı açılırsa, adım 5'e gidin. Kablosuz güvenliği olmayan kablosuz yönlendirici seçtiyseniz, adım 7'ye gidin.

5. Yönlendiricinin kablosuz güvenliğini ayarlamak için, Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.

   Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) ekrandaki klavyeyi kullanarak girebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanarak Güvenlik

Anahtarını girin.

- Güvenlik anahtarını girmek için, USB veya Bluetooth üzerinden bağlanmış bir klavye kullanabilirsiniz. Bluetooth özelliği bazı modellerde bulunmayabilir.
- Parola Deyimini yönlendiriciyi veya modemi kurmak için kullandığınız kurulum ekranlarının birinde bulabilirsiniz.

6. İşiniz bittiğinde, Sonraki'ı seçin. Ağ

bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.

7. Bağlantı doğrulandığında, İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin. mesajı görüntülenir.

Ağ, Güvenlik Anahtarını veya PIN'i kabul etmezse, Tekrar Dene'yi seçin veya ayarları manüel olarak girmek için IP Ayarları'nı seçin.

Bağlantıyı manüel olarak ayarlamak isterseniz, IP Ayarları'nı seçin. Ardından sonraki bölüm olan "Manüel Ağ Kurulumu"na bakın.

Manüel Kablosuz Ağ Kurulumu

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken veya otomatik bağlantı işlemi başarısız olursa, TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını manüel olarak yapılandırabilirsiniz.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini Windows işletim sistemli bilgisayarın çoğunda görüntülemek için, şu adımları izleyin:

1. **Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.**
2. **Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.**
3. **Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.**

4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını manüel olarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Ağ → Ağ Ayarları)
2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir

listesini görüntüler.

3. Ağ listesinden bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından Sonraki'ni seçin.

   Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, Ağ Ekle'yi seçmeniz ve bağlantıyı kurmak için doğru Ağ Adı (SSID)'nı ve Gvnlk anahtarı'nı girmeniz gerekir.

4. "Güvenlik anahtarını girin" ekranı açılırsa, adım 5'e gidin. Kablosuz güvenliği olmayan kablosuz yönlendirici

seçtiyseniz, adım 7'ye gidin.

5. Yönlendiricinin kablosuz güvenliğini ayarlamak için, Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) girin.

   Güvenlik Anahtarını (Güvenlik anahtarı veya PIN) ekrandaki klavyeyi kullanarak girebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanarak Güvenlik Anahtarını girin.

   Parola Deyimini yönlendiriciyi veya modemi kurmak için kullandığınız

kurulum ekranlarının birinde bulabilirsiniz.

6. İşiniz bittiğinde, Sonraki'ni seçin. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar.
7. Durdur'u seçin. Doğrulama işlemi durur. Ağ bağlantısı ekranından IP Ayarları'nı seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
8. IP Modu'nu seçtikten sonra IP Modu ayarını Manuel olarak belirleyin.
9. IP Adresi giriş alanına gidin ve uzaktan

kumandayı kullanarak IP Adresi'ni seçin.

10. Uzaktan kumandayı kullanarak IP Adresinin ilk kısmını (örn. 105) ilk giriş alanına yazın. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

11. IP Adresi'nin sonraki kısmını girin. İşlemi tamamladığınızda, sonraki alana geçin.

12. IP Adresi'nin her alanı için giriş işlemini tekrarlayın.

    Sayıları girerken hata yaparsanız, düzeltmek için rakamı yeniden girin.

13. İşlemi tamamladığınızda, Alt Ağ Maskesi alanlarına geçin.

14. Aynı işlemi Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu alanları için tekrarlayın.

15. İşiniz bittiğinde,Tamam'ı seçin. Ağ bağlantı ekranı belirir ve doğrulama işlemi başlar. Bağlantı doğrulandığında, "İnternete bağlandınız. Online hizmetleri kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen İnternet Hizmet Sağlayıcınızla iletişime geçin." mesajı

görüntülenir.

WPS(PBC) Ağ Kurulumu

Yönlendiricinizde WPS(PBC) düğmesi varsa, WPS(PBC) düğmesini kullanarak TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını hızlı ve kolay bir biçimde yapılandırabilirsiniz.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını WPS(PBC) kullanarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Ağ Ayarları ekranına gidin. (Ağ → Ağ

Ayarları)

2. Başlama'ı seçin. Ağ işlevi, kullanabileceği kablosuz ağları arar. Aramayı tamamladığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

3. WPS(PBC) işlevini seçin.

4. 2 dakika içinde yönlendiricinizdeki WPS(PBC) düğmesine basın. TV gerek duyduğu ağ ayarı değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.

5. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ

ayarı yapılır.

Plug & Access (Tak Eriş) Ağ Kurulumu

Plug & Access işlevi, kurulum bilgisini yönlendiriciden TV'ye aktarmak için, bir USB bellek çubuğu kullanarak Samsung TV'nizi kolayca Samsung kablosuz yönlendiricinize (ayrı satılır) bağlamanızı sağlar. Samsung marka olmayan kablosuz yönlendiriciniz Plug & Access özelliğini desteklemiyorsa, diğer yöntemlerden birini kullanarak

bağlanmalısınız.

Plug & Access işlevini destekleyen ekipmanları www.samsung.com adresinde görebilirsiniz.

TV'nizin kablosuz ağ bağlantısını Plug & Access kullanarak kurmak için, şu adımları izleyin:

1. Samsung kablosuz yönlendiriciyi ve TV'nizi açın.
2. Samsung kablosuz yönlendiricinizdeki

USB bağlantı noktasına bir USB bellek çubuğu takın. Yönlendiricinin ışıklarına bakarak açık olduğundan (ışıklar yanıp söndüğünde → açık) emin olun.

3. USB bellek çubuğunu yönlendiriciden çıkartıp Samsung TV'nizdeki USB bağlantı noktasına takın. Bellek çubuğu bağlantı bilgisini indirir.

4. Bağlantı otomatik olarak kuruluncaya kadar bekleyin.

Plug & Access TV'nizi kablosuz

yönlendiricinize bağlamazsa, ekranda size hatayı bildirilen bir açılır pencere görüntülenir. Plug & Access özelliğini kullanarak yeniden bağlanmayı denemek isterseniz, USB bellek çubuğunu çıkartın, yönlendiriciyi sıfırlayın ve ardından Adım 1'den itibaren adımları tekrarlayın. Diğer bağlantı kurma yöntemlerinden birini de deneyebilirsiniz.

5. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ

ayarı yapılır.

Kablosuz yönlendirici ayarları değişirse veya yeni bir kablosuz yönlendirici kurarsanız, Adım 1'den başlayarak Plug & Access yordamını tekrar gerçekleştirmeniz gerekir.

Ağ Durumu

Menü → Ağ → Ağ Durumu

Geçerli ağı ve internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantısında sorun yaşarsanız...

- **Kablosuz ağ bağlantısı başarısız.**

  Kablosuz yönlendirici seçilmemiştir. Yönlendirici seçmek için Ağ Ayarları'na gidin.

- **Kablosuz yönlendiriciye bağlanılamıyor.**

  Şunu deneyin: Yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin ve açıksa, kapatıp yeniden açmayı deneyin. Yönlendiriciyi kullanmak için güvenlik anahtarı girmenize

gerek olup olmadığına bakın.

- **IP otomatik ayarı başarısız.**

  IP adresinizi otomatik olarak ayarlamak için aşağıdakileri deneyin; IP adresinizi manüel olarak ayarlamak içinse IP Ayarları'nı seçin.

  1) DHCP sunucusunun yönlendiricide etkin olduğundan emin olun. 2) Yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
  3) Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağa bağlanılamıyor.**

Şunu deneyin: IP adresinin IP Ayarları'nda doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Yerel ağa bağlanıldı, fakat internete bağlanılamıyor.**

  IP Ayarları'nda DNS ayarlarını kontrol edin veya internete girmek için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

- **Ağ kurulumu yapıldı, ancak internete girilemiyor.**

İnternete girmek için İnternet Hizmet Sağlayıcınıza başvurun.

Wi-Fi Direct

Menü → Ağ → Wi-Fi Direct

TV'yi kablosuz mobil aygıtlara bağlamak için kullanılır. Bu işlevi kullanarak kablosuz mobil aygıtlarınızı yönlendirici olmaksızın doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

Bu işlevi kullanabilmeniz için, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct tarafından desteklenmesi gerekir.

LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için Bu işlevi Samsung Kablosuz LAN Adaptörünü bağlarken kullanabilirsiniz.

Mobil aygıtınızı TV'ye Wi-Fi Direct işlevini kullanarak bağlamak için, şu adımları izleyin:

1. Wi-Fi Direct aygıtınızı açın ve aygıtın Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin.
2. Wi-Fi Direct ekranına gidin. (Ağ → Wi-Fi Direct) TV, aygıt aramaya başlar ve ardından Wi-Fi Direct ekranında aygıtları

görüntüler.

3. Aygıtınızdan Wi-Fi Direct işlevini açın. İstediğiniz Wi-Fi aygıtını seçin.

   – PBC için: 2 dakika içinde Wi-Fi aygıtınızdaki WPS(PBC) düğmesine basın. Önce "Bağlanıyor" mesajı, daha sonra da "Bağlandı" mesajı görüntülenir. Mesaj kapandığında, aygıtı Wi-Fi Direct ekranında bağlandı olarak görmeniz gerekir.

   – PIN için: Aygıtınızda görüntülenen

PIN kodunu girin. Önce "Bağlanıyor" mesajı, daha sonra da "Bağlandı" mesajı görüntülenir. Mesaj kapandığında, aygıtı Wi-Fi Direct ekranında bağlandı olarak görmeniz gerekir.

- Aygıtın bağlantısını kesmek isterseniz, bağlı Wi-Fi aygıtını seçin ve ardından Bağlt kes'i seçin.

- TV ve BD ürünleri Grup Sahibi rolünü üstlenir. TV veya BD bağlantısı Wi-Fi Direct üzerinden yapılırsa, bağlanan

aygıt Wi-Fi Direct listesinde Grup Sahibi olarak gösterilir. Ancak bu durumda bile TV, Wi-Fi Direct üzerinden başka bir TV veya BD'ye bağlanamaz.

Soft AP

Menü → Ağ → Soft AP

Bu işlevi kullanarak Wi-Fi Direct'i desteklemeyen mobil aygıtlarınızı TV'ye bağlayabilirsiniz.

Soft AP ekranı ile Wi-Fi aygıtları bağlama

seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

- Soft AP

  Soft AP özelliğini açar veya kapatır. Soft AP ayarı Açık olarak belirlendiğinde, mobil aygıtlarınız kendi Wi-Fi bağlantı listelerinde TV'nin ağ adını bulabilir.

- Gvnlk anahtarı

  Uzaktan kumandayı kullanarak en az 8 karakter uzunluğunda bir Gvnlk anahtarı girin. İşlemi tamamladığınızda Bitti'yi seçin.

  – Güvenlik anahtarı en az 8 karakterden

oluşmuyorsa, Bitti seçeneği kullanılamaz.

– TV'ye bir mobil aygıt bağlayabilmeniz için, güvenlik anahtarını aygıta girmeniz gerekir.

– Ağ düzgün şekilde çalışmazsa, güvenlik anahtarını yeniden kontrol edin. Hatalı girilmiş Güvenlik Anahtarı soruna neden olabilir.

Wi-Fi Direct veya Soft AP kullanarak AllShare Play üzerinden veri paylaşabilirsiniz.

(Yalnızca bazı mobil aygıt modelleri Wi-Fi Direct veya Soft AP'ı destekler.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Bağlanabilen Wi-Fi aygıt sayısı	En fazla 5	En fazla 5
Veri paylaşımı	AllShare üzerinden desteklenir (yalnızca desteklenen mobil aygıt modellerinde.)	Yalnızca AllShare üzerinden

AllShare Ayarları

Menü → Ağ → AllShare Ayarları

AllShare Play özelliğini kullanarak bir ağ bağlantısı üzerinden bilgisayarda veya DLNA uyumlu aygıtta bulunan Videolar,

Fotolar veya Müzik dosyalarını TV'nizde yürütebilirsiniz. Bu özellik sayesinde söz konusu aygıtlar üzerinden TV'ye kumanda etmeniz de mümkündür.

AllShare Ayarları ekranında ağa bağlı AllShare aygıtlarınız ve bu aygıtların IP adresleri listelenir. Bu ekran aracılığıyla bir aygıtın TV'ye erişmesine izin verebilir, erişimi reddedebilir veya aygıtı AllShare listesinden silebilirsiniz.

AllShare Ayarları ekranında yalnızca ağ

bağlantısı kurulmuş AllShare aygıtları görüntülenir. Aksi takdirde liste boş olacaktır.

AllShare ağ işlevini kullanabilmeniz için, bilgisayarınızda AllShare ağ yazılımının yüklenmiş olması gerekir. Kurulum seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için, "AllShare Play İşlevlerinin Kullanımı" bölümüne bakın.

Aygıt Adı

Menü → Ağ → Aygıt Adı

TV'niz için bir ad girin. Bu ad, ağ uzaktan kumandalarında ve AllShare Play kullanan aygıtlarda gösterilecektir.

- Ekranda bir klavye görüntülenir. Uzaktan kumandayı kullanarak TV'niz için manüel olarak bir ad girin. İşlemi tamamladığınızda, Bitti'yi seçin.
- Harf girmek için, gireceğiniz her harfi vurgulayıp seçin. Sayı girmek için, gireceğiniz her sayıyı vurgulayıp seçin

veya uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basın.

- Büyük harflere (ya da büyük harflerden küçük harflere) geçmek için, **Caps** veya **Shift** düğmesini seçin.
- Semboller ve noktalama işaretlerini görmek için, ⭐ işaretini seçin. Yeniden harflere dönmek için, tekrar ⭐ işaretini seçin.

Saati Ayarlama

Süre

Menü → Sistem → Süre

Uzaktan kumandayı kullanarak INFO'yi seçtiğiniz her seferinde saat görüntülenir.

- **Saat**

  TV'nin çeşitli zamanlayıcı özelliklerinden yararlanabilmek için saati ayarlayın.

  Elektrik kablosunun bağlantısını

keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Saat Modu: Saati manüel veya otomatik olarak ayarlar.

– **Otomatik: TV, dijital kanalın saatini kullanarak saati otomatik olarak ayarlar.**

  - Saatin otomatik olarak ayarlanabilmesi için TV'ye yayın kablosu veya antenin bağlanmış olması gerekir.

  - Yayın istasyonuna ve sinyale

bağlı olarak, otomatik saat doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati manüel olarak ayarlayın.

– Manuel: Saati manüel olarak ayarlar.

Saat Ayarı: Tarih veSüre'i manüel olarak ayarlar. Uzaktan kumandayı kullanarak tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca Saat Modu ayarı Manuel olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

Saat Dilimi: Saat diliminizi seçin.

Bu işlev sadece Saat Modu ayarı Otomatik

olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

GMT: Saat diliminizi seçer.

Ülke ayarı Diğerleri olarak belirlendiğinde, bu işlevi kullanabilirsiniz.

DST: DST (Daylight Saving Time) işlevini açar veya kapatır.

Bu işlev sadece Saat Modu ayarı Otomatik olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Kapanış Ayarı

  Önceden ayarlanmış bir sürenin sonunda, TV'yi otomatik olarak kapatır. (30, 60, 90,

120, 150 veya 180 dakika).

Uzaktan kumandayı kullanarak bir süre seçin. Kapanış Ayarı'nı iptal etmek için, Kapalı'yı seçin.

- Açma Zmnlycsı

  Açma Zmnlycsı'nı ayarlayarak TV'izin istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Üç farklı Açma Zmnlycsı ayarı yapabilir (Açma Zmnlycsı 1, Açma Zmnlycsı 2, Açma Zmnlycsı 3) ve TV açıldığında oynatacağı içeriğin kaynağını

seçebilirsiniz: anten veya kablolu yayın kanalı, USB aygıtı veya TV'nin girişlerinden (HDMI1, AV, vb.) birine bağlanmış bir set üstü kutusu.

Açma Zmnlycsı işlevini kullanabilmeniz için öncelikle saati ayarlamanız gerekir.

Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel'i seçin. Manuel'i seçerseniz, Açma Zmnlycsı'nın TV'yi açmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.

✓ işareti seçtiğiniz günleri belirtir.

Süre: TV'nin otomatik olarak açılacağı zamanı ayarlar.

Ses Düzeyi: İstenilen ses düzeyini ayarlar. Uzaktan kumandayı kullanarak ses seviyesini değiştirebilirsiniz.

Kaynak: TV açıldığında oynatacağı içeriğin kaynağını seçmek için şunları yapabilirsiniz:

– TV'yi seçip TV'nin belirli bir anten veya kablolu yayın kanalını görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

– USB'yi seçip TV'nin bir USB aygıtından fotoğraf ya da ses dosyası yürütmesini sağlayabilirsiniz.

– Set üstü kutusuna bağladığınız TV kaynak girişini seçip (HDMI1, HDMI2, Komponent vb.) TV'nin set üstü kutusundan bir kanal göstermesini sağlayabilirsiniz.

NOTE USB'yi seçebilmeniz için öncelikle TV'ye bir USB aygıtı bağlamanız gerekir.

NOTE TV ya da USB dışında bir kaynak seçmişseniz:

- O kaynağa bağlı bir kablolu yayın veya uydu set üstü kutusu bulunmalıdır
- TV açıldığında izlemek istediğiniz kanalı set üstü kutusunda ayarlamalısınız
- Set üstü kutusunu açık bırakmalısınız.

NOTE TV veya USB dışında bir kaynak seçtiğinizde, Anten Tipi ve Kanal seçenekleri kaybolur.

Anten Tipi (Kaynak ayarı TV olduğunda):

ATV veya DTV'yi seçin.

Kanal (Kaynak ayarı TV olduğunda): İstediğiniz kanalı seçin.

Fotoğraf (Kaynak ayarı USB olduğunda): TV açıldığında otomatik olarak yürütülmesini istediğiniz müzik dosyalarını içeren klasörü veya bir müzik klaösürünü ve bir de fotoğraf klasörünü USB aygıtından seçin. Her ikisini de seçerseniz, TV bir taraftan seçtiğiniz fotoğrafları görüntülerken diğer taraftan seçtiğiniz müziği çalar.

USB aygıtından klasör seçmek için şu adımları izleyin:

1. Müzik'i seçin. TV'de tek bir klasör (Kök klasör) ve aygıtın türü ya da adı görüntülenir.
2. Yürütmek istediğiniz aygıtın türünü veya adını seçin. Seçilen aygıttaki klasörlerin listesi belirir.

Aygıtınızda hiç klasör yoksa, vurguyu Seçim'e getirin ve ardından Kök klasörü seçin. Zamanlayıcı ekranı, Müzik

alanında aygıtın adıyla birlikte, yeniden görüntülenir. Adım 4'e gidin.

3. Müzik içeren bir klasörü ve sonra da o klasörün yanındaki Seçim'i vurgulayın. Zamanlayıcı ekranı, Müzik alanında klasör adıyla birlikte, yeniden görüntülenir.

4. Seçtiğiniz müzik çalarken TV'nin fotoğraf da görüntülemesini istiyorsanız, Fotolar'ı seçin ve aynı işlemi yineleyin.

5. İşlemi tamamladığınızda, ekranın altındaki Kapat'ı seçin.

- Müzik dosyası seçmeniz zorunludur. Yalnızca fotoğraf dosyası seçemezsiniz.
- USB aygıtında müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeen bir klasör seçmemişseniz, Zamanlayıcı işlevi düzgün şekilde çalışmaz.
- USB'de sadece bir görüntü dosyası varsa, slayt gösterisi çalışmaz.
- Adı çok uzun olan klasörleri seçemeyebilirsiniz.
- Kullandığınız her USB için ayrı bir klasör

atanır. Aynı türde birden fazla USB kullanıyorsanız, her bir USB'ye atanan klasörlerin farklı adlara sahip olduğundan emin olun.

- Açma Zmnlycsı kullanırken bir USB bellek çubuğu ve çoklu kart okuyucusu kullanmanızı öneririz. Açma Zmnlycsı işlevi bazı üreticilerin dahili pilli USB aygıtları, MP3 oynatıcıları veya portatif medya oynatıcıları ile çalışmayabilir; bunun nedeni aygıtların TV tarafından

tanınmasının uzun zaman almasıdır.

Açma Zmnlycsı'nı USB HDD'de kayıtlı bir dosyayı yürütecek şekilde ayarlamışsanız, dosyanın yürütülmesi TV açıldıktan sonra 40 saniye veya daha uzun sürebilir.

- Kapama Zmnlycsı

  Kapama Zmnlycsı'nı ayarlayarak TV'izin istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Üç ayrı Kapama Zmnlycsı ayarlayabilirsiniz. (Kapama Zmnlycsı 1, Kapama Zmnlycsı 2,

Kapama Zmnlycsı 3)

Kapama Zmnlycsı'nı kullanabilmeniz için öncelikle saati ayarlamanız gerekir.

Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel'i seçin.

Manuel'i seçerseniz, Kapama Zmnlycsı'nın TV'yi kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.

✓ işareti seçtiğiniz günleri belirtir.

Süre: TV'nin otomatik olarak kapanacağı zamanı ayarlar.

Programların Engellenmesi

Güvenlik

Menü → Sistem → Güvenlik

Bu işlevi kullanarak programlarla ilgili güvenlik seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Güvenlik işlevlerine girdiğiniz her seferinde PIN ekranı görüntülenir ve PIN girmeniz istenir. PIN ekranı kapanır ve Güvenlik menüsü görüntülenir.

- Kanal Kilidi

Yetkisiz kullanıcıların (örneğin çocuklar) uygun olmayan programları izlemesini engellemek için, Kanal menüsündeki kanalları kilitler.

Yalnızca Kaynak ayarı TV olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- Progrm Derece Kilidi

  (Ülkeye bağlıdır)

  Progrm Derece Kilidi işlevi etkinleştirildiğinde, çocuğunuz için uygun olmadığına karar verdiğiniz programları

otomatik olarak engelleyebilir. Progrm Derece Kilidi kısıtlamalarında herhangi bir ayarlama veya değişiklik yapabilmeniz için, öncelikle PIN (kişisel kimlik numarası) kodunu girmeniz gerekir.

Progrm Derece Kilidi öğeleri ülkeye bağlı olarak farklılık gösterir.

- Ytşkn Tür Etknlştrm İngiltere için

  Ytşkn Tür Etknlştrm'yi ayarlayabilirsiniz.

  Ytşkn Tür Etknlştrm yalnızca Freesat yayınında kullanılabilir.

- PIN Değiştir

  PIN Değiştir ekranı görüntülenir. PIN numaranız için 4 sayı seçin ve bunları Yeni PIN'i Girin'e girin. 4 sayının aynısını Yeni PIN'i Onaylayın'a yeniden girin. Onaylama ekranı kaybolduğunda, Kapat'ı seçin. TV, yeni PIN kodunuzu belleğe almıştır.

Kısıtlanmış bir program veya film nasıl izlenir

TV'de kısıtlanmış bir program veya kanal açıldığında, Progrm Derece Kilidi yayını

engeller.

Boş bir ekran belirir ve Bu Kanal, Kanal Kilidi Ayarları8 tarafından Engellendi. Lütfen, engeli kaldırmak için PIN'i girin. mesajı görüntülenir. Programın veya filmin engelini kaldırmak için PIN kodunu uzaktan kumandayı kullanarak girin.

Ekonomik Çözümler

Eko Çözüm

Menü → Sistem → Eko Çözüm

- Enrj. Tasarrufu

  Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlamanıza olanak sağlar. Resim Kapalı'yı seçerseniz, ekran kapanır ve yalnızca sesi duyabilirsiniz. Ekranı tekrar açmak için ses düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.

- **Eko Sensör**

  LED 4500, LED 5400 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

  Güç tasarrufunuzu artırmak için, resim ayarları, odanın ne kadar aydınlık olduğuna göre otomatik ayarlanır.

  Görüntü menüsünde Arka Işık LED TV için / Hücre Işığı PDP TV için ayarı yaparsanız, Eko Sensör ayarı otomatik olarak Kapalı hale getirilir.

  Min Arka Işık LED TV için / Min Hücre Işığı

PDP TV için: Eko Sensör ayarı Açık olarak belirlendiğinde, minimum ekran parlaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Eko Sensör ayarı Açık durumdaysa, ekran parlaklığı ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (biraz daha açık veya koyu olabilir). Min Arka Işık LED TV için / Min Hücre IşığıPDP TV için işleviyle ekranın minimum parlaklığını kontrol edebilirsiniz.

- Sinyal Yok Askıda

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, herhangi bir sinyal alınmadığında TV'nin ne kadar süre açık durumda kalacağını ayarlayabilirsiniz.

- Oto Kapatma

  4 saat boyunca kullanıcı hiçbir işlem yapmazsa TV otomatik olarak kapanır.

  Oto Kapatma seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa, TV'de hiçbir işlem gerçekleştirilmese bile TV açık kalacaktır.

Resim İçinde Resim (PIP)

PIP

Menü → Sistem → PIP

Sinyali TV'nin alıcısı tarafından alınan bir programı ve bir harici video kaynağından alınan video görüntüsünü aynı anda izleyebilirsiniz.

TV'ye örneğin bir Blu-ray oynatıcı bağlamışsanız, PIP özelliğini kullanarak TV programını ve Blu-ray filmi aynı anda

izleyebilirsiniz.

Smart Hub veya Progrm Derece Kilidi açıkken PIP'i kullanamazsınız.

- PIP

  PIP işlevini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

- Kanal

  Alt resim ekranı için kanal seçer.

- Boyut

  Alt resim ekranının boyutunu seçer.

- Konum

Alt resim ekranının konumunu seçer.

- Ses Seçimi

  Sesi ana ekrandan veya alt ekrandan almayı seçebilirsiniz.

  - PIP modunda izlerken TV'yi kapatırsanız, PIP işlevi varsayılan değeri olan Kapalı'ya sıfırlanır. Yeniden PIP modunda TV izleyebilmeniz için, TV'yi açtığınızda PIP modunu tekrar açmanız gerekir.
  - Ana ekranı bir oyun veya karaoke için kullandığınızda PIPpenceresindeki

görüntünün biraz bozulduğunu fark edebilirsiniz.

- 3D işlevi etkinken PIP işlevi çalışmaz.
- PIP Ayarlar: Harici video kaynağından alınan görüntü ana ekranda, TV alıcısından alınan görüntü ise PIP alt resim ekranında gösterilir.
  - Ana resim: Komponent, HDMI
  - Alt resim: TV

Samsung Ses Aygıtını TV'ye Bağlama

LED 6100 Serisi ve üzeri için; PDP TV için

SoundShare Ayarları

Menü → Sistem → Cihaz Yönetic. → SoundShare Ayarları

Samsung Ses Aygıtını TV'ye bağlamanızı sağlar. Samsung Ses Aygıtı kullanmak istiyorsanız, Bluetooth işlevini kullanarak bağlayın.

TV'nizi Samsung Ses Aygıtıyla bağlayarak TV

sesinin daha yüksek ve daha net çıkmasını sağlayabilirsiniz.

- Yeni Cihaz ekle

  SoundShare işlevini açar veya kapatır.

  Yeni Cihaz ekle öğesi Kapalı olarak ayarlandığında, yeni aygıtlardan gelen bağlantı sinyalleri yok sayılır.

- Samsung Ses Cihazı Listesi

  Kullan / Kullanmayın: Aygıtlara izin verir veya aygıtları engeller.

  Listeden silin: Aygıtları listeden siler.

Desteklenen Samsung Ses Aygıtı modelleri

- **DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761**

TV'nizle Eşleştirme talimatları hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Samsung ana sayfasını (www.samsung.com) ziyaret edin.

Bölgeye bağlı olarak, Samsung Ses Aygıtı satılamayabilir.

Diğer Özellikler

Dil

Menü → Sistem → Dil

- Menü Dili

  Menü dilini ayarlar.

- Teletekst Dili

  Teletekst için istenen dili ayarlar.

  Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

- **Tercih Edilen Dil**

  Bir kanal seçildiğinde varsayılan olacak dili seçer.

Cihaz Yönetic.

Menü → Sistem → Cihaz Yönetic.

Bu işlevi kullanarak TV ile birlikte kullanacağınız klavye veya fareyi kurabilirsiniz. Bu menüde aygıt listelerini görüntüleyebilir ve klavye veya fare ayarlarını yapabilirsiniz.

- USB HID'ın modeline bağlı olarak, klavye ve fare TV'nizle uyumlu olmayabilir.
- Klavye ve fareyi aynı anda bağlayabilirsiniz.

- **Klavye Ayarları**

  TV'nizle birlikte USB veya Bluetooth özellikli bir klavye kullanmanıza olanak sağlar. USB klavye kullanmak istiyorsanız, USB bağlantı noktasına bağlayın.

  LED 6100-6800 Serisi ve PDP TV için Bluetooth klavye kullanmak istiyorsanız, Bluetooth

işlevini kullanarak bağlayın.

Yalnızca QWERTY tuş takımı ekranı belirdiğinde kullanılabilir.

Klavye seçin

Hangi klavyeyi kullanacağınızı klavye listesinden seçin. Birden fazla klavye bağlı olsa dahi aynı anda sadece bir klavye kullanabilirsiniz.

Bluetooth Klavye Ekle

LED 6100-6800 Serisi ve PDP TV için

Bluetooth klavye ekleyebilirsiniz.

Klavye Seçenekleri

Klavye dili ve türü ile ilgili varsayılan seçenekleri belirler.

– Klavyenin Dili: Klavyeniz için bir dil belirler.

– Klavye Türü: Metin girmek için ne tür bir klavye kullandığınızı belirler.

– Girdi Dilini Değiştir: Tuş dizilişini seçerek giriş dilini değiştirmenizi sağlar.

- Fare Ayarları

TV'nizle birlikte USB veya Bluetooth özellikli

bir fare kullanmanıza olanak sağlar. USB fare kullanmak istiyorsanız, USB bağlantı noktasına bağlayın.

LED 6100-6800 Serisi ve PDP TV için Bluetooth fare kullanmak istiyorsanız, Bluetooth işlevini kullanarak bağlayın.

Bilgisayarda fareyi nasıl kullanıyorsanız TV menüsünde de aynı şekilde kullanabilirsiniz.

Fare seçin

Hangi fareyi kullanacağınızı fare listesinden seçebilirsiniz. Birden fazla fare bağlı

olsa dahi aynı anda sadece bir fare kullanabilirsiniz.

Bluetooth Fare eklyn

LED 6100-6800 Serisi ve PDP TV için

Bluetooth fare ekleyebilirsiniz.

Fare Seçenekleri

Fare düğmeleri için varsayılan seçenekleri belirler.

- Öncelikli Düğme: Ekranda tıklayıp seçim yapmak için kullanmak istediğiniz ana düğmeyi seçer.

– İmlecin Boyutu: Ekrandaki fare imlecinin büyüklüğünü belirler.

– İşaretçi Hızı: Fare imlecinin hızını seçer.

TV menüsünün bir fareyle kullanımı

1. TV'nize USB veya Bluetooth özellikli bir fare bağlayın.
2. Seçtiğiniz öncelikli düğmeye basın. Git açılır ekranı belirir.
3. İstediğiniz menüye tıklayıp aynen bilgisayarda olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Altyazı

(Ekrandaki Mesajlar)

Menü → Sistem → Altyazı

Altyazı modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- Altyazı

  Altyazıları açar ya da kapatır.

- Altyazı Modu

  Altyazı modunu ayarlar.

- Altyazı Dili

Altyazı dilini ayarlar.

- İzlemekte olduğunuz program İşitme Engelli işlevini desteklemiyorsa, İşitme Engelli modu seçili olsa bile Normal modu otomatik olarak devreye girer.
- Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

Dijital Metin İngiltere için

Menü → Sistem → Dijital Metin

Program dijital metinle yayınlanıyorsa bu özellik etkinleştirilir.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin uluslararası standardıdır. Hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik, video dosyaları ve multimedya verileri gibi veri ilişkilendiren hiper ortamları da içeren MPEG sisteminden daha yüksek düzeyde bir sistemdir. MHEG,

kullanıcı çalışma süresi etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (İstek Üzerine İzlenen Video), ITV (İnteraktif TV), EC (Elektronik Ticaret), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının bulunduğu çeşitli alanlara uygulanmaktadır.

Ekrn Yanması Korums PDP TV için

Menü → Sistem → Ekrn Yanması Korums

Ekran yanması olasılığını azaltmak için bu ünitede, Pixel Shift (Piksel Kayması)

adlı ekran yanığı önleme teknolojisi bulunmaktadır. Pixel Shift (Piksel Kayması) özelliğiyle resim ekranda az miktarda hareket ettirilir.

Piksel Kayması zaman ayarı, görüntünün dakika cinsinden ne kadar süre arayla hareket ettirileceğini ayarlamanıza olanak sağlar.

TV'nizde ayrıca aşağıdaki ekran yanığı koruma özellikleri bulunmaktadır:

- Piksel Kayması
- Oto Koruma Süresi
- Kaydırma
- Kenar Gri

- **Piksel Kayması**

  Bu işlevi kullanarak, ekranda görüntü izi kalma olasılığını en aza indirmek için, TV'yi ayarlayarak PDP ekrandaki pikselleri yatay ya da dikey olarak çok az hareket ettirebilirsiniz.

Kullanılabilir Piksel Kayması ayarları ve optimum ayarlar:

Yatay

- **Kullanılabilir Ayarlar: 0 – 4 (piksel)**
- **TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4**

Dikey

- **Kullanılabilir Ayarlar: 0 – 4 (piksel)**
- **TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4**

Süre (dakika)

– Kullanılabilir Ayarlar: 1 – 4 dak

– TV/AV/Komponent/HDMI için optimum ayarlar: 4 dak

📝 Piksel Kayması değeri monitör boyutuna (inç) ve moda bağlı olarak değişebilir.

📝 Bu işlev Ekrana Sığdır modunda kullanılamaz.

- Oto Koruma Süresi

  Sizin belirlediğiniz bir süre boyunca ekran sabit bir görüntü görüntülerse,

ekranın yanarak gölge görüntülere neden olmasını engellemek için ekran koruyucu etkinleştirilir.

- Kaydırma

  Bu işlev, ekrandaki tüm pikselleri belirli bir desene göre aydınlatarak ekranda kalan görüntü izlerini ortadan kaldırır. Özellikle ekranda uzun bir süre sabit bir görüntü gösterildikten sonra, ekranda görüntü ya da sembol izleri oluştuğunda bu işlevi kullanın.

  Ekrandaki görüntü izlerini kaldırma işlevi,

tüm izlerin etkili biçimde giderilmesi için uzun bir süre (yaklaşık 1 saat) çalıştırılmalıdır. İşlevi uyguladıktan sonra görüntü izleri tam olarak ortadan kalkmadıysa, işlemi tekrarlayın.

Bu özelliği iptal etmek için herhangi bir tuşa basın.

- Kenar Gri

  Ekran oranı 4:3 olarak ayarlanmış halde TV izlenirken, Kenar Gri işlevi kullanıldığında, ekranın en sağ ve en sol noktalarında beyaz

dengesi ayarlanır ve ekran kenarlarının hasar görmesi önlenmeye çalışılır.

Oto Koruma Süresi LED TV için

Menü → Sistem → Oto Koruma Süresi

Sizin belirlediğiniz bir süre boyunca ekran sabit bir görüntü görüntülerse, ekranın yanarak gölge görüntülere neden olmasını engellemek için ekran koruyucu etkinleştirilir.

Genel

Menü → Sistem → Genel

- Oyun Modu

  TV'ye PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağladığınızda, Oyun Modu'u açarsanız, çok daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

  Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar

  – Oyun konsolunu sökmeden ve başka bir harici aygıt bağlamadan önce, Oyun

Modu ayarını Kapalı konumuna getirin.

– Oyun Modu'nda TV menüsünü görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme meydana gelir.

Giriş kaynağı TV olarak ayarlandığında Oyun Modu kullanılamaz.

Oyun Modu ayarını ancak oyun konsolunu bağladıktan sonra Açık konumuna getirin. Oyun konsolunu bağlamadan Oyun Modu'nu açarsanız, görüntü kalitesinde azalma olduğunu

fark edebilirsiniz.

Oyun Modu ayarı Açık konuma getirildiğinde, otomatik olarak Resim Modu, Standart'a Ses Modu ise Film'e ayarlanır.

- BD Wise

  LED 4500 - 5800 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

  BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Ev Sineması ürünleri için en iyi görüntü kalitesini sağlar. BD Wise ayarı

Açık olarak ayarlandığında, görüntü modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe getirilir.

BD Wise'ı destekleyen Samsung ürünlerini TV'ye HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.

- Menü Saydamlığı

  Menü kutusunun şeffaflığını ayarlar.

- Ses Geri Bildirimi

  TV'yi kullandığınızda TV'niz ses geri beslemesi yapar. Ses Geri Bildirimi işlevi

varsayılan olarak etkindir. Ses Geri Bildirimi'i kapatın veya ses düzeyini ayarlayın.

- Paneli Kilidi

  TV Kontrol Ünitesindeki tüm düğmelerin tek seferde kilitlenmesini veya açılmasını sağlar. Paneli Kilidi açık olduğunda TV Kontrol Ünitesi çalışmaz.

- Açılış Logosu

  TV açıldığında Samsung logosunu görüntüler.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarına Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda etmenizi sağlar.

Seçeneklerin ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için, “Anynet+(HDMI-CEC)” yönergelerine bakın.

DivX® İsteğe Bağlı Video

Menü → Sistem → DivX® İsteğe Bağlı Video

TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX web sitesine bağlanır ve 10 haneli kayıt koduyla kaydolursanız, VOD etkinleştirme dosyasını indirebilirsiniz. Media Play ile yürüttüğünüz anda kayıt işlemi tamamlanır.

- DivX(R) VOD hakkında daha fazla bilgi için http://vod.divx.com adresini ziyaret edin.

Menü → Sistem → Genel Arayüz

- CI Menüsü: Kullanıcının CAM ile sağlanan menüden seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre CI Menüsünü seçin.
- Uygulama Bilgisi: CI yuvasına takılmış CAM'a ve CAM'a takılmış “CI veya CI+ CARD”'a ilişkin bilgileri görüntüler. CAM'ı TV açıkken veya kapalıyken takabilirsiniz.

  1. En yakın bayiye giderek veya telefonla arayarak bir CI CAM modülü satın alın.
  2. “CI veya CI+ CARD”'ı CAM'a ok yönünde

sıkıca takın.

3. “CI veya CI+ CARD”'ın takılı olduğu CAM'ı genel arayüz yuvasına ok yönünde takın, böylece yuvayla paralel şekilde hizalanır.
4. Sinyali karışmış bir kanalda görüntü alıp alamadığınıza bakın.

CAM Video Kod Çevrimi

Menü → Sistem → CAM Video Kod Çevrimi

CAM'den otomatik olarak video codec'in kod dönüşümünü yapmak için ayarları

yapılandırabilirsiniz.

Kullanmak istemiyorsanız ayarı Kapalı durumuna getirin.

Video codec'in kod dönüşümünü destekleyen bir CAM kullanmanız gerekir.

Destek Menüsü

e-Manual

Menü → Destek → e-Manual

e-Manual, TV'nize tümleşiktir. TV'nizin çok sayıdaki özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenmek için e-Manual'ı açın.

e-Kılavuz Ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kılavuzundaki "e-Kılavuzu Görüntüleme" bölümüne bakın.

Otomatik Test

Menü → Destek → Otomatik Test

- Görüntü Testi

  Görüntü sorunlarının kontrolünde kullanılır. Görüntü Testi yüksek çözünürlüklü bir resim görüntüleyerek bozukluk veya hata varsa bulmanıza olanak sağlar.

  Evet: Test resmi görüntülenmezse veya test resminde parazit veya bozulmalar varsa, Evet'i seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung'un Çağrı Merkezine

başvurun.

Hayır: Test resmi düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa Hayır'ı seçin. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Ses Testi

  Ses sorunlarını kontrol etmek için, tümleşik melodi sesi kullanın.

  TV hoparlörlerinden ses gelmiyorsa, ses testini yapmadan önce Ses menüsünde

Hoparlörü Seçin ayarının TV Hoparlörü olduğundan emin olun ve hoparlörleri yeniden deneyin.

Hoparlörü Seçin ayarını Harici Hoparlör olarak belirleseniz veya sesi tamamen kapatsanız bile, test sırasında melodiyi duyarsınız.

Evet: Ses testi sırasında yalnızca tek hoparlörden ses geliyor veya iki hoparlörden de ses gelmiyorsa, Evet'i seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için

Samsung Çağrı Merkezine başvurun.

Hayır: Hoparlörlerden ses geliyorsa Hayır'ı seçin. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Sinyal Bilgileri

  (yalnızca dijital kanallar)

  Antenden yayın yapan HD kanallarının çekim kalitesi mükemmel olmalıdır yoksa kanallar kullanılamaz. Sinyal Bilgileri, HD kanal

sinyalinin gücünü görüntüler; böylece sinyal gücünü artırmak ve HD kanal yayınlarını çekebilmek için anteninizi ayarlayabilirsiniz.

- Sıfırla

  Ağ ayarlarınız dışındaki tüm ayarları fabrika ayarlarına geri döndürür.

  TV'nizi varsayılan ayarlara geri döndürmek için, şu adımları izleyin:

  1. Sıfırla menüsüne gidin. (Destek → Otomatik Test → Sıfırla)

2. PIN giriş ekranı görüntülenir. Uzaktan kumandayı kullanarak dört haneli güvenlik PIN kodunu girin.

   PIN'i değiştirmediyseniz, varsayılan PIN kodu olan 0-0-0-0'ı girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN kodunu değiştirebilirsiniz. (Sistem → Güvenlik → PIN Değiştir)

3. İşlem tamamlandığında, PIN ekranı kaybolur. "Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına dönecek." mesajı

görüntülenir.

4. Evet'i seçin. Tüm ayarlar sıfırlanır.

   TV kendiliğinden kapanıp açılacaktır.

   Kurulum ekranı görüntülenir. Kurulum hakkında daha fazla bilgi için, basılı kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Sorun Giderme

  TV'nizde sorun olduğunu düşünüyorsanız, çözümünü bulmak için sorun giderme kılavuzuna bakın.

Yazılım Güncelleme

Menü → Destek → Yazılım Güncelleme

Yazılım Güncelleme menüsü, TV yazılımınızı son sürüme yükseltmenize olanak sağlar.

Geçerli Sürüm: TV'nizde halihazırda yüklü bulunan yazılım sürümüdür.

Son Sürüme beş şekilde yükseltme yapabilirsiniz:

- **Çevrimiçi olarak**
- **Çevrimiçi**
- **Kanal yoluyla**

– Alternatif Yazılım

– Bekleme Modunda Yükseltme

Bu beş yöntem aşağıdaki sayfalarda açıklanmıştır.

Yükseltme tamamlanmadan TV'yi kapatmamaya dikkat edin. Yazılım yükseltmesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak kapanıp açılır. Yazılımı yükselttiğinizde, yaptığınız tüm görüntü ve ses ayarları varsayılan ayarlarına geri döner. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı

öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca yeniden ayarlayabilirsiniz.

- **Çevrimiçi olarak**

  Çevrimiçi olarak yükseltme yapmak için, şu adımları izleyin:

  1. **www.samsung.com'u ziyaret edin.**
  2. **Sayfanın üst kısmında yer alan Destek'e tıklayın.**
  3. **Destek sayfasında, "Ürününüzü Bulun" alanına model numarasını girin ve Enter'a basın ya da "Ürünü Bul"a tıklayın.**

4. Sol taraftaki İndirilenler'in altında bulunan "İndir"e tıklayın. İndirme Merkezi ekranı açılır.

5. Sayfanın sol tarafındaki Ürün Yazılımı'na tıklayın.

6. Ürün Yazılımı sekmesinde, sağ tarafta bulunan dosya simgesine tıkladıktan sonra açılan pencerede Dosyayı Kaydet'e tıklayın.

7. Yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın. Dosyayla aynı adı taşıyan bir klasör

oluşturulur.

8. Klasörü bir USB sürücüsüne kopyalayın.
9. TV'yi açın ve ardından USB sürücüsünü TV'nin USB bağlantı noktasına takın.
10. TV menüsünde Destek → Yazılım Yükseltme'ye gidin.
11. Çevrimiçi olarak'yi seçin.

Yükseltme tamamlanmadan USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat edin.

- Çevrimiçi

Çevrimiçi işlevi, yazılım yükseltmesini

internetten alıp doğrudan TV'nize yüklemenizi ve yazılım yükseltmeyi tek bir işlemde halletmenizi sağlar. Çevrimiçi işlevini kullanabilmeniz için, TV'yi ağa bağlanacak şekilde yapılandırmış olmanız ve TV'nin de internete bağlı durumda olması gerekir. "Ağ Kurulumu" talimatlarına bakın.

Çevrimiçi yükseltme yapmak için, şu adımları izleyin:

1. Çevrimiçi işlevini seçin. Sunucuya

Bağlanılıyor mesajı görüntülenir.

2. İndirilebilecek bir yükseltme varsa, ilerleme çubuğuyla birlikte İndirme açılır penceresi belirir ve indirme işlemi başlar.

3. İndirme tamamlandıktan sonra, Yükseltme Sorgu ekranı belirir ve şu üç seçeneği sunar: Şimdi Yükselt, Sonra Yükselt veyaYükseltme.

   – Şimdi Yükselt'i seçerseniz TV yazılımı yükseltir ve kendiliğinden kapanıp açılır.

– Bir dakika içinde seçim yapmazsanız veya Sonra Yükselt'i seçerseniz, TV, yeni yazılımı kaydeder. Daha sonra Alternatif Yazılım işlevini kullanarak yazılımı yükseltebilirsiniz.

– Yükseltme'yı seçerseniz, TV yükseltmeyi iptal eder.

- Kanal yoluyla

  Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltir.

  İşlev yazılım iletimi süresinde seçilirse, yazılım otomatik olarak aranır ve

yüklenir.

Yazılımın indirilmesi için gereken süre sinyal durumuna göre belirlenir.

- Alternatif Yazılım

  Alternatif Yazılım seçeneği, önceden TV'ye indirilmiş ancak hemen yüklenmemiş bir dosyayı kullanarak ya da TV tarafından Bekleme Modu'nda indirilmiş bir dosyayı kullanarak yükseltme yapmanıza olanak verir (Bir sonraki bölümde Bekleme Modunda Yükseltme'ye bakın).

Alternatif Yazılım'ı kullanarak yükseltme yapmak için, şu adımları izleyin:

1. Yükseltme yapılacak yazılım önceden indirilmişse, Alternatif Yazılım'ın sağ tarafında yazılımın sürüm numarasını görürsünüz.
2. Alternatif Yazılım'ı seçin.
3. TV'de yükseltme yapmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj belirir. Evet'i seçin. TV yükseltme işlemine

başlar.

4. Yükseltme tamamlandığında, TV kendiliğinden kapanıp açılır.

- **Bekleme Modunda Yükseltme**

  Bekleme Modunda Yükseltme işlevini, TV Bekleme modundayken yeni yazılım indirilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

  Bekleme modunda, TV kapalıdır, ancak internet bağlantısı etkindir. Böylece siz TV'yi kullanmıyorken TV kendi kendine yükseltme yazılımını indirir. TV dahili olarak aslında

açık olduğundan ekran biraz parlayabilir. Yazılımın indirilmesi tamamlanıncaya kadar, 1 saatten uzun süre bu durum devam edebilir.

Bekleme Modunda Yükseltme ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Bekleme Modunda Yükseltme'yi seçin.
2. Kapalı, 1 saat sonra, 2 saat sonra, 00:00, 02:00, 12:00 veya 14:00'ı seçin.
   - Kapalı: Kapalı'yı seçerseniz,

indirilebilecek yeni bir yükseltme yazılımı çıktığında TV, açılır pencerede bir mesajla size haber verir.

– 1 saat sonra / 2 saat sonra / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: TV, güç kesilmiş halde Bekleme modundayken yeni yükseltme yazılımını otomatik olarak indirecektir.

Bekleme Modunda Yükseltme işlevini kullanabilmeniz için, TV'nizin internete bağlı olması gerekir.

Samsung'a Başvurun

Menü → Destek → Samsung'a Başvurun

TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezlerimize ve ürünlerin ve yazılımın nasıl yükleneceğine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Uzaktan Yönetim

Menü → Destek → Uzaktan Yönetim

Uzaktan Yönetim, sorun giderme amacıyla Çağrı Merkezimizin Samsung Ürününüze uzaktan bağlanmasını ve kumanda etmesini sağlar. Uzaktan Yönetim işlevini yalnızca sorun yaşadığınızda kullanın ve Uzaktan Yönetim işlevini devreye sokmadan önce Çağrı Merkezimizi arayın.

www.samsung.com adresindeki Destek sayfamızda İletişim desteği altında Çağrı Merkezimizin güncel iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Smart Hub

Menü → Destek → Smart Hub

Smart Hub internete bağlanarak çok çeşitli internet ve multimedya içeriğinden yararlanmanızı sağlar. Smart Hub'ı nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için, e-Manual'deki "Smart Hub" bölümüne bakın.

3D işlevini kullanma

LED 4500 - 5800 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

3D

Menü → Görüntü → 3D

Bu heyecan verici yeni özellik 3D içeriği izlemenizi sağlar. Bu özellikten tam olarak faydalanabilmeniz için, 3D video izlemede kullanılan bir çift Samsung 3D Etkin Gözlük'e ihtiyacınız olacaktır.

FULL HD 3D desteği içeriğin kalitesine

gore belirlenir.

3D GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖNEMLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

TV'nin 3D işlevini kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve anlayın.

⚠ Uyarı

- **Bazı izleyiciler 3D TV izlerken baş dönmesi, mide bulantısı veya baş ağrısı gibi bazı rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu gibi belirtilerden herhangi birisini yaşarsanız,**

3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlükleri çıkarıp dinlenin.

- Uzun bir süre boyunca 3D görüntüler izlemek göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğu yaşarsanız, 3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlüklerinizi çıkarıp dinlenin.

- Sorumluluk sahibi bir yetişkinin 3D işlevini kullanan çocukları sık sık kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir göz yorgunluğu, baş ağrısı, baş dönmesi

veya mide bulantısı şikayeti aldığında, çocuğun 3D TV izlemeyi durdurmasını ve dinlenmesini sağlamalıdır.

- 3D Etkin Gözlükleri başka amaçlar için (normal gözlük, güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük vb. olarak) kullanmayın.

- 3D işlevini veya 3D Etkin Gözlükleri yürürken veya etrafta dolanırken kullanmayın. 3D işlevini veya 3D Etkin Gözlükleri yürürken veya etrafta dolanırken kullanırsanız, bir şeylere

çarparak, takılarak veya düşerek yaralanabilirsiniz.

- 3D Modu

  3D giriş formatını seçin.

  📝 3D etkisini bütünüyle yaşayabilmeniz için, öncelikle 3D Etkin Gözlükleri takın ve ardından aşağıdaki listeden en iyi 3D izleme deneyimini sağlayan 3D Modu'nu seçin.

  Off: 3D işlevini kapatır.

: 2D görüntüyü 3D'ye çevirir.

: Yanyana iki resim görüntüler.

: Bir resmi diğerinin üzerinde görüntüler.

3D Modu, giriş sinyaline bağlı olarak değişebilir.

Bazı dosya biçimleri

işlevini desteklemeyebilir.

- 3D Perspektifi

  Ekran görüntüsünün genel 3D perspektifini ayarlar.

- Derinlik

  Genel derinliği ayarlar.

- **L/R Değişikliği**

  Sol ve sağ görüntülerin yerini değiştirir.

- **3D → 2D**

  Yalnızca sol göz için görüntüyü görüntüler.

  Bu işlev **3D Modu** 2D→3D veya Off olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.

- **3D Optimum** LED TV için

  Optimal 3D efekti sağlamak için görüntünün tamamını otomatik olarak ayarlar.

Desteklenen çözünürlük (yalnızca 16:9)

HDMI

3D Formatı	Çözünürlük	Frequency (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponent

Çözünürlük	Frequency (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Çözünürlük	Frequency (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videolar / Fotolar (AllShare Play'de)

Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

HDMI PC modu için desteklenen çözünürlük

HDMI PC modunda 3D için en iyi çözünürlük 1920 x 1080'dir.

Giriş çözünürlüğü 1920 x 1080 değilse, TV, 3D ekranda veya tam ekran modunda görüntüleri düzgün şekilde gösteremeyebilir.

3D görüntü nasıl izlenir

Bazı 3D modları görüntü kaynağının formatına bağlı olarak kullanılamayabilir.

3D izlemek için, 3D Etkin Gözlükleri takmanız ve gözlüğün üzerindeki güç düğmesine basmanız gerekir.

1. 3D ekranına gidin. (Görüntü → 3D)
2. 3D Modu'nu seçin; 3D Modu ekranı görüntülenir.
3. İzlemek istediğiniz görüntüye uygun 3D Modu seçeneğini ayarlayın. Ekran bir süreliğine kararır ve ardından seçmiş olduğunuz 3D modu belirir.

3D İşlevini Kullanmadan Önce Bu Notları Okuyun...

- Smart Hub işlevine girdiğinizde 3D Modu otomatik olarak Kapalı duruma getirilir.
- Giriş kaynağını değiştirdiğinizde 3D Modu otomatik olarak belleğe alınmış yapılandırmasına ayarlanır.
- Bazı Görüntü işlevleri 3D modunda devre dışı bırakılır.
- PIP özelliği 3D modunda desteklenmez.
- Samsung'un önceki IR tipi 3D ürünlerine

ait 3D Etkin Gözlükler ve diğer üreticilerin 3D gözlükleri desteklenmez.

- TV ilk açıldığında 3D görüntünün en iyi haline gelmesi biraz zaman alabilir.
- Gözlüklerin veya TV'nin yakınında açık durumda başka bir 3D ürün veya elektronik cihaz varsa, 3D Etkin Gözlükler düzgün çalışmayabilir. Bir sorun olursa, diğer elektronik aygıtları 3D Etkin Gözlüklerden olabildiğince uzak tutun.

- 3D görüntü izlerken, en uygun izleme açısı ve TV izleme mesafesi sınırları içinde bulunduğunuzdan emin olun. Aksi halde, 3D efektlerini olması gerektiği gibi göremeyebilirsiniz.
- İdeal izleme mesafesi ekran yüksekliğinin en az üç katıdır. Örneğin, ekran yüksekliğiniz iki feet ise, ekrandan en az 6 feet uzağa oturmalısınız. Gözlerinizin ekranla aynı hizada olacağı şekilde oturmanızı öneriyoruz.

Smart Hub

Menü → Destek → Smart Hub

Smart Hub'ı kullanarak internetten film, video ve müzik dosyalarını yürütebilir, çok sayıda ücretli veya ücretsiz uygulamaya erişebilir ve TV'nizden görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama içerikleri arasında haberler, spor haberleri, hava durumu, borsa kotaları, haritalar, fotoğraflar ve oyunlar vardır.

Bu işlevi kullanmaya uzaktan kumandadan tuşuna basarak da

başlayabilirsiniz.

Uyarı

- Samsung Electronics her ne nedenle olursa olsun hizmet sağlayıcı tarafından Smart Hub servisinin kesilmesiyle ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez.
- Uygulama servisleri sadece İngilizce dilinde mevcut olabilir ve içerikler bulunduğunuz ülkeye göre farklılık gösterebilir.

- Smart Hub servisi hakkında daha fazla bilgi için uygulama hizmet sağlayıcısının web sitesini ziyaret edin.

- Smart Hub servisi, internet içeriklerinden TV ekranınızda faydalanabilmeniz için internetten veri indirir ve bu verileri işler. İnternet bağlantınız güçlü değilse, serviste gecikmeler veya kesintiler yaşanabilir. Dahası, oynatıcı, internet koşullarına bağlı olarak kendi kendine kapanabilir. Böyle bir şey olursa, internet

bağlantısını kontrol ettikten sonra yeniden deneyin.

- Verilen hizmetler, Smart Hub hizmet sağlayıcısı tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Smart Hub servisi içerikleri, oynatıcının bellenim sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Smart Hub'ı ilk defa çalıştırmak için, şu adımları izleyin:

1. düğmesine basın.
2. Smart Hub ekranı görüntülenir. Bazı ender durumlarda, hemen Ülke ekranı görüntülenir.
3. Ülke ekranı görüntülenmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ülkenizi seçin.

   Bazı uygulamalar yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilmektedir.

4. Genel Feragatname ekranı görüntülenir. Kbl Edyrm'u seçin.

   Ekranların görüntülenmesi birkaç

saniye alabilir.

5. Samsung Hizmeti Gizlilik İlkesi ekranı görüntülenir. Kbl Edyrm'u seçin.

6. Güncelleştirme açılır ekranı belirir. Tamam'ı seçin.

7. Servis Güncelleme ekranı görüntülenir ve bir dizi servis ve uygulama yükler. İşlem tamamlandığında ekran kapanır. Smart Hub ekranında indirilen uygulamalar ve servisler görüntülenir. Bunun olması biraz zaman alabilir.

- Smart Hub yükleme işlemi sırasında kısa süreliğine kapanabilir.
- Yüklemeden sonra bir dizi ekran görüntülenebilir. Bu ekranları kapatabilir veya kendi kendine kapanmalarını bekleyebilirsiniz.

8. Bir uygulamayı başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak uygulamayı seçin.

Tuş Takımı ve Klavyelerin Kullanımı

Bazı Smart Hub uygulamalarında hesap

adı, parola vb. diğer verileri girebilmeniz için ekranda sayısal bir tuş takımı veya QWERTY klavye görüntülenir. Çoğu uygulamada, B tuşunu seçerek sayısal tuş takımı ile QWERTY klavye arasında geçiş yapabilirsiniz.

IME sanal klavye ile parolanızda yalnızca standart İngilizce klavyede kullanılan karakterlere ve sembollere izin verilir. Fiziksel bir klavye kullanıyorsanız, sanal klavye devre dışı bırakılır. Fiziksel

klavyenin giriş dili klavye dilinin OSD ayarlarında yapılandırılabilir.

Sayısal Tuş Takımının kullanımı

Tuş takımı görüntülendiğinde, uzaktan kumandayı kullanarak küçük veya büyük harf, sayı, noktalama işareti ve sembol girebilirsiniz.

Karakterleri iki şekilde girebilirsiniz: ABC modunda ve XT9 modunda.

Yöntem 1: ABC türünde tuş takımını kullanma.

Örnek: "105Chang" ifadesi girilecek.

1. **Giriş modunu küçük harflerden sayılara geçirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX tuşunu üç defa seçin.**
2. **Uzaktan kumandadan sırasıyla 1, 0 ve5'i seçin.**
3. **Giriş modunu sayılardan büyük harfe geçirmek için, uzaktan kumandayı**

kullanarak TTX/MIX tuşunu üç defa seçin.

4. C harfini girmek için uzaktan kumandayı kullanarak 2'yi üç defa seçin.
5. Uzaktan kumandayı kullanarak aynı şekilde "Chang"in geri kalan harflerini girin. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

Yöntem 2: XT9 türünde Tuş Takımı kullanma.

XT9 moduna geçmek için, şu adımları izleyin:

A. Ekranda Sayısal tuş takımı varken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

B Araçlar menüsünden XT9 Metin Girişi'ni seçin.

C. Açık'ı seçin ve sonra Tamam'ı seçin.

Örnek: "105Chang" ifadesi girilecek.

1. Giriş modunu küçük harflerden sayılara geçirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX tuşunu üç defa seçin.

2. Uzaktan kumandadan sırasıyla 1, 0 ve5'i seçin.

3. Giriş modunu sayılardan büyük harfe geçirmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX/MIX tuşunu üç defa seçin.

4. Sırasıyla seçin: 2, 4, 2, 6, 4.
   Girebileceğiniz sözcüklerin listesini gösteren ince bir pencere ekranın üst tarafında görüntülenir.

QWERTY Tuş Takımının kullanımı

TV'ye bağlı bir USB veya Bluetooth klavyeniz varsa ve ekranda QWERTY klavye görüntülenmekteyse, bağlı durumdaki klavyeyi normal bir klavye gibi kullanabilirsiniz. Klavyede tuşladığınız karakterler ekranda aynen görünür.

Bağlı durumda bir USB veya Bluetooth klavyeniz yoksa ve ekranda QWERTY klavye görüntülenmekteyse, klavye üzerindeki harfleri, rakamları ve sembolleri tek tek

vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandanızı kullanın.

- Büyük harfleri görüntülemek için **Caps** veya **Shift** düğmesini seçin. Küçük harflere dönmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
- Sembol ve simgeleri görüntülemek için **1** ⭐ düğmesini seçin. Harflere geri dönmek için bu düğmeyi tekrar seçin.
- **XT9 Metin Girişi** ayarı **Açık** ise, sözcükler sayfanın üst tarafında bir şerit halinde

belirecektir. Şeritten bir sözcük seçmek için D düğmesini seçin.

QWERTY Tuş Takımında renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A Tümünü Sil

  Girilen tüm karakterleri siler.

- B Numeric / QWERTY

  Tuş takımı modunu Numeric ve QWERTY tuş takımı modları arasında değiştirir.

  Tuş takımı QWERTY moduna

ayarlandığında, TV'nize bağlı USB veya Bluetooth klavyeyi kullanarak karakter girebilirsiniz.

- C Boşluk

  Boşluk karakteri girebilirsiniz.

- Ayarlar

  Seçenekler menüsünü görüntüler.

  giriş dili: Girilen metin için dil seçer.

  XT9 Metin Girişi: XT9 sözcük özelliğini açar veya kapar. Karakter seçip girmek için uzaktan kumanda veya fare

kullandığınızda hem Sayısal Tuş Takımı hem de QWERTY modunda kullanılabilir.

- Giriş

  Seçili karakteri girer.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

- Önceki Sayfa

  Önceki sembol/simge dizisini ekrana getirir.

  Yalnızca tuş takımı ekranı sembol/simge modunda olduğunda

kullanılabilir (⭐).

- ⏭ Sonraki Sayfa

  Sonraki sembol/simge dizisini ekrana getirir.

  📝 Yalnızca tuş takımı ekranı sembol/simge modunda olduğunda kullanılabilir (⭐).

Hesap Oluşturma

Size özel Smart Hub yapılandırmasını oluşturmak için kendi Samsung Hesabınızı

oluşturun.

- Kullanıcı adı olarak bir e-posta adresi kullanmanız gerekir.
- 10 taneye kadar Kullanıcı Hesabı kaydedebilirsiniz.
- Smart Hub'ı kullanmak için hesap oluşturmanız şart değildir.

Hesap oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Smart Hub ekranında, uzaktan kumandanızı kullanarak A'yı seçin.

Oturum Aç ekranı görüntülenir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak Hesap Oluştur'u seçin. Hesap Oluştur ekranı görüntülenir.

3. Samsung Hesabı'nı seçin. Giriş ekranı ve tuş takımı belirir.

4. Eposta adresinizi girmek için tuş takımını kullanın. Bu adres kullanıcı adınız olacaktır.

   TV'ye bağlı Bluetooth veya USB klavyeniz varsa, e-posta adresini

girmek için klavyeyi kullanın.

Sonrasında 6 ila 10. Adımlar arasında gereken parolayı girmek için klavyeyi kullanın. E-posta adresi ve parolayı girdikten sonra devam etmek için uzaktan kumandayı kullanmanız gerektiğini unutmayın.

5. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Oturum Aç ekranı yeniden görüntülenir.

6. Şifre'yi seçin. Şifre ekranı ve tuş takımı belirir.

7. Bir parola girmek için tuş takımını kullanın. Parolayı herhangi bir harf, numara ve sembol kombinasyonundan oluşturabilirsiniz.

   Girilmekte olan parolanın TV ekranında gösterilmesini veya gizlenmesini sağlamak için uzaktan kumandayı kullanarak A'yı seçin.

8. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

9. Şifreyi Onayla'yı seçin. Şifre ekranı ve tuş takımı yeniden belirir.

10. Adım 7 ve 8'i tekrarlayın.

11. İşiniz bittiğinde, Hesap Oluştur'u seçin. Onay penceresi belirir.

12. Tamam'ı seçin. Hizmet kullanıcı adını kaydetmeye devam et penceresi belirir.

13. Tamam'ı seçin.

Halihazırda sağlayıcı hesaplarınız yoksa veya mevcut hesaplarınızı şu anda kaydetmek istemiyorsanız, İptal'i seçin. Pencerenin yaklaşık bir dakika içinde kendi kendine kapanmasını da

bekleyebilirsiniz.

14. Servis Hesabını Kaydedin penceresi belirir.

    Listelenen sağlayıcılardan birinde hesabınız varsa, sağlayıcı hesabını ve sağlayıcı hesap parolasını Samsung Hesabı'nızla bağdaştırabilirsiniz. Kayıt olunması, sağlayıcının web sitesine erişmeyi kolaylaştırır. Kayıt talimatları için, bu kılavuzun "Smart Hub'ı Ayarlar Menüsüyle Yapılandırma"

bölümündeki Ayarlar altında Hesap Yöneticisi'nde Adım 2'ye gidin.

Ana Ekranı Özelleştirme

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

Samsung Hesabınızda oturum açmak için, şu adımları izleyin:

1. TV'nizde Smart Hub ana ekranını görüntüleyin ve uzaktan kumandayı kullanarak A'yı seçin. Oturum Aç ekranı görüntülenir.
2. Samsung Hesabı giriş alanının yanındaki ▼ işaretini seçin. Açılır liste

görüntülenir.

NOT Samsung Hesabı adınızı manüel olarak girmek isterseniz, Samsung Hesabı giriş alanını seçin. Tuş takımı ekranı belirir. Samsung Hesabı'nızı manüel olarak girin. İşlem tamamlandığında, 4. Adım'a gidin.

3. Görüntülenen listeden Kullanıcı Adınızı seçin. Oturum Aç ekranı yeniden görüntülenir.

4. Şifre'yı seçin. Şifre penceresi ve tuş

takımı belirir.

5. Uzaktan kumandayı kullanarak parolanızı girin. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

Smart Hub'ın parolanızı otomatik olarak girmesini istiyorsanız, parolanızı girdikten sonra Şifremi hatırla'yı seçin. ✓ işareti belirir. Smart Hub bundan böyle Kullanıcı Adınızı girdiğinizde veya seçtiğinizde parolanızı otomatik olarak girecektir.

Smart Hub işlevi başladığında Smart

Hub'da otomatik olarak oturum açmak istiyorsanız, Oturumumu otomatik olrk aç'ı seçin. ✓ işareti belirir.

Samsung hesabınızın parolasını unutursanız, parolayı sıfırlayabilirsiniz. Şifre sıfırla çubuğunu seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir. Tamam'ı seçin. Smart Hub, e-posta adresinize parolanın nasıl sıfırlanacağını açıklayan bir rehber gönderir.

- B Duvar Kağıdı

Smart Hub ana ekranındaki arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.

- C Hesap Yöneticisi

  Hizmet sağlayıcısı hesapları açmanıza, Samsung hesabınızı silmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Hesap Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "Smart Hub'ı Ayar Menüsüyle Yapılandırma" bölümüne bakın.

  Yalnızca Smart Hub'da oturum açıldığında kullanılabilir.

Smart Hub ile Araçlar menüsünü kullanma

Smart Hub ekranında görüntülenen simgelere ve klasörlere bağlı olarak, aşağıda verilen işlevlerden bazıları listede olmayabilir.

- **Oturum Aç / Oturum Kpt**

  Samsung Hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- **Duvar Kağıdı**

  Smart Hub ana ekranındaki arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.

- **Taşı**

  Taşı işlevi, bir uygulama veya klasörün ekrandaki yerini değiştirmenize olanak sağlar.

  Taşı işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. **Bir uygulama simgesi veya klasör seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.**
  2. **Taşı'yı seçin. Konum değiştirme ekranı belirir.**

3. Uzaktan kumandayı kullanarak simgeyi taşıyın. Simgeyi istediğiniz yere getirdiğinizde, simgeyi seçin. Uygulama simgesi yeni yerine taşınır.

- Klasöre Taşı

  Klasöre Taşı işlevi, bir uygulamayı klasöre taşımanıza olanak sağlar.

  Klasöre Taşı işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı

kullanarak Araçlar menüsünü açın.

2. Klasöre Taşı'yı seçin. Klasöre Taşı penceresi açılır.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak bir klasör seçin. "Taşıma tamamlandı" mesajı görüntülenir. Tamam'ı seçin. Mesaj penceresi kapanır. Uygulama, ilgili klasöre taşınmıştır.

Bir klasörde uygulama seçmişseniz, bu uygulamayı Smart Hub ekranına taşımak için Klasöre Taşı işlevini kullanabilirsiniz.

Klasördeki bir uygulamaya erişmek için

1. Smart Hub ekranından bir klasör seçin.

   Klasör açılır.

2. Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

   Uygulama hizmeti başlar.

- Sil

  Sil işlevi, uygulamaları Smart Hub'dan silmenizi sağlar.

Sil işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Sil'i seçin. Seçili öğeyi/öğeleri silmek istiyor musunuz? mesajı görüntülenir.
3. Tamam'ı seçin. Uygulama silinir.

- Yeni Klasör

  Yeni Klasör işlevi, yeni klasörler oluşturmanızı ve adlandırmanızı sağlar. Uygulamaları oluşturduğunuz klasörlere taşıyabilirsiniz.

Yeni Klasör işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Menüde Yeni Klasör'ü seçin. Yeni Klasör açılır penceresi ve klavye ekranı belirir.
3. Klavyeyi ve uzaktan kumandayı kullanarak klasör için bir ad girin.
4. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Yeni Klasör ekranı kapanır ve Yeni Klasör, Smart Hub ekranında belirir.

- Klsr Yne Adlndr

  Klsr Yne Adlndr işlevi, klasörleri yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

  Klsr Yne Adlndr işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Bir klasör seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
  2. Klsr Yne Adlndr'ı seçin. Klsr Yne Adlndr penceresi ve klavye ekranı belirir.
  3. Uzaktan kumandayı kullanarak yeni bir

ad girin veya eski adı değiştirin.

4. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin. Klsr Yne Adlndr penceresi kapanır ve yeni ya da değiştirilmiş ad, klasörün altında belirir.

- Kilit

  Kilit işlevi, parola girmeden açılamaması için Smart Hub'daki bazı uygulamaları kilitlemenize olanak sağlar.

  Kilit işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

  1. Bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı

kullanarak Araçlar menüsünü açın.

2. Kilitle'yi seçin. Güvenlik penceresi belirir.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak güvenlik PIN kodunuzu girin. PIN oluşturmamışsanız, "0-0-0-0" kodunu girin.

4. Bir doğrulama mesajı ekranı belirir. Tamam'ı seçin. Mesaj ekranı kapanır ve uygulamanın sol tarafında kilit sembolü belirir.

- Kilit aç

Kilit aç işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Kilitli bir uygulama seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Kilit aç'ı seçin. Güvenlik penceresi belirir.
3. Uzaktan kumandayı kullanarak güvenlik PIN kodunuzu girin. PIN oluşturmamışsanız, "0-0-0-0" kodunu girin.

4. Bir doğrulama mesajı ekranı belirir.

   Tamam'ı seçin. Mesaj ekranı kapanır ve uygulamanın sol tarafındaki kilit sembolü kaybolur.

- Bilgi

  Uygulamaya bağlı olarak, seçili uygulamayla ilgili ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

  Ayrıntılı Bilgi ekranında uygulamayı kilitlemeniz veya kilidi açmanız da mümkündür.

Smart Hub'ı Ayarlar Menüsüyle Yapılandırma

Ayar menüsünden Hesap Yöneticisi, Servis Yöneticisi, Sıfırla ve Smart Hub hakkında işlevlerine erişebilirsiniz. Bu üç işlevi kullanabilmeniz için, Samsung Smart Hub hesabınızda oturum açmış olmanız şarttır.

Ayar menüsüne erişmek ve ardından bir menü öğesi seçmek için, şu adımları izleyin:

1. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

2. Ayarlar'ı seçin. Ayarlar penceresi belirir.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak bir menü öğesi seçin.

- Hesap Yöneticisi

  Hesap Yöneticisi menüsünde hizmet sağlayıcısı hesapları açmanızı, Samsung Hesabınızı silmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlayan işlevler vardır.

  Diğer hesaplara bağlan: Diğer hesaplara bağlan işlevi ile listelenen sağlayıcılardan birinde hesabınız varsa, sağlayıcı hesabını

ve sağlayıcı hesap parolasını Samsung Hesabınızla bağdaştırabilirsiniz. Hesabı bağdaştırdığınızda, kullanıcı adı veya parolayı girmenize gerek kalmadan, Smart Hub üzerinden hesapta kolayca oturum açabilirsiniz.

Site hesabını kaydedebilmeniz için, ilgili uygulamanın Smart Hub'da yüklü olması gerekir.

Diğer hesaplara bağlan işlevini kullanmak

için, şu adımları izleyin:

1. Hesap Yöneticisi menüsünde, Diğer hesaplara bağlan'ı seçin. Diğer hesaplara bağlan penceresi belirir.
2. Samsung Hesabınızla bağdaştırmak istediğiniz bir uygulama seçin.
3. Açılan pencerede, Kaydet'i seçin.
4. "Diğer hesaplara bağlan" giriş ekranında, uzaktan kumandayı kullanarak sitede kullandığınız kullanıcı adını ve parolayı girin. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

Burada bahsedilen, bu uygulamadaki hesabınıza erişmek için normalde kullandığınız kullanıcı adı ve paroladır.

5. Kullanıcı adı ve parolayı doğru girmişseniz, Başarıyla kaydedildi. mesajı belirir.

6. Başka bir servis uygulaması eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz servis uygulamasını bağdaştırmak için Adım 2 ile 4 arasını tekrarlayın.

7. İşiniz bittiğinde, Tamam'ı seçin.

TV Hesap Listesinden Kaldır: Servis Hesabını Kaydedin ekranında görülen kayıtlı tüm Servis Hesaplarını iptal eder.

Hesabı Devre Dışı Bırak: Samsung Hesabı'nızı devre dışı bırakır ve tüm hesap ayarlarınızla birlikte Smart Hub'dan bütünüyle siler.

- Servis Yöneticisi

  Otomatik Altyazı: Otomatik Altyazı uygulamasını TV'yi açtığınızda açılacak

şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Kayan yazı uygulaması faydalı Haberler, Hava Durumu ve Borsa Bilgileri sunar. Otomatik Altyazı'ı açık konuma getirebilmeniz için, öncelikle Ticker uygulamasını Smart Hub'a indirmeniz gerekir.
- Ülkenize bağlı olarak, Kayan yazı uygulaması farklı bir servis veriyor olabilir veya desteklenmeyebilir.

Push Bildirim Ayarları: Açık olduğunda Push

Bildirim özelliği, Smart Hub'da yüklü bir uygulamada bir olay meydana geldiğinde bildirim mesajıyla sizi bilgilendirir. TV, bildirim mesajını ekrana getirerek bir yandan TV izlerken diğer yandan olayın ayrıntılarını görmenize imkan verir.

- Sıfırla

  Sıfırla işlevi, indirilmiş tüm uygulamaları sıfırlar, TV'den tüm kullanıcı hesaplarını ve ayarlarını siler ve tüm Smart Hub ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.

Daha sonra Smart Hub'ı sanki ilk defa başlatılıyormuş gibi yeniden başlatır.

Bununla birlikte hesabınız Smart Hub sunucusunda varlığını korur. Hesabınıza girmek için, kullanıcı adınızı ve parolanızı Oturum Aç ekranına girin.

Sıfırla işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Ayarlar menüsünde, Sıfırla'yı seçin. Sıfırla ekranı görüntülenir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak güvenlik PIN kodunu girin.

3. Bir süre sonra Smart Hub otomatik olarak sıfırlanır. Ekran kararabilir. Sonrasında Smart Hub yeniden belirir. Kısa bir süre sonra, yeniden başlatma işlemi devreye girer.

4. Yeniden başlatma işlemini tamamlamak için, bu kılavuzun "Smart Hub'ı ilk defa başlatmak için, şu adımları izleyin:" bölümündeki 2. Adıma gidin.

- **Smart Hub hakkında**

  Smart Hub hakkında menüsü, Smart Hub hakkında bilgi görüntüleyen işlevler içerir.

  Ayrıntı: Sürüm numarası, yüklenmiş servis sayısı, bellek kullanımı ve benzersiz ürün kimliği dahil olmak üzere Smart Hub ile ilgili bilgileri listeler.

  Servis Sözleşmesi Hükümleri : Servis Sözleşmesi Hükümleri ekranını görüntüler.

Samsung Apps Kullanımı

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung Apps, Samsung TV/AV cihazı üzerinde kullanılacak uygulamaları indirebileceğiniz bir mağazadır.

Yüklenen uygulamaları kullanarak video,

müzik, fotoğraf, oyun, faydalı bilgiler vb. gibi çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sürekli olarak yeni uygulamalar eklenmektedir.

Samsung Apps'de renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

  Samsung Hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- B Fiyata göre filtrele

Görüntüyü Tümü, Ödendi ve Ücretsiz seçenekleri arasında değiştirir.

- C Sıralamak

  Uygulamaları Önerilen, İsim, Tarih veya İndirilenler kategorilerine göre sıralamak için kullanılır.

  En Popüler dışındaki tüm kategorilere göre sıralama yapabilirsiniz.

- D Grnt Modu

  Uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçtiğiniz her seferinde, Grnt Modu, normal

mod ve küçük resim modu arasında değişir.

- ◀◀ ▶▶ Kaydır

  Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

- Araçlar

  Seçenek menüsünü görüntüler.

- Geri

  Önceki menüye gider.

Samsung Apps'in kategoriye göre kullanımı

Aşağıdaki kategoriler mevcuttur:

- En Popüler

Kullanıcı için en popüler uygulamaları görüntüler.

- **Video**

  Film, TV programları ve kısa videolar gibi video ortamları sunan uygulamalar içerir.

- **Oyun**

  Sudoku ve satranç gibi çeşitli oyun uygulamaları içerir.

- **Spor**

  Maç sonuçları, resimler ve kısa videolar gibi spor içeriği sunan uygulamalar içerir.

- **Yaşam tarzı**

  Müzik, kişisel fotoğraf yönetimi araçları, sosyal ağlar (Facebook, Twitter vb.) gibi yaşam tarzıyla ilgili medya servisleri sunan uygulamalar içerir.

- **Bilgi**

  Haberler, finansal bilgiler, borsa kotaları, hava durumu vb. gibi bilgi içerikleri sunan uygulamalar içerir.

- **Eğitim**

  Çocuklar için hikaye kitabı, sözlük, VOD

(Video on Demand) vb. gibi eğitim içeriği sunan uygulamalar içerir.

- My Apps

  My Apps kullanabileceğiniz App nakit kuponları ve önceden satın almış olduğunuz ya da TV'nize yüklediğiniz uygulamalar hakkında bilgi verir.

  tv.samsungapps.com üzerinden uygulama satın alırken kullanacağınız App cash (uygulama içi para)'ları gerçek parayla satın alabilirsiniz.

İndrln uygulmlr TV'de yüklü bulunan ücretsiz uygulamaları liste halinde görüntüler.

- Yardım

  Samsung Apps hakkında herhangi bir sorunuz olursa, önce bu bölüme bakın.

Samsung Apps içinde uygulama aramak için, şu adımları izleyin:

1. Samsung Apps ekranında Samsung Apps'i Ara'yı seçin. Ara penceresi ve klavye

belirir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak anahtar sözcük yazın. Anahtar sözcük uygulamanın adında geçiyor olmalıdır. Örneğin, Facebook'u aratmak için f-a-c-e ifadesini girin.

3. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin altındaki Tamam'ı seçin.

4. Arama sonuç ekranı görüntülenene kadar bekleyin. Samsung Apps sonuçları gösterdikten sonra, arama sonuç

ekranında istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz.

- Daha önce aratmış olduğunuz anahtar sözcükleri arama geçmişinde bulabilirsiniz.
- TV'nize bir klavye ve/veya fare bağlıysa, Samsung Apps'i Ara alanını seçmek için fareyi, anahtar sözcüğü girmek içinse klavyeyi kullanabilirsiniz.

Ara

→ Ara

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Farklı kaynaklardan (örn. uygulamalar, Your Video, AllShare Play) kolayca arama yapabilir veya içeriğe ulaşabilirsiniz.

1. Smart Hub'da, ekranın üst kısmındaki Ara'yı seçin veya uzaktan kumandadaki Search tuşuna basın.
2. Aranacak terimi doğrudan girmek istiyorsanız, Arma anahtr sözcğü girn.

giriş alanını seçin. Tuş takımı ekranı belirir. Uzaktan kumandayı kullanarak aranacak terimi girin.

Kategoriye göre arama yapmak istiyorsanız, uzaktan kumandayı kullanarak alanın altındaki kategorilerden birini seçin.

Ara işlevinin kategoriye göre kullanımı

- Your Video

  Film izleme eğlencenizi özelleştirilmiş

isteğe bağlı video (VOD) öneri hizmeti ile kişiselleştirin.

- En çok aranan

  Anahtar sözcük listesinden bir anahtar sözcük seçerek arama yapabilirsiniz. Anahtar sözcük listesinde sık sık aradığınız sözcükler bulunur.

- En İyi Uygulama

  Uygulama listesinden uygulama ve servis araması yapabilirsiniz. Uygulama listesinde, kullanıcıların sıklıkla indirdiği uygulamalar

bulunur.

- Arama Geçmişi

  Önceden kullanılmış anahtar sözcükleri arama geçmişi listesinden silmenizi sağlar. Ayrıca, Tümünü Sil'i seçip tüm arama geçmişini de silebilirsiniz.

Ara işlevinde renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin kullanımı

- B Yenile

  Ara işlevini yeniler.

- Araçlar

  Ara işlevi için genel parametreleri belirleyebilir ya da arama geçmişini silebilirsiniz.

- Geri

  Önceki menüye geri döner.

Ara işleviyle Araçlar menüsü kullanımı

- Genel Ayarlar

  Anahtar Sözcük Önerileri: Anahtar Sözcük Önerileri işlevini açar ve kapatır.

Arama Kapsamı: Arama kapsamını belirler. Varsayılan arama kapsamı, tüm uygulamalardır.

Arama kapsamını özelleştirmek için, şu adımları izleyin:

1. Ara ekranındayken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Genel Ayarlar'ı seçin.
3. Arama Kapsamı'ndan bir uygulama seçin. Onay kutusundaki ✓ işareti kaybolur.

✓ işaretini kaldırarak o uygulamayı arama kapsamından çıkartmış olursunuz. Yalnızca işaretlenmiş uygulamalar dahildir.

4. İşlemi tamamladığınızda, RETURN↩ tuşuna basın.

- Arama Geçmişi

  Önceden kullanılmış anahtar sözcükleri arama geçmişi listesinden silmenizi sağlar. Ayrıca, Tümünü Sil'i seçip tüm arama geçmişini de silebilirsiniz.

Arama geçmişindeki bir anahtar sözcüğü silmek için, şu adımları izleyin:

1. Ara ekranındayken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.
2. Arama Geçmişi'ni seçin.
3. Anahtar sözcük listesinden bir anahtar sözcük seçin.
4. ↵ düğmesine basın. Anahtar sözcük listeden kaybolur.

Your Video

→ Your Video

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Smart Hub'ın sunduğu bu servisi kullanarak video önerileri alabilir, birçok sağlayıcıdan film araması yapabilir ve akış halinde film izleyebilir ya da film satın alabilirsiniz. Akış halinde film izlemek veya film satın almak

için, Smart Hub'da satıcının uygulamasını yüklemiş olmanız gerekir. Satıcıya bağlı olarak, satıcının sisteminde oluşturulmuş bir hesaba da ihtiyacınız olabilir.

Your Video Arama Sekmesinin Kullanımı

1. Smart Hub ekranında Your Video'yu seçin.
2. Your Video'ya ilk girişinizse, Gizlilik Bildirimi ekrana gelir. Bildirimi okuyun ve ardından Kbl Edyrm'u seçin.

3. Your Video ekranı belirdiğinde, Önerilenler ifadesi ekranın üst tarafında vurgulanmış şekilde, önerilen filmlerin listesi görüntülenir. Vurguyu ekranın en üstünden aşağıya hareket ettirerek ilk filme getirin; ardından listedeki tüm filmleri görmek için sağa kaydırın.

4. Başka film listeleri görmek için, vurguyu yeniden ekranın en üstüne getirin. Önerilenler'in dışında Yeni Yayınlanan, Top 20 Film, En İyi 20 TV Şovu ve

Arkadaşlardan listelerini seçebilirsiniz.

5. Bir filmi seçmek için, filmi vurgulayın ve ↵ düğmesine basın. Filmin Bilgi ekranı görüntülenir. Bu ekranda Temel Bilgiler, Yönetmen/Oyuncular, Fotoğraflar, Ödüller ve Benzer Filmler gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

6. Filmi izlemek için, İzle'yi seçin. Kiralama veya satın alma opsiyonuyla filmi elinde bulunduran online satıcıların listesi belirir. Kiralama genellikle filmi belirli

bir saat veya gün boyunca akış halinde internetten izleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bir satıcının web sitesine gidebilmeniz için, o satıcının uygulamasını Smart Hub'a yüklemiş olmanız gerekir. Uygulamaları yüklemek için, ana Smart Hub ekranında Samsung Apps'e girin.

7. İstediğiniz bir filmi arayabilirsiniz.

Aramak için, uzaktan kumandadan C

tuşuna basın. Arama Giriş ekranı ve klavye belirir.

8. Filmin adını Ara alanına girin. Siz karakterleri girerken Ara işlevi, aşağıda önerileri görüntüler. Karakter girmeye devam edebilir ya da aradığınız filmin adını görürseniz, vurguyu bu ada getirip filmi seçebilirsiniz. Filmin Bilgi ekranı belirir (bkz. 5. ve 6. Adım).

Klavye ile giriş yapıyorsanız, Enter'a basabilir ya da aşağı ok

tuşunu kullanarak vurguyu hareket ettirebilirsiniz.

Ara Sekmesinde Renkli Düğmelerin ve İşlev Düğmelerinin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- C Ara

Film veya video arar (7. ve 8. Adım).

- Benim Sayfam

Videolarım Yer İmlerinizi, Beğendiklerinizi/ Paylaştıklarınızı (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- ↩ Geri

Önceki menüye geri döner.

Bir Filmin Bilgi Sayfasında İşlev Düğmelerinin ve Renkli Düğmelerin Kullanımı

- A Oturum Aç / Oturum Kpt

- Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.
- B Yer imi / Yer imi kaldır

  Bir filmi veya videoyu yer imi olarak ekler ya da yer imini siler. Yer imi eklediğinizde, ekranın sol tarafında Yer İmi belirir. Yer İmi olarak eklenen filmler ve videolar Benim Sayfam'daki listede gösterilir.
- C Ara

  Film veya video arar (7. ve 8. Adım).
- D Ana Syfa

Videolarım Ana ekranına gider.

- Benim Sayfam

  Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Beğendiklerinizi/Paylaştıklarınızı (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- Geri

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Your Video Türler Sekmesinin Kullanımı

Your Video'yu başlattığınızda, Your Video ekranında Arama sekmesi görüntülenir. Filmleri ve videoları türe göre sıralayan Türler sekmesini de görüntüleyebilirsiniz.

1. Your Video Arama sekmesinde, vurguyu ekranın en altına getirin ve Türler'i seçin. Türler sekmesi belirir.
2. Türler sekmesinde, ekranın sol tarafından Filmler'i veya TV Şovu'nu seçin.
3. Ekranın sağ tarafından türü seçin (Aksiyon/macera, Animasyon vb.).

Your Video, seçmiş olduğunuz film veya TV şovu türündeki Film veya TV Şovu Listesini görüntüler.

4. Bir filmi veya TV şovunu vurgulayıp seçin. O filmin veya TV şovunun Bilgi ekranı belirir.

Tür Film veya TV Şovu Listesi Ekranında İşlev Düğmelerinin ve Renkli Düğmelerin Kullanımı

- A **Oturum Aç** / **Oturum Kpt**

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya

kapatır.

- B Türler

  Türler sekmesini yeniden ekrana getirir.

- C Ara

  Film veya video arar.

- D Sıralamak

  Filmleri veya videoları Puan, Yıl veya Ada göre sıralar.

- Benim Sayfam

  Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Beğendiklerinizi/Paylaştıklarınızı (Smart

Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar.

- ↩ Geri

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Benim Sayfam'ın Kullanımı

Benim Sayfam, Videolarım'daki Yer İmlerinizi, Beğendiklerinizi/Paylaştıklarınızı (Smart Hub'da kayıtlı bir Facebook veya Twitter hesabınız varsa) görüntüler ve

belirli Tercihler yapmanıza olanak sağlar. Benim Sayfam simgesi bir ekranın en altında görüntülendiğinde, 'ye basın (veya seçin). Benim Sayfam ekrana gelir ve yer imi olarak eklediğiniz filmleri ve videoları listeler. Yer imi olarak eklediğiniz bir filmi veya videoyu seçebilir, Beğendiklerinize/Paylaştıklarınıza bakabilir ya da Tercihlerinizi görüp değiştirebilirsiniz.

Videolarım Ekranında İşlev Düğmelerinin ve

Renkli Düğmelerin Kullanımı

- A **Oturum Aç** / **Oturum Kpt**

  Smart Hub hesabınızla oturum açar veya kapatır.

- C **Ara**

  Film veya video arar.

- D **Ana Syfa**

  Videolarım Ana ekranına gider.

- ↩ **Geri**

  Önceki sayfa veya menüye geri döner.

Family Story

→ Family Story

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

Family Story **özelliği ailenizle fotoğraf, mesaj ve etkinlikleri paylaşmanıza olanak sağlar.**

- Create Group

  Family Story**'yi ilk defa başlatıyorsanız, bir aile grubu oluşturarak üye davet**

edebilirsiniz.

- Üyeler Davet Et

  Grubu oluşturduktan sonra, ailenizin fotoğraflarını ve etkinlikleri paylaşmak istediğiniz aile üyelerine davetiye gönderebilirsiniz.

- Gruba Katıl

  Ailenizdeki biri tarafından aile grubuna davet edilmişseniz, Family Story servisinden yararlanmak için Gruba Katıl'ı seçebilirsiniz.

  Aile grubu oluşturmak, gruba erişmek

veya Family Story'yi kullanmak için Smart Hub hesabınızla oturum açmış olmanız gerekir.

Aile grubu oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Smart Hub ekranındayken Family Story'yi seçin. Family Story ekranı görüntülenir.
2. Create Group'u seçin. Oluştur ve Davet Et açılır ekranı belirir.
3. Tamam'ı seçin. Family Story anlaşması belirir. Anlaşmayı okuyun ve ardından

Kabul et'u seçin.

Family Story'yi kullanabilmeniz için öncelikle şartları kabul etmeniz gerekir.

4. Uzaktan kumandayı kullanarak aralara tire işareti koymadan Grup Adı, Adınız ve Telefon Numaranız bilgilerini girin.

Grup resmi eklemek istiyorsanız, bir resim kutusu seçin. (TV'nize fotoğraflar içeren harici bir aygıt, USB yoluyla bağlanmış olmalıdır.)

* Yıldız işareti bulunan alanlar zorunludur.

5. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Grup oluşturma işlemi tamamlanmıştır.

Grubunuza üye davet etmek isterseniz, Üyeler Davet Et'i seçin. Family Story'ye gitmek isterseniz, Family Story'e Git'i seçin. Üyeler Davet Et'i seçmişseniz, aşağıdaki yordamın 4. Adımına bakın.

Family Story grubunuza üye davet etmek için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'deki başlat menüsündeyken uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Grup Üyeleri'ni seçin. Grup Üyeleri ekranı görüntülenir.
2. Üyeler Davet Et'i seçin. Davet Et açılır ekranı belirir.
3. Tamam'ı seçin. Üyeler Davet Et ekranı görüntülenir.

4. Mesaj girmek için seçin.'i seçin. Tuş takımı ekranı belirir.

5. Uzaktan kumandayı kullanarak mesaj yazın. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin en altındaki Tamam'ı seçin ve ardından Bitti'yi seçin.

6. Samsung Hesap ID'sinin telefon numarası'nı seçin. Tuş takımı ekranı yeniden görüntülenir.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak davet edeceğiniz üyenin telefon numarasını

veya Samsung hesabı kullanıcı adını girin. İşlemi tamamladığınızda, klavyenin en altındaki Tamam'ı seçin ve ardından Bitti'yi seçin.

Daha fazla üye davet etmek isterseniz, Üye Ekle'yi seçip Adım 4 - 7 arasını tekrarlayın.

8. Üye davet etmeyi tamamladığınızda, Bitti'yi seçin. Üye Daveti Tamamlandı ekranı görüntülenir.

9. Telefon numarasıyla davet edilmişse,

4 haneli bir davetiye kodu oluşturulur. Bu kodun üyeyle paylaşılması gerekir. Samsung Hesabı ile davet edilmişse, davetiye üyeye eposta yoluyla gönderilir. Bitirmek için Tamam'ı seçin.

Alınan davetiye koduyla bir gruba katılmak için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'ni başlatın ve şartları kabul edin.
2. Davetiye türüyle ilgili soru soran bir açılır

mesaj göreceksiniz. Telefon numarasıyla davet almışsanız, lütfen Davet Kodu'nu seçin. Samsung hesabıyla davet almışsanız, lütfen Samsung Hesabı'nı seçin.

3. Samsung Hesabı ile üye oluyorsanız, aile gruplarınızdan gelen davetiye listesi görüntülenir. Katılmak için Kabul et'i seçin. Davet edildiğiniz gruba katılmak istemezseniz, Reddet'i seçebilirsiniz.

4. Davet Kodu ile üye oluyorsanız, öncelikle

uzaktan kumandayı kullanarak telefon numaranızı girin. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Sonrasında aile gruplarınızdan gelen davetiye listesini göreceksiniz. Katılmak için Kabul et'i seçin. Davet edildiğiniz gruba katılmak istemezseniz, Reddet'i seçebilirsiniz. Aile üyenizin size verdiği 4 haneli davetiye kodunu girin ve işlemi tamamlamak için Bitti'yi seçin.

5. Tamam'ı seçin. Aile grubuna katılma işleminiz tamamlanmıştır.

Albüm Oluşturma

Bir USB aygıtından resim yükleyebilir ve diğer grup üyelerinin görüntüleyebileceği ve yeni resimler ekleyebileceği bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz.

Fotoğraf albümü oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. **Fotoğraf albümüne yüklemek istediğiniz resimleri içeren USB aygıtını TV'ye**

bağlayın.

2. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve Family Story'yi başlatın.

3. Family Story ekranının sol tarafındaki "albüm oluştur" simgesini vurgulayın ve seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı görüntülenir.

4. Albüm sekmesindeki Ekle'yi vurgulayın ve seçin. Dosya Tarama ekranı belirir.

5. USB aygıtını vurgulayın ve seçin. Aygıt

açılarak klasörleri ya da resim dosyalarını gösterir.

6. Resim dosyaları gösterilirse, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek vurgulayıp seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

7. Klasörler gösterilirse, yüklemek istediğiniz resimleri içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Ardından, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

Gösterilen resimlerin tamamını seçmek istiyorsanız, sağ taraftaki Tümünü Seç düğmesini vurgulayıp seçebilirsiniz.

8. İşlemi tamamladığınızda, sağ taraftaki Tamam düğmesini vurgulayın ve seçin. Oluştur ekranı yeniden ekrana gelerek yüklemek istediğiniz fotoğrafların tamamını veya bir kısmını gösterir.

Yükleme sırasından fotoğraf silmek için, Araçlar'ı seçin. Araçlar

menüsünde, Fotoğrafları Sil'i seçin. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir ya da Tümünü Sil'i seçebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda, sayfanın en altındaki Sil düğmesini seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görüntülenir. Evet'i seçin.

9. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Fotoğraflar yüklenir ve sonrasında fotoğrafların

görüntülendiği Günün Hikayesi ekranı belirir.

10. ↩ Geri'ü seçin. Fotoğrafların görüntülendiği Kapak Hikayesi (ana Family Story) ekranı belirir.

    Kapak Hikayesi ekranında yüklemiş olduğunuz fotoğraflar slayt gösterisi şeklinde devamlı olarak gösterilir. Fotoğraflardan bazıları da slayt gösterisi alanının altındaki "raf"ta görüntülenir.

Fotoğrafı Silme

Bir fotoğrafı silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, sol alt köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Silmek istediğiniz fotoğrafı vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Fotoğrafı

silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Fotoğraf silinir.

Fotoğrafı Düzenleme

Düzenle işlevi, fotoğrafa not eklemenize veya fotoğrafı bir etkinliğe eklemenize olanak sağlar.

Bir fotoğrafı düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, sol alt köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin. Düzenle ekranı görüntülenir.
5. Not eklemek için, "Not yaz" alanını vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve klavye belirir.

6. Bir etkinliğe fotoğraf eklemek için, Etkinlik Bul'u vurgulayıp seçin. Etkinlik Listesi ekranı görüntülenir. Ayı değiştirmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. Etkinlik seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda Enter'a basın.

7. Not ekledikten veya fotoğrafı etkinliğe ekledikten sonra, ekranın en altındaki Bitti'yi vurgulayıp seçin.

Not Oluşturma

Tüm grup üyelerinin görebileceği bir not oluşturabilirsiniz.

Not oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve Family Story'yi başlatın.
2. Family Story ekranının sağ tarafındaki "not oluştur" ekranını vurgulayıp seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı

görüntülenir.

3. Notlar sekmesinde, "Not yaz" alanını vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve klavye belirir.

4. Harfleri vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. TV'ye bağlı USB veya Bluetooth klavyeniz varsa, harfleri girmek için Klavyeyi kullanın.

5. İşlemi tamamladığınızda, ekrandaki klavyeden Tamam'ı seçin ve↵ tuşuna basın. Fiziksel bir klavye kullanıyorsanız,

klavyede Enter'a basın. Oluşturekranı yeniden ekrana gelir ve notu görüntüler.

Notu düzenlemek için, "Not yaz" alanını yeniden vurgulayıp seçin. Not Yaz ekranı ve klavye yeniden belirir.

6. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir ve notu görüntüler.

7. Family Story ana ekranına geri dönmek için ↩ Geri'ü seçin.

Notu Silme

Bir notu silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağındaki notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Silmek istediğiniz notu vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Notu silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

5. Tamam'ı seçin. Not silinir.

Notu Düzenleme

Bir notu düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağındaki notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Düzenlemek istediğiniz notu vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.

4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin.

   Düzenle ekranı görüntülenir.

5. Düzenle alanını vurgulayın ve seçin. Not ekranı ve klavye belirir. Notu düzenleyin ve işlemi tamamladığınızda Enter'a basın.

6. Düzenle ekranı yeniden görüntülenir. Sayfanın en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin.

Etkinlik Oluşturma

Bir etkinlik (örn. doğum günü veya düğün)

için tüm grup üyelerinin görebildiği fotoğrafların bulunduğu bir kayıt oluşturabilirsiniz. Gelecekte gerçekleşecek bir etkinlik için de kayıt oluşturabilirsiniz.

Etkinlik oluşturmak için, şu adımları izleyin:

1. Family Story'ye yüklemek istediğiniz etkinliğin fotoğraflarının bulunduğu USB aygıtını bağlayın.
2. Smart Hub hesabınızla oturum açın ve Family Story'yi başlatın.

3. Family Story ekranının sağ tarafındaki "etkinlik oluştur" ekranını vurgulayıp seçin ya da uzaktan kumandayı kullanarak B Oluştur'u seçin. Oluştur ekranı görüntülenir.

4. Etkinlik sekmesinde, Etkinlik Başlığı alanını vurgulayın ve seçin. Etkinlik Başlığı ekranı ve klavye belirir.

5. Harfleri vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. TV'ye bağlı USB veya Bluetooth klavyeniz varsa, harfleri

girmek için klavyeyi kullanın.

6. İşlemi tamamladığınızda, ekrandaki klavyeden Tamam'ı seçin ve ↵ tuşuna basın. Fiziksel bir klavye kullanıyorsanız, klavyede ↵ tuşuna basın.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak Etkinlik Başlığı ekranında Bitti'yi vurgulayın ve seçin. Etkinlik Sekmesi yeniden belirir.

8. "Tanım Gir" alanını vurgulayıp seçmek için uzaktan kumandayı kullanın. Tanım Gir ekranı ve klavye belirir.

9. 5. Adımda Etkinlik Başlığı'nı girdiğiniz şekilde etkinlik için bir açıklama girin. İşlemi tamamladığınızda, 6. ve 7. Adımlarda Etkinlik Başlığı ekranını kapattığınız gibi Tanım Gir ekranını kapatın.

10. Başlangıç Tarihi alanını vurgulayın ve seçin. Saat Ayarı ekranı görüntülenir. Alanların her birindeki değerleri değiştirmek için uzaktan kumandadaki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın.

Alandan alana geçmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda Enter'a basın.

11. Bitiş Tarihi alanını vurgulayın ve seçin. Saat Ayarı ekranı görüntülenir. Bitiş Tarihi saatini, 10. Adımda Başlangıç Tarihi saatini ayarladığınız yöntemle ayarlayın.

12. Olay Türü'nü tanımlamak için, Değiştir düğmesini vurgulayın ve seçin. Olay Türü listesi belirir.

13. Olay türünü seçmek için, uzaktan

kumandadaki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. İşlemi tamamladığınızda, düğmesine basın. Etkinlik Sekmesi yeniden görüntülenir.

14. Fotoğraf eklemek için, Ekle düğmesini vurgulayın ve seçin. Dosya Tarayıcı belirir.

15. USB aygıtını vurgulayın ve seçin. Aygıt açılarak klasörleri ya da resim dosyalarını gösterir.

16. Resim dosyaları gösterilirse, yüklemek

istediğiniz dosyaları tek tek vurgulayıp seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

17. Klasörler gösterilirse, yüklemek istediğiniz resimleri içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Ardından, yüklemek istediğiniz dosyaları tek tek seçin. Seçilen dosyaların yanında onay işareti belirir.

    Gösterilen resimlerin tamamını seçmek istiyorsanız, sağ taraftaki Tümünü Seç düğmesini vurgulayıp

seçebilirsiniz.

18. İşlemi tamamladığınızda, sağ taraftaki Tamam düğmesini vurgulayın ve seçin. Etkinlik Sekmesi yeniden ekrana gelerek yüklemek istediğiniz fotoğrafların tamamını veya bir kısmını gösterir.

    Yükleme sırasından fotoğraf silmek için, Araçlar'ı seçin. Araçlar menüsünde, Fotoğrafları Sil'i seçin. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir ya da Tümünü Sil'i

seçebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda, sayfanın en altındaki Sil düğmesini seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görüntülenir. Evet'i seçin.

19. Tüm bilgileri girme ve tüm fotoğrafları seçme işlemlerini tamamladığınızda, Etkinlik Sekmesinin en altındaki Bitti düğmesini vurgulayın ve seçin. Family Story, seçmiş olduğunuz fotoğrafları yükler ve Günün Hikayesi ekranını

görüntüler.

20. Family Story ana ekranına geri dönmek için ↩ Geri'ü seçin.

Etkinliği Silme

Bir etkinliği silmek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağ alt köşesindeki etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Silmek istediğiniz etkinliği vurgulayıp

seçin.

3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Sil'i seçin. Etkinliği silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.
5. Tamam'ı seçin. Etkinlik silinir.

Etkinliği Düzenleme

Bir etkinliği düzenlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kapak Hikayesi ekranında, ekranın sağ alt köşesindeki etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir.
2. Düzenlemek istediğiniz etkinliği vurgulayıp seçin.
3. Araçlar'ı seçin.
4. Araçlar menüsünde, Düzenle'yi seçin. Düzenle ekranı görüntülenir.
5. Etkinlik bilgilerini aynen bilgileri ilk girdiğinizde yaptığınız gibi düzenleyin.
6. Bir fotoğrafı kaldırmak için, fotoğrafı

vurgulayın ve Araçlar'ı seçin.

7. Araçlar menüsünde, Fotoğraflardan Ayrıl'ı seçin.

8. Fotoğrafları tek tek vurgulayıp seçebilir ya da Tümünü Seç'i seçebilirsiniz.

9. Sil'i vurgulayıp seçin. Fotoğrafları silmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir. Evet'i seçin.

10. Düzenlemeyi tamamlandığınızda, sayfanın en altındaki Bitti'yi vurgulayıp seçin.

Kapak Hikayesi (Ana) Ekranındaki İşlevler

Kapak Hikayesi ekranında slayt gösterisi başlatabilir, fotoğrafları tek tek görüntüleyebilir, notları ve etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.

Slayt Gösterisi Başlatma

1. Kapak Hikayesi ekranında geniş Slayt Gösterisi alanını vurgulayıp seçin. Burası ekranda sürekli olarak değişen fotoğrafların görüntülendiği yerdir.

Slayt gösterisi başlar. Slayt gösterisi denetimleri anlık olarak görüntülenir ve sonra kaybolur.

2. Slayt gösterisini durdurmak veya başlatmak ve denetimleri yeniden görüntülemek için, uzaktan kumandada Enter'a basın.

3. Fotoğrafları tek tek görüntülemek için, slayt gösterisini durdurun ve uzaktan kumandadaki sağ veya sol ok tuşlarına basın.

4. Slayt gösterisinin hızını değiştirmek için, ◄◄ veya ►► düğmesini seçin.

5. Slayt gösterisini sonlandırmak için, ↩ Geri'ü seçin.

Fotoğrafları Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ alt köşedeki fotoğraf şeridini vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir ve fotoğrafları tek tek görüntüler.

2. Bir fotoğrafı vurgulayıp seçin. Bu

fotoğraf tek başına görüntülenir.

- Fotoğrafla ilgili yorum yapmak için, Yorum Ekle düğmesini vurgulayıp seçin veya B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.
- Fotoğrafın da içinde bulunduğu bir slayt gösterisi izlemek için, fotoğrafı vurgulayın ve seçin. Slayt gösterisi başlar.
- Grubunuzun başka bir üyesiyle birlikte slayt gösterisi izlemek için, C Şimdi Birlikte İzle'yi seçin. Bu işlev ile

birbirinizden binlerce kilometre uzakta olsanız bile, grubunuzdaki başka bir üyeyle aynı slayt gösterisini kendi TV'lerinizde izlemeniz mümkündür.

Notları Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ tarafta görüntülenen notları vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir ve notları tek tek görüntüler.
2. Bir notu vurgulayıp seçin. Bu not tek

başına görüntülenir.

- Notla ilgili yorum yapmak için, Yorum Ekle düğmesini vurgulayıp seçin veya B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.

Etkinlikleri Tek Tek Görüntüleme

1. Kapak Hikayesi ekranında, sağ tarafta görüntülenen etkinlikleri vurgulayın ve seçin. Günün Hikayesi ekranı belirir ve etkinlikleri tek tek görüntüler.

2. Bir etkinliği vurgulayıp seçin. Bu etkinlik tek başına görüntülenir.

- Etkinlikle ilgili yorum yapmak için, Yorum Ekle düğmesini vurgulayıp seçin veya B Yorum Ekle'yi seçin. Yorum ekranı ve klavye belirir.

- Etkinlikte kayıtlı fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi izlemek için, ekranın sol alt köşesindeki fotoğrafları vurgulayın ve seçin. Slayt gösterisi başlar.

Araçlar Menüsü İşlevleri

Araçlar Menüsü, Family Story ekranlarının çoğunda görüntülenir. Bu bölümde ekrandaki Araçlar Menüsü işlevlerinin tamamıyla ilgili bilgi verilmektedir.

Kapak Hikayesi Ekranındaki Araçlar Menüsü İşlevleri

Grup Üyeleri: Mevcut grup üyelerini ve halihazırda davet gönderilmiş üye adaylarını listeler.

Gruplarım: Üye olduğunuz grupları

listeler. Buradan gruplarınıza girmeniz de mümkündür.

Ayarlar: Profil bilgilerinizi düzenlemenizi, grubunuzda yeni içeriğe, yeni üyelere, yeni davetlere ve etkinlik anımsatmalarının gönderilip gönderilmemesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Oturum Kpt: Family Story ve Smart Hub hesaplarınızdaki oturumu kapatır. Sizi yeniden Smart Hub ekranına götürür.

Oluştur: Sizi fotoğraf albümü, not veya

etkinlik kaydı oluşturabileceğiniz Oluştur ekranına götürür.

Güncellmeler: Family Story uygulamasının güncelleştirmesi bulunup bulmadığını bildirir ve indirip yüklemenize olanak sağlar.

Günün Hikayesi Ekranında Araçlar Menüsü İşlevleri

Filtre: Günün Hikayesi ekranında izlemek istediğiniz içerikleri kategoriye göre seçmenize olanak sağlar: Tümü, Albüm,

Notlar, **Etkinlik**.

Üyeye Göre Göster: **Kayıtları (Albümler, Notlar, Etkinlikler) üyeye göre görmenizi sağlar.**

Geri kalan işlevler olan Grup Üyeleri, Gruplarım, Ayarlar, Oturumu Kapat ve Güncelleştirmeler, Kapak Hikayesi ekran işlevleriyle aynı işlevlerdir.

Günün Hikayesi Ekranındaki Diğer İşlevler

Günün Hikayesi ekranının alt kısmında bir de

tarih filtresi işlevi vardır.

Tarihe göre / Yüklendiği Tarih: Tarihe göre / Yüklendiği Tarih kaydırıcı düğmesini vurgulayıp seçerek Günün Hikayesi ekranındaki öğeleri Tarihe göre ve Yüklendiği Tarih ölçütlerine göre sıralayabilirsiniz.

Ayrıca, ay sayısı çubuğunda vurgulanmış bir rakamı seçerek belirli bir öğenin gerçekleştiği veya yüklendiği aya hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Önce yılı, sonra

ayı seçmeniz de mümkündür. Bir ay seçtiğinizde, Family Story, o ayda yüklenmiş veya gerçekleşmiş öğeleri görüntüler.

Fitness

→ Fitness

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

Smart Hub'ın sağladığı Fitness uygulaması, kendi oluşturduğunuz fitness ve egzersiz programını takip etmenize ve yönetmenize olanak sağlar.

Fitness'ı kullanabilmek için Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

Egzersiz yapmadan önce bu notları okuyun...

- Egzersize başlamadan önce ısınma veya gerdirme hareketleri yapın.
- Acı, baş dönmesi veya nefes darlığı hissederseniz, egzersizi derhal durdurun.

Profilinizi Oluşturun

Fitness uygulamasını ilk defa çalıştırdığınızda, kendinize bir profil oluşturmanız gerekecektir. Fitness

ekranındayken Profilinizi Oluşturun (Avatarını Oluştur)'u seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir. Profilinizi Oluşturun'u seçin. Kişisel Antrenör/Profil Oluştur ekranı belirir.

1. Sonraki adıma geçmek için, sağ ok tuşuna basın. İsim açılır ekranı belirir.
2. Göbek adı'nı seçin. Kullncı adı ekranı ve klavye belirir. Adınızı girin. İşlemi tamamladığınızda, Tamam'ı seçin.
3. Soyadı'nı seçin. Kullanıcı Adı ekranı ve

klavye yeniden belirir. Soyadınızı girin. İşlemi tamamladığınızda, Tamam'ı seçin.

4. Uzaktan kumandada sağ ok tuşuna basın. Cinsiyeti açılır ekranı belirir.

5. Cinsiyetinizi vurgulayın ve seçin. Cinsiyetinizi seçtiğinizde, seçiminizde siyah bir noktanın belirdiğini göreceksiniz.

6. Doğu Tarihi açılır penceresi görüntülenene kadar uzaktan kumandadaki sağ ok tuşuna basın.

7. Uzaktan kumandayı kullanarak doğum gününüzü girin. Bu bilgi, bazı parametrelerin sizin için kişiselleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

8. Uzaktan kumandada sağ ok tuşuna basın. Units açılır ekranı belirir.

9. Tercih ettiğiniz birimleri seçin. Seçilen birimler, Fitness uygulaması genelinde kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Boy açılır ekranı belirir.

10. Boyunuzu girin. Bu bilgi, beden kitle

endeksinizi (BMI) hesaplamak için kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Ağırlık açılır ekranı belirir.

11. Kilonuzu girin. Bu bilgi, beden kitle endeksinizi (BMI) hesaplamak için kullanılacaktır. Yeniden sağa gidin. Uygulama BMI'nızı hesaplar.

12. Profilinizin oluşturulması işlemi tamamlanmıştır. TV, profil bilgilerinizi ve BMI'ınızı görüntüler. Fitness uygulamasını başlatmak için, Fitnes

Keyfi'ni seçin.

Fitness'ın kategorilerle kullanımı

- **Egzersiz**

  Egzersiz hedefleriniz, mevcut durumunuz ve önerilen içeriklerle ilgili bilgi verir.

- **İlerleme**

  Genel vücut profiliniz, egzersiz ilerleyiş durumunuz, hedeflerinize ulaşma durumunuz vb. ile ilgili bilgi verir.

- **Tümünü Tara**

İçerik, türüne göre Karın, Güç, Yoga vb. gibi sınıflarda gruplandırıldığından tüm egzersiz içeriğini daha kolay kullanabilirsiniz.

Egzersiz Programlarını Seçme

Fitness'da, fitness hedeflerinize ulaşmada yararlanabileceğiniz birtakım egzersiz videoları ve programları görüntülenir. Bu videoların ve programları her biri, Samsung Apps'ten indirilmelidir. VOD (Video on Demand) etiketli videolar, ücretsiz egzersiz

videolarından oluşan bir grupta yer alır. Öncelikle bu videoları indirmenizi öneririz.

VOD programı veya videosu indirmek için, şu adımları izleyin:

1. Fitness ekranında, bir programı vurgulayın ve seçin. Bir mesaj belirir ve Samsung Apps'e gitmek isteyip istemediğinizi sorar.
2. Evet'i seçin. Samsung Apps ekranı görüntülenir.

Bu işlem birkaç dakika alabilir.

3. İlk defa bir VOD programı veya videosu indirmişseniz, tüm VOD egzersiz videolarını indirip oynatmanıza imkan veren VOD video uygulamasını indirmek üzere yönlendirilirsiniz.

4. VOD video uygulamasını indirmek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

5. Video uygulaması indirildikten sonra, Fitness ekranına geri dönmek için, RETURN'e birkaç defa basın.

6. Artık istediğiniz VOD videosunu seçip oynatabilirsiniz.

   Bu videoları oynattığınızda, Fitness yazılımı, kullanmakta olduğunuz videoyu not eder ve bu videoyu temel alarak yaktığınız kalori miktarını hesaplar.

Kids

→ Kids

Smart Hub'ın Kids uygulaması, hızlı uygulama başlatıcının yanı sıra çocuklar ve eğitimle ilgili önerilen uygulamalar ve çocuklarınızın hızla ve zorlanmadan açabileceği önerilen içeriklerden oluşan bir liste sunar. Ayrıca, çocuklarınızın uygulamada hangi içerikleri ne kadar süreyle izleyebileceklerini kontrol etmenizi sağlayan yönetim araçları da bulunmaktadır.

Kids'in kategorilerle kullanımı

- **Oyun Alanı**

  Önerilen içerik ve uygulamaları görüntüler.

  Bir uygulama veya içerik seçtiğinizde, TV bu uygulama veya içeriği derhal çalıştırır.

  Önerilen listesine 40 öğe ekleyebilirsiniz. Bu bölümdeki "Seçtiklerim"e bakın.

  İçerik listesini düzenleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, bu bölümdeki "Seçtiklerim"e bakın.

İçeriklerin çoğunun Samsung Apps'ten indirilmesi gerekir. İndirmek için, ekrandaki yönergeleri uygulayın. İndirme tamamlandığında, Kids uygulaması yeniden belirene kadar RETURN'e arka arkaya basın. İçerikleri veya uygulamayı vurgulayıp seçerek başlatın.

- Çıkartma Kitabı

  Çocuklarınızın aldığı çıkartmaların yer aldığı Çıkartma Kitaplarını görüntüler. Family Story (Aile Hikayesi) ile de paylaşılabilir.

Çocuklarınız yapıştırmayı şu yöntemlerle alabilir:

- **Kullanıcı (anne-baba) yoluyla: Ebeveynler menüsündeki Mevcut Etiketler işleviyle çıkartma hediye edebilirsiniz.**
- **Otomatik olarak: Kids uygulaması, çocuk içeriği izlerken çıkartma hediyesini verir.**

Çıkartma Kitabı Oluşturma

1. **Yeni bir Çıkartma Kitabı oluşturmak**

istiyorsanız, ekranın üst kısmındaki Çıkartma Kitabı'nı seçin ve ardından ekranın alt kısmındaki Yeni Çıkartma Kitabı Oluştur'u seçin. Yeni Çıkartma Kitabı Oluştur ekranı görüntülenir.

2. Uzaktan kumandayı kullanarak Yapıştırma Kitabı'nın adını girin. İşiniz bittiğinde, Sonraki'yi seçin.

3. Çıkartma Kitabı'nın rengini seçin. İşiniz bittiğinde, Sonraki'yi seçin.

4. Oluşturulan sticker book'u kontrol edin.

Adı değiştirmek isterseniz, Düzenle'yi seçin. Rengi değiştirmek isterseniz, Geri'yi seçin.

5. İşiniz bittiğinde, Bitti'yi seçin. Yeni bir Çıkartma Kitabı oluşturulmuştur.

Yeni bir yapıştırma kitabı oluşturabilirsiniz. Maksimum kitap sayısı 10'dur.

New Sticker'ı vurgulayıp seçerek gelen yeni çıkartma olup olmadığına bakabilirsiniz. Yeni Çıkartma bölümünde

bir seferde yalnızca on adet yeni çıkartma türü görüntülenir.

- **Tümünü Tara**

  Çocuk veya eğitim ile ilgili uygulamalar listesini ve tüm içeriklerin listesini görüntüler.

  Bir uygulama veya içerik seçtiğinizde, uygulama veya içerik TV'nizde yüklü değilse, TV, **Samsung Apps** ekranında ilgili indirme ekranını görüntüler.

Tümünü Tara işlevini kullanmak için, şu adımları izleyin:

1. Tümünü Tara ekranındayken bir karakter seçin. O karaktere ilişkin içerik sağ tarafta görüntülenir.
2. İstediğiniz içerik türünü seçin.
3. Seçilen içerikle ilgili ayrıntılı bilgi ekranı görüntülenir. İçerikleri yürütebilir, Family Story'de paylaşabilir, Seçtiklerim'e ekleyebilir ve içeriklere puan verebilirsiniz.

İçerikleri halihazırda satın almışsanız, içerikleri yürütebilirsiniz. Satın almamışsanız, içerikleri Samsung Apps'e indirebilirsiniz.

- Ebeveynler

  Oyun Alanı'nı düzenlemenize, çocuklarınıza çıkartma hediye etmenize, kullanım süresini kontrol etmenize ve izleme sınırı alarmı kurmanıza olanak sağlar.

  Seçtiklerim

  Oyun Alanı'na içerik ekleyebilir veya

silebilirsiniz. Oyun Alanı yalnızca eklenmiş içerikleri görüntüler.

Oyun Alanı'na içerik eklemek veya silmek için, şu adımları izleyin:

1. Ebeveynler ekranında Seçtiklerim'i seçin. Seçtiklerim ekranı görüntülenir.

   Seçtiklerim'de Tümünü Tara ekranından eklediğiniz içerikler bulunur.

2. Listeye eklemek veya listeden silmek

istediğiniz içerikleri seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir.

3. Evet'i seçin.

4. Seçilen içerikler eklenir veya silinir.

Mevcut Etiketler

Çocuklarınızın ödüllendirilmesi gereken günlerde, onlara çıkartma hediye edebilirsiniz.

Çocuklarınıza yapıştırma hediye etmek için,

şu adımları izleyin:

1. Ebeveynler ekranında Mevcut Etiketler 'i seçin. Mevcut Etiketler ekranı görüntülenir.
2. Hediye etmek istediğiniz yapıştırmayı seçin. Açılır bir mesaj görüntülenir.
3. Evet'i seçin.
4. Çıkartmayı eklemek istediğiniz çıkartma kitabını seçtikten sonra Sun'u seçin.

Bir yapıştırma kitabını kontrol etmek isterseniz, Şimdi Dentle'yi

seçin. Seçilen çıkartma kitabındaki çıkartmalara bakabilirsiniz.

5. Çıkartma, seçmiş olduğunuz çıkartma kitabına yerleştirilir.

Görüntlme Geçmişi

Bir grafik aracılığıyla çocuklarınızın uygulamayı ne kadar kullandığını görmenizi sağlar. Çocuklarınızın hangi video veya içeriği ne kadar kullandığını da görebilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanarak tarihleri

veya içerik başlıklarını değiştirebilirsiniz.

Alarm Kur

Çocuklarınızın ne kadar süreyle izleyebileceğini belirlemenizi sağlar. Süre dolduğunda, alarm penceresi belirir.

Çocuklarınızın izleme süresini ayarlamak için, şu adımları izleyin:

1. Ebeveynler ekranında Alarm Kur'u seçin.
   Alarm Kur ekranı görüntülenir.
2. Zamanlayıcı'yı seçin.

3. Süreyi seçin. Alarm ayarlanır.

Web Browser

→ Web Browser

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

(Ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

Smart Hub tarafından sunulan bu işlevi kullanarak TV'nizden internette sörf yapabilirsiniz.

1. **Smart Hub ekranındayken Web Browser'nı seçin. Web Browser ekranı**

görüntülenir.

2. PC'nizde olduğu gibi internette gezinebilirsiniz.

Renkli düğmelerin ve işlev düğmelerinin Web Tarayıcısı ile kullanımı

- B Kontrol Paneli

  Ekranın üst tarafındaki kontrol panelini gösterir veya saklar.

- C Bağlantı Tarama / İşaretçi Tarama

  İmleci Bağlantı Tarama veya İşaretçi Tarama

moduna ayarlayabilirsiniz. İşaretçi Tarama modunda, imleci aynen bir bilgisayarda olduğu gibi ekrandaki öğeleri seçmek için kullanırsınız. Bağlantı Tarama modunda, uzaktan kumandadaki yön tuşlarına basarak mavi bir dikdörtgeni ekranda bağlantıdan bağlantıya taşırsınız. TV'ye bağlı bir fareniz varsa, en iyi seçenek İşaretçi Tarama'dır. Bağlantı Tarama, yalnızca uzaktan kumandayı kullandığınızda çalışır.

İşaretçi Tarama'yı seçtiğinizde, Araçlar

Menüsündeki öğeleri seçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

- İşaretçi Tarama Modunda, imleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

- D PIP

  PIP özelliğini açar veya kapatır. PIP özelliği açık olduğunda, Web Browser kullanırken aynı anda TV izleyebilirsiniz.

- Araçlar

  Araçlar menüsünü görüntüler.

Kontrol Paneli: Ekranın üst tarafındaki kontrol panelini gösterir veya saklar.

Bağlantı Tarama / İşaretçi Tarama: İmleci Bağlantı Tarama veya İşaretçi Tarama moduna ayarlayabilirsiniz.

PIP: PIP özelliğini açar veya kapatır.

PIP Ayarları: PIP penceresinin ekranda nerede görüntüleneceğini ve TV'nin hangi ses kaynağını -ana ekrandan (tarayıcı) gelen sesi mi yoksa alt ekrandan (PIP penceresi) gelen sesi mi- yürüteceğini seçmenizi sağlar.

Yer imine ekle: Mevcut sayfayı Yer imleri'ne ekler.

Yakalamayı Aç / Yakalamayı Kapat: Mevcut web sayfasını istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. Bir web sayfasını hareket ettirmek için, sayfayı seçin ve uzaktan kumandayı kullanarak istediğiniz yöne doğru taşıyın.

Yalnızca imleç ayarı İşaretçi Tarama olarak belirlendiğinde kullanılabilir.

- ◄◄ ►► Yukarı/Aşağı Kaydır

Sayfayı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

- ↩ Geri

  Web Browser'yı kapatır.

Web Tarayıcısı ile Kontrol Paneli Kullanımı

Web Browser'da, birtakım faydalı işlevler sunan ve ekranın en üst kısmında yer alan bir dizi simge bulunur. Bu simgelerle, Web Browser'nı kolayca kullanabilirsiniz. Simgeler, ekranın en solundakinden başlanarak aşağıda açıklanmıştır.

- Geri

  Önceki web sayfasına gider.

  Önceden ziyaret edilmiş web sayfası yoksa, bu simge çalışmaz.

- İlet

  Sonraki web sayfasına gider.

  Gidilecek bir sonraki web sayfası yoksa, bu simge çalışmaz.

- Yenile / Durdur

  Geçerli sayfayı yeniler veya mevcut bağlantının yüklenmesini durdurur.

- **Ana Sayfa**

  Ana sayfanız olarak belirttiğiniz URL'ye gider.

- **Zoom**

  50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% ve Ekrana sığdır zoom düzeylerini seçebilirsiniz.

- **Yer imleri**

  Yer imleri ekranını görüntüler. Geçerli sayfayı yer imi olarak ayarlayabilirsiniz veya yer imleri listesinden sık kullandığınız bir

sayfayı ziyaret etmek üzere seçebilirsiniz. Sayfaları Tarih, İsim veya Ziyaret Sayısı ölçütlerine göre sıralamanız da mümkündür. Sıralamak için, Sıralamak'ı seçin. URL girin'i seçtiğinizde, uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilir ve bu adresi yer imlerine ekleyebilirsiniz. Bir yer imi vurgulandığında, sağda Seçenek düğmesi görüntülenir. Seçenek açılır penceresinde, seçili sayfayı düzenleyebilir ya da yer imleri listesinden

silebilirsiniz.

Yer İmi ile Araçlar menüsünün kullanımı

- **Tümünü Sil**

  Tüm yer imi listelerini siler.

- **Yer imine ekle**

  Mevcut sayfayı yer imlerine ekler.

- **Yer imlerini al**

  Başka bir aygıtta (örneğin bilgisayar) kaydedilmiş yer imleri dosyasını içeri aktarabilirsiniz.

- Yer imlerini gönder

  TV'nizde oluşturulmuş bir yer imleri dosyasını, TV'nize bağlı başka bir aygıta aktarabilirsiniz.

- Geçmiş

  Geçmiş ekranını görüntüler. Geçmiş listesinden bir web sayfası seçerek ziyaret edebilirsiniz. Sayfaları Tarih, İsim veya Ziyaret Sayısı ölçütlerine göre sıralamanız da mümkündür. Sıralamak için, Sıralamak'yı

seçin. URL girin'i seçtiğinizde, uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilirsiniz. Bir sayfa vurgulandığında, sağda Seçenek düğmesi görüntülenir. Seçenek açılır penceresinde, seçili sayfayı geçmiş listesinden silebilir ya da yer imleri listesine ekleyebilirsiniz.

Geçmiş listelerindeki tüm kayıtları silmek isterseniz, Araçlar menüsünü açın ve Tümünü Sil'i seçin.

- URL Alanı

Geçerli sayfanın URL'sini gösterir. URL alanını seçerseniz, URL açılır penceresi görüntülenir. Uzaktan kumandayı kullanarak doğrudan yeni bir URL girebilirsiniz.

- Pencere Listesi

  Açık durumdaki pencerelerin listesini veya resimlerini görüntüler (Pencere Listesi). Listeden yeni bir pencere açabilir (Yeni pencere aç seçeneğini kullanarak), listedeki bir pencereyi seçip pencereye

erişebilirsiniz, listedeki bir pencereyi seçip kapatabilirsiniz veya tüm pencereleri kapatabilirsiniz. URL girin'i seçtiğinizde, uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak doğrudan yeni bir URL adresi girebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesindeki Metin/Resim düğmesine tıklayarak, Pencereler listesinin görünümünü açık pencerelerin metinli açıklamaları veya resimleri görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Pencere Listesi ile Araçlar menüsünün kullanımı

- **Yeni pencere aç**

  Yeni bir web tarayıcı penceresi açar. Yeni web tarayıcı sayfasında otomatik olarak ana sayfa görüntülenir.

- **Tüm pencereleri kpt**

  Pencere Listesi'nde belirtilen halihazırda açık tüm pencereleri kapatır. Tüm pencereler kapandıktan sonra, TV otomatik olarak yeni bir web tarayıcı

penceresi açar. Yeni web tarayıcı penceresinde otomatik olarak ana sayfa görüntülenir.

- Ara

  Web'de arama yapmanızı sağlar. Ara giriş alanına girdiğinizde, Ara ekranı belirir.

  Web'de sözcük girişiyle arama yapmak için, şu adımları izleyin:

  1. Ara ekranında arama motorunu seçin.
  2. Arma anahtr sözcğü girn.'ni seçin. Klavye

ekranı belirir.

3. Uzaktan kumandayı veya fareyi kullanarak anahtar sözcük olarak kullanmak istediğiniz sözcüğü girin.

   TV, seçtiğiniz anahtar sözcük ve arama moturunu kullanarak arama yapar.

- Paylaş

  Geçerli web sayfasını Family Story'de paylaşır.

- Seçenekler

Web Browser ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Seçenekleri Kullanarak Web Tarayıcıyı Yapılandırma

İmleci ekranın üst tarafına getirin ve Seçenekler simgesini seçin.

- Okuma Araçları

  Ana metni genişleterek okuması kolay bir sayfa sağlar. Okuma Araçları bütün sayfalarda kullanılamaz.

- Onaylanmış Siteler

Çocuklarınızın uygunsuz web sitelerine erişimini kısıtlamanızı sağlar. Bu nedenle, bu işlev yalnızca kaydedilen web sitelerine erişilmesini sağlar.

- Onaylanmış Siteler'e erişmeye çalıştığınız her seferinde, PIN ekranı görüntülenir. Onaylanmış Siteler'e ilk defa girdiğinizde, uzaktan kumandadaki sayısal tuş takımını kullanarak varsayılan PIN kodu olan 0-0-0-0'ı girin. "Onaylanmış Siteler için Şifreyi Sıfırla" işlevini kullanarak PIN kodunu

değiştirebilirsiniz. Aşağıya bakın.

Onaylanmış Siteler özelliği: **Onaylanmış Siteler** işlevini açar veya kapatır.

Onaylanmış Siteler için şifreyi sıfırla.: **Onaylanmış Siteler** parolasını değiştirir.

Gçrli siteyi ekle: Geçerli web sitesini Onaylı Siteler listesine eklemenizi sağlar.

Onaylanmış Siteleri Yönet: URL'leri Onaylı Siteler listesine eklemenizi ve Onaylı Siteler listesinden silmenizi sağlar.

Onaylı Siteler listesine eklenmiş site

yokken Onaylanmış Siteler'i açarsanız, internet sitelerine giremezsiniz.

- Özel Tarama

  Gizlilik Modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Gizlilik Modu etkinse, tarayıcı ziyaret ettiğiniz URL'leri kaydetmez. Özel Tarama'yı açmak istiyorsanız, Evet'i seçin.

  Özel Tarama işlevi çalışıyorsa, ekranın üst tarafında URL'nin önünde "Dur" simgesi belirir. Özel Tarama'yı devre dışı bırakmak için, Özel Tarama etkin haldeyken onu bir

kere daha seçin.

- PIP Ayarları

  PIP işlevini yapılandırmanızı sağlar.

  Konum: PIP alt resminin konumunu seçmenizi sağlar.

  Ses Seçimi: PIP açıkken hangi ses kaynağını duyacağınızı seçer (Ana veya Alt).

- Web Tarayıcı Ayarları

  Web Browser seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

  Ana sayfa olrk ayrla: Ana sayfayı ayarlar.

– En çok ziyaret edilen: En sık ziyaret edilen URL'yi ana sayfa olarak ayarlar.

– Geçerli Sayfa: Geçerli sayfayı ana sayfa olarak ayarlar.

– Yer imleri: Yer imi URL'sini ana sayfa olarak ayarlar.

– URL girin: Ana sayfa olmasını istediğiniz sayfanın URL'sini girmenizi sağlar. Klavye, cep telefonu tuş takımı gibi çalışır.

Açlr Pncr Eng: Açlr Pncr Eng ayarını açar veya kapatır.

Engelleme Ekle: Reklamları engelleyip engellemeyeceğinizi belirleyebilir ve hangi reklamların URL'lerinin engelleneceğini seçebilirsiniz.

- Engelleyici Ekle: Engelleyici Ekle özelliğini açar veya kapar.
- Gçrli syfyı engelle: Geçerli sayfayı engellenenler listesine ekler.
- Engelli siteleri yönet: Doğrudan URL adresini girerek reklamlarının engellenmesini istediğiniz web sitesini

ekleyebilir veya bir web sitesini listeden silebilirsiniz.

Genel: Kişisel bilgilerinizi silebilirsiniz.

- Geçmişi sil: Web sitesini geçmişini siler.
- Tarama verilerini sil: Tanımlama bilgileri gibi internet erişim bilgilerini siler.
- Ayarları Sıfrla: Tüm web tarayıcısı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.
- Menüyü Gizle: Kontrol paneli otomatik gizleme özelliğini açar veya kapatır. Açık

olarak ayarlarsanız, üst taraftaki kontrol paneli gizlenir ve yalnızca imleci ekranın en üstüne getirdiğinizde belirir.

Şifreleme: Web sayfaları için Şifreleme ayarlarını Otomatik veya Manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

– Otomatik seç: Web sayfaları için otomatik Şifrelemeyi açar veya kapatır. Tarayıcı, uygun şifreleme formatını otomatik olarak seçer.

– Ayarlar: Şifreleme formatları listesinden

istediğiniz şifreleme formatını manüel olarak seçer. Seçilen format, tüm sayfalara uygulanır.

İşaretçi: İmleç İşaretçi Modu'nda olduğunda imlecin hızını ayarlayabilirsiniz.

– İşaretçi Hızı: İmleç hızını seçer.

Tarayıcı Bilgisi: Web Browser'nın sürüm ve telif hakkı bilgilerini görüntüler.

Skype

→ Skype

Uygulamanın sürümüne bağlı olarak talimatlar farklı olabilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları uygulayın.

Skype, dünya çapında insanlar arasındaki iletişimi kolay ve eğlenceli hale getiren küçük bit yazılım oluşturdu.

Skype sayesinde, herhangi bir yerdeki herhangi birine merhaba diyebilir, birlikte gülebilirsiniz. İşin güzel yanı, her ikiniz de

Skype'taysanız, ücretsizdir. Dünyanın her tarafındaki insanlarla iletişim kurun!

- Skype'ı kullanabilmeniz için, Samsung TV Kamerasına (ayrı satılır) sahip olmanız gerekir. Diğer şirketin TV kameraları, TV'nizdeki Skype ile uyumlu değildir.
- Daha fazla bilgi için, “www.samsung.com” adresinden Skype kullanım kılavuzunu indirin.

[Yasal Açıklama]

Samsung Smart Hub - İçerik Servisi özelliklerine sahip ürünlerin farklı kapasitelerinden ve ayrıca mevcut içerikteki sınırlamalardan ötürü, bazı özellikler, uygulamalar ve servisler tüm aygıtlarda ve bölgelerde bulunmayabilir.

Smart Hub'ın bazı özellikleri bazı ek çevresel aygıtlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Spesifik aygıt bilgileri ve içerik bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen http://www.samsung.

com adresini ziyaret edin. Bu servisler ve Smart Hub ile sağlanan içerik, zaman zaman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

AllShare Play

→ AllShare Play

Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında, bilgisayarda veya bir DLNA aygıtında (örn. cep telefonu) bulunan fotoğrafları, müzik ve film dosyalarını TV'de görüntüleyebilir veya yürütebilirsiniz.

- USB aygıtındaki içeriği görüntülemek için, aygıtı TV'deki bir USB bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
- USB HDD kullanmak isterseniz, güç

adaptörü olan bir USB HDD kullanmanızı öneririz.

Bilgisayarınızdaki veya DLNA destekli bir cep telefonundaki içeriği yürütmek için, bilgisayarı ve TV'yi ağa bağlamalı ve AllShare ağ yazılımını bilgisayarınıza indirip yüklemelisiniz.

USB Aygıtı Bağlama

1. TV'nizi açın.
2. Fotoğraf, müzik ve/veya film dosyalarını

içeren USB aygıtını TV'nin USB bağlantı noktasına bağlayın.

3. USB, TV'ye bağlandıktan sonra, Cihaza Bağlandıpenceresi görüntülenir. Videolar, Fotolar ve Müzik seçenekleri arasından yürütmek istediğiniz kategoriyi seçin.

Bağlanan tek cihaz oysa, TV, USB aygıttaki dosyaları otomatik olarak da görüntüleyebilir.

4. AllShare Play Müzik, Fotoğraf veya

Video ekranı görüntülenir. USB aygıtında klasörler varsa, TV'de klasörlerin listesi görüntülenir. Bir klasörü vurgulayın ve seçin. USB aygıtında klasör bulunmuyorsa, TV'de dosyalar veya küçük resimler görüntülenir.

5. Görüntülemek veya yürütmek istediğiniz dosyayı vurgulayın ve seçin.

   Farklı bir İçerik Türü veya Aygıt Türü seçmek için, AllShare Play ana ekranı belirene kadar RETURN düğmesine

arka arkaya basın.

Dosya yürütmeyle ilgili daha fazla bilgi için, bu kılavuzun "Video Oynatma Denetimi" başlıklı bölümüne bakın.

AllShare Play'i bir USB aygıtla kullanmadan önce bu bilgiyi okuyun.

Kısıtlamalar ve Uyarı Notları

- Aygıtınızı TV'ye bağlamadan önce, dosyaların hasar görmesini ya da

verilerin kaybolmasını önlemek için lütfen dosyalarınızı yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.

- USB 1 (HDD 5V 1A) bağlantı noktasına bir USB HDD bağlayın.
- TV tarafından okunmakta olan bir USB aygıtının bağlantısını kesmeyin.
- USB aygıtını USB uzatma kablosuyla bağlarsanız, TV, USB aygıtını tanımayabilir veya aygıt üzerindeki

dosyaları okumayabilir.

- TV'ye bağlanan bir USB aygıtı tanınmazsa, aygıttaki dosyalar bozuksa veya listedeki bir dosya yürütülmezse USB aygıtını bir PC'ye bağlayın, aygıtı biçimlendirin, dosyaları yeniden aygıta kopyalayın ve yeniden yürütmeyi deneyin.

- PC'de silmiş olduğunuz bir dosya Smart Hub'ı çalıştırdığınızda hala mevcutsa, dosyayı kalıcı olmak silmek için PC'deki

“Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt” işlevini kullanın.

- USB aygıtında hiç boş yer olmaması nedeniyle bilgisayarınız USB aygıtında kayıtlı dosyalardan çalışır bir veritabanı oluşturamıyorsa, USB aygıtına kaydetmiş olsanız bile yeni eklediğiniz dosyaları görmeniz mümkün olmayabilir.

Desteklenen Aygıtlar

- Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses

aygıtları bu TV ile uyumlu olmayabilir.

- AllShare Play yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtlarını destekler. MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek olarak, Thumb sürücüler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB desteklenmemektedir) verilebilir. Aygıtlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

  USB HDD, LED4500 ve LED5400

serilerinde desteklenmez.

- 2TB USB HDD'den büyük sabit diskler desteklenmez.
- 2'den fazla PTP (Picture Transfer Protocol) aygıtı bağlıysa, aynı anda en fazla birini kullanabilirsiniz.
- İkiden fazla MSC aygıtı bağlıysa, aygıtlardan bazıları tanınmayabilir.
- Yüksek güç gerektiren bir USB aygıtı (500mA veya 5V'den fazla) desteklenmeyebilir.

- Oto Koruma Süresi'nde ayarlanmış süre boyunca TV'ye hiç giriş yapılmazsa, Ekran Koruyucu çalışır.
- Bazı harici sabit disk sürücülerin güç tasarruf modu TV'ye bağlandığında otomatik olarak açılabilir.

Dosya sistemi ve biçimleri

- USB işlevi, lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
- MTP (Media Transfer Protocol)

desteklenmez.

- Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.
- AllShare Play yalnızca Sıralı jpeg biçimini destekler. Geliştirilmiş jpeg biçimini desteklemez.
- Görüntünün çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, ekrana getirilmesi de o kadar uzun sürer.
- Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360X8640 pikseldir.

- Dosya bozuksa veya TV, dosya türünü desteklemiyorsa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı belirir.
- Dosyalar Klasör görün'ne göre sıralanmışsa, TV, her klasörde 1000 dosyanın adını görüntüleyebilir.
- Bir USB depolama aygıtındaki dosyaların ve klasörlerin sayısı yaklaşık olarak 8000'in üzerindeyse, bazı dosyalar ve klasörler görünmeyebilir ve bazı klasörler açılamaz durumda olabilir.

- TV, ücretli bir siteden indirilmiş DRM'li MP3 dosyalarını çalamaz. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) faturalandırma ve ödemeleri yönetmenin yanı sıra içerik sağlayıcıların hak ve çıkarlarının korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla kopyalanmasının engellenmesi ile birlikte içerik oluşturulmasını, içeriğin tümleşik ve kapsamlı bir şekilde dağıtılmasını ve yönetilmesini destekleyen bir teknolojidir.

- Yürütmek istediğiniz dosya desteklenen bir biçimde kodlanmış olsa bile, alt kapsayıcı veya profil sorunundan ötürü hata mesajı görüntülenebilir.

PC’ye ağ üzerinden bağlanma

AllShare Play'i kullanarak bir ağ bağlantısı aracılığıyla, bilgisayarınızda bulunan resim, müzik ve videoları oynatabilirsiniz.

TV'nizi nasıl yapılandıracağınız ve ağa nasıl bağlayacağınızla ilgili daha fazla

bilgi için, bu kılavuzdaki "Ağ Kurulumu" bölümüne bakın.

- Bilgisayarınızdaki içeriği görüntüleyebilmeniz için, hem TV'niz hem de bilgisayarınız LAN (yerel ağ)'ınıza bağlı ve AllShare PC Yazılımı da bilgisayarınıza indirilmiş ve yüklenmiş olmalıdır.

- TV'nizi ve bilgisayarınızı aynı ağın alt ağında bulundurmanızı öneririz.
  IP adresleri, noktalarla ayrılmış dört parçadan oluşur (111.222.333.444). TV

ve bilgisayarınız aynı alt ağda ise, TV IP adresinin ve bilgisayar IP adresinin ilk 3 parçası (111.222.333) aynı ve yalnızca son parçası (ana bilgisayar adresi) farklı olur.

Aşağıdaki AllShare Play işlevleri, ağ üzerinden bağlanmış bir bilgisayar üzerinden medya oynattığınızda desteklenmez:

- Fon Müziği ve Fon Müziği Ayarı işlevleri.
- Fotolar, Müzik ve Videolar

klasörlerindeki dosyaları tercihe göre sıralama.

– **Film oynatılırken ◀◀ (REW) veya ▶▶ (FF) işlevi.**

Diğer Notlar

- DivX DRM desteklenmez.
- Bilgisayarınızın güvenlik duvarı programını, AllShare PC Yazılımına izin verilecek şekilde ayarlayın.
- İnternet sunucusuna bağlı olarak,

AllShare Play'i ağ bağlantısı üzerinden kullandığınızda:

- Sıralama yöntemi değişebilir.
- Sahne Arama işlevi desteklenmeyebilir.
- Bir videonun oynatılmasını devam ettiren Devam işlevi desteklenmeyebilir.
- Devam işlevi birden fazla kullanıcıyı desteklemez. (Yalnızca en son kullanıcının oynatmayı durdurduğu

noktayı belleğine alabilir.)

– İçerik bilgilerine bağlı olarak arama işlevi çalışmayabilir.

Ağ bağlantısı üzerinden AllShare Play'de video oynatırken dosya tutulması yaşayabilirsiniz.

Web deposundaki içeriği TV'de oynatabilirsiniz. Aşağıdaki talimatları uygulayın:

– TV'de AllShare Play servisine girin → Müzik, Fotolar ve Videolar türlerinden

birini seçin → SugarSync 'i seçin → Yürütülecek dosyayı seçin

– www.sugarsync.com adresini ziyaret ederek bilgisayarınızdaki içeriği Web deposuna yükleyebilirsiniz (SugarSync). Ancak, TV'nin bilgisayardaki içeriği yürütebilmesi için yükleme yolunun Web Arşivi olması gerekir -AllShare Play - Müzik / Fotolar / Videolar.

– TV'yi ayrıca AllShare Play özellikli mobil aygıtta bulunan içeriği yürütmek için de

kullanabilirsiniz; yükleme yolu yukarıdaki gibi olmalıdır.

AllShare Play Kullanımı

AllShare Play aşağıdaki servislerden faydalanmanızı sağlar. Web deposunu veya sosyal servisleri kullanabilmek için Samsung hesabınızla oturum açmalısınız.

AllShare Play çeşitli içerikleri üç yöntemle yürütebilir:

- USB aygıtı kullanımı: Bağladığınız USB aygıtından video, fotoğraf veya müzik yürütebilirsiniz.
- DLNA veya web deposu kullanımı:

Ev ağınıza veya web deponuza bağlı aygıtlardan çeşitli içerikler yürütebilirsiniz.

– Sosyal servis kullanımı: Family Story, Facebook veya Picasa gibi sosyal servislerden bazı içerikleri oynatabilirsiniz.

Facebook veya Picasa'yı kullanabilmeniz için, bu servisleri Smart Hub'a yüklemeniz gerekir.

SugarSync, Facebook veya Picasa'yı

kullanabilmeniz için, ilgili uygulamada oturum açmalısınız. Alternatif olarak, uygulama hesabınızı Samsung hesabınıza kaydedebilirsiniz. Uygulama hesabınızı kaydetmek için, Smart Hub bölümündeki "Smart Hub'ı Ayarlarla Yapılandırma" başlığına bakın.

Family Story'yi kullanabilmeniz için, Samsung hesabınızla oturum açmalısınız. Family Story'yi kullanabilmeniz için en az bir gruba (ya da daha fazla) üye

olmalısınız.

İstediğiniz içeriği TV'ye bağlı diğer aygıta aktarabilirsiniz.

İçerik Türü	Desteklenen aktarım aygıtı
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobil aygıt	USB

Listem (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Listem

Bu işlevi kullanarak içeriğe hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

- Son Oynatılan

  En son yürütülen video, fotoğraf veya müzik dosyalarının listesini gösterir. Yeniden yürütmek istediğiniz bir dosya varsa, bu listeyi kullanın.

  Son Oynatılan listesinden bir dosya oynattığınızda, USB aygıtı bağlı değilse

veya dosya bulunamıyorsa, "Aradığınız bulunamıyor." mesajı belirir.

- Son Oynatılan listesinde 48 tane dosya bulunabilir. Dosyalar, en son yürütülen dosya listenin en tepesinde yer alacak şekilde düzenlenir.
- Bir cep telefonunda bulunan Son Oynatılan dosyaları yürütülemeyebilir.

- Yeni Ne Vr

  Bağlı durumdaki bir USB aygıtı veya bilgisayara yeni kaydedilmiş video, fotoğraf

ya da müzik dosyalarını görüntüler. Yürütmek istediğiniz yeni güncellenmiş bir dosya varsa, bu kategoriyi kullanın.

- Oynt Lstsi

  USB aygıtında veya bilgisayarınızda kayıtlı Oynatma Listesi dosyalarını görüntüler. Yürütmek istediğiniz bir oynatma listesi varsa, oynatma listesini seçin. Seçilen oynatma listesi hemen yürütülür.

  12 oynatma listesi oluşturabilirsiniz.

  Tek bir oynatma listesine 100 dosyaya

kadar ekleyebilirsiniz.

Bir oynatma listesinde yalnızca tek tip içerik olabilir. Örneğin, müzik dosyaları içeren bir oynatma listesine yalnızca müzik dosyası ekleyebilirsiniz.

Oynatma Listesi Oluşturma

1. AllShare Play ana ekranında, ekranın sol tarafında yer alan Videolar, Fotolar veya Müzik'i seçin.
2. Ekranın sağ tarafında, oynatma listesinde

görmek istediğiniz dosyaların bulunduğu aygıtı vurgulayın ve seçin. AllShare Play, aygıttaki klasörleri ve/veya dosyaları görüntüler.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyaları içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Yalnızca dosyalar gösteriliyorsa, 4. Adım'a gidin.

4. Bir dosyayı vurgulayın ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

5. Playliste Ekle'yi vurgulayıp seçin.

6. Eklemek istediğiniz dosyayı vurgulayın ve seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

7. Başka dosyalar da seçmek için 6. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

8. İşlemi tamamladığınızda, Ekle'yi seçin. Playliste Ekle ekranı görüntülenir.

9. Yeni Olştr'u seçin. Yeni oynatma listesi

olştr ekranı görüntülenir.

10. Uzaktan kumandayı kullanarak oynatma listesi adını girin veya varsayılan adı kabul edin.

11. İşlemi tamamladığınızda, Bitti'yi seçin.
Yeni oynatma listesi oluşturulmuştur.
"Eklendi" açılır ekranı belirir.

12. Hemen yürütmek için Oynat'ı, daha sonra yürütmek için Tamam'ı seçin.

Oynatma listesine müzik dosyaları eklemek

için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ana ekranında, ekranın sol tarafında yer alan Videolar, Fotolar veya Müzik'i seçin.

   Oynatma listesinde halihazırda var olan içerik türünü seçmelisiniz. Örneğin, bir müzik oynatma listesine dosya eklemek istiyorsanız, Müzik'i seçmelisiniz.

2. Ekranın sağ tarafında, oynatma listesinde görmek istediğiniz dosyaların bulunduğu

aygıtı vurgulayın ve seçin. AllShare Play, aygıttaki klasörleri ve/veya dosyaları görüntüler.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyaları içeren klasörü vurgulayın ve seçin. Yalnızca dosyalar gösteriliyorsa, 4. Adım'a gidin.

4. Bir dosyayı vurgulayın ve uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın.

5. Playliste Ekle'yi vurgulayıp seçin.

6. Eklemek istediğiniz dosyayı vurgulayın ve seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

7. Başka dosyalar da seçmek için 6. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

8. İşlemi tamamladığınızda, Ekle'yi seçin. Playliste Ekle ekranı görüntülenir.

9. Dosyaları eklemek istediğiniz oynatma listesini vurgulayın ve seçin. "Eklendi"

açılır ekranı belirir.

10. Hemen yürütmek için Oynat'ı, daha sonra yürütmek için Tamam'ı seçin.

Müzik dosyalarında Oynatma Seçimi

1. Dosya listesinden bir müzik dosyasını vurgulayın.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Oynatma Seçimi (Seçimi Oynat)'ı seçin.
3. Eklemek istediğiniz parçayı seçin. Soldaki

onay kutusunda ✓ işareti belirir.

4. Başka parçalar da seçmek için Adım 3'ü tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

5. Oynat'ı seçin. Seçilen müzik dosyaları çalmaya başlar.

Müzik Dosyalarında Görüntüleme İşlevinin Kullanımı

AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Web deponuz ile kullandığınızda, Görünüm işlevi desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.
2. İstediğiniz sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- **Başlık**

  Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla başlığa göre dosyaları sıralar ve görüntüler.

- **Sanatçı**

  Müzik dosyalarını sanatçıya göre alfabetik sırayla sıralar.

- **Albüm**

  Müzik dosyalarını albüme göre alfabetik sırayla sıralar.

- **Tür**

Müzik dosyalarını türe göre sıralar.

Müzik dosyalarının gönderilmesi

Müzik dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Dosya listesindeki müzik dosyalarını göndermek için, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve

ardından Gönder'i seçin.

2. Göndermek istediğiniz müzik dosyasını seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

3. Başka parçalar da seçmek için Adım 2'yi tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

4. İşlemi tamamladığınızda, Gönder'ı seçin. Gönder ekranı görüntülenir.

5. Dosyaların gönderileceği aygıtı seçtikten

sonra Gönder'i seçin.

6. Bu adımlardan ekrandaki talimatları izleyin.

Oynatma listesinden bir veya daha fazla dosya silmek için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ekranındayken Listem'i seçin.
2. Ekranın en alt kısmındaki Oynatma Listesi alanında, düzenlemek istediğiniz oynatma listesini vurgulayın.

3. Uzaktan kumandayı kullanarak AraçlarPlaylist Düzenle'yi seçin. Playlist Düzenle ekranı görüntülenir.

4. Silmek istediğiniz dosyayı seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

5. Başka dosyalar da seçmek için 5. Adım'ı tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

6. İşiniz bittiğinde, Kaldır'ı seçin. Açılır bir

mesaj görüntülenir.

7. Evet'i seçin. Seçilen dosya(lar) oynatma listesinden kaldırılmıştır.

Videolar (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Videolar

USB aygıtında ve/veya bilgisayarınızda kayıtlı video dosyalarını yürütebilirsiniz.

Altyazı biçimleri ve codec biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

Video Oynatma

1. AllShare Play ekranında Videolar'ı seçin.
2. Yürütmek istediğiniz aygıtı vurgulayıp seçin.
3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz dosyanın bulunduğu klasörü vurgulayıp seçin ve 4. Adım'a gidin.
   AllShare Play'de yalnızca dosyalar gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.
4. Dosya listesi ekranında istenen videoyu vurgulayın ve seçin.

   Yürütülmekte olan bir videoyu

durdurursanız, daha sonra videoyu durdurduğunuz yerden oynatmaya devam edebilirsiniz.

- Dosya adı, videonun yürütülme süresiyle birlikte ekranın üst tarafında belirir.
- Video süresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenmez.
- Bir video oynatılırken sonraki videoya geçmek için geri sar veya hızlı ileri

düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Video oynatma denetim düğmeleri

- ◀◀, ▶▶

  Uzaktan kumandayı kullanarak ◀◀ veya ▶▶ seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı şu şekilde değişir. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Mevcut konumdan geriye veya ileriye atlar.

- ⏸

  Sahneyi duraklatın.

  – Ağır Çekim için: Duraklatma modunda, ⏩ işaretini seçin. Uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ işaretini seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı sırasıyla⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2 oranında azaltılır. Oynatma hızı sol üst köşede gösterilir.

  – Adım Modu için: Duraklatma modunda, ⏸ işaretini seçin. Uzaktan kumandanızı kullanarak ⏸ düğmesine

her bastığınızda, yeni bir kare belirir.

- Normal hızda oynatmaya geri dönmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ▶ işaretini seçin.
- Bu ürün ses dosyalarını Adım modunda veya Ağır Çekim'de yürütmez.
- Ağır Çekim ve Adım Modu yalnızca ileri yönde çalışan işlevlerdir.

Videolar'da Araçlar menüsü kullanımı

- Dosya listesi ekranında aşağıdaki

seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Görünüm**

  Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralamanızı sağlar.

- **Oynatma Seçimi**

  Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

- **Gönder**

  Video dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Bu işlevi kullanmak istiyorsanız, Smart Hub'da oturum açmanız gerekir.

– Oturum Aç / Oturum Kpt

Samsung Hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– Playliste Ekle

Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar. Oynatma listesi

oluşturarak, izlemek istediğiniz bir dizi videoyu hızlı ve kolay bir biçimde yürütebilirsiniz.

– Oynatma listesine git

Oynatma listesini ekrana getirir.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Oynatma sırasında Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

– Video Listesi'ne Git

Videoyu durdurur ve dosya listesi ekranını görüntüler.

– Baştan Oynat

Video dosyasını baştan başlatabilirsiniz.

– Sahne Arama

Bir filmin istediğiniz bir sahnesini görüntülemek veya filmi istediğiniz sahneden başlatmak için, Sahne Arama işlevini kullanabilirsiniz.

Dosyanın dizin bilgisi zarar görmüşse veya dosya dizinlemeyi desteklemiyorsa, Sahne Arama işlevini kullanamazsınız.

– Başlık Arama

Sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak video arayabilir ya da uzaktan kumandayı kullanarak doğrudan bir yürütme süresi girebilirsiniz.

– Zaman Arama

Uzaktan kumandayı kullanarak video arayabilir veya doğrudan oynatma süresini girebilirsiniz.

– Tekrar Modu

Tek bir film dosyasını veya oynatma listesindeki tüm dosyaları arka arkaya

yürütebilirsiniz.

– Resim Boyutu

  Resim boyutunu tercihinize göre ayarlamanızı sağlar.

– Resim Modu

  Resim Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– Ses Modu

  Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– Ses Dili

  Videonun sesini desteklenen dillerden birinde dinleyebilirsiniz. İşlev yalnızca

çoklu ses biçimlerini destekleyen akış türü dosyalar oynatıyorsanız etkinleştirilir.

– Altyazı

Farklı dillerdeki altyazıları görmenizi sağlar. Altyazı dosyası birden fazla dil içeriyorsa, belirli bir dil seçebilirsiniz.

– Altyazı Ayarları

Altyazı Ayarları'nı görüntüler. Renk ve şeffaflık gibi altyazı seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

– **Bilgi**

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Araçlar menüsünde o an kullaılabilen işlevler, yürütmekte olduğunuz videonun özelliklerine bağlıdır. Her işlevin her videoda kullanılamaması doğal bir durumdur.

Video Dosyalarında Görüntüleme İşlevinin Kullanımı

AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Web deponuz ile kullandığınızda, Görünüm işlevi desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.
2. Sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- **Başlık**

  Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla başlığa göre dosyaları sıralar ve görüntüler.

- **En Son Tarih**

  Dosyaları en yeni oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- **En Erken Tarih**

  Dosyaları en eski oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

Video dosyalarının gönderilmesi

Video dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Dosya listesindeki video dosyalarını göndermek için, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Gönder'i seçin.
2. Göndermek istediğiniz video dosyasını

seçin. Onay kutusunda ✓ işareti belirir.

3. Başka dosyalar da seçmek için Adım 2'yi tekrarlayın.

   Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek için, dosyayı yeniden seçin.

4. İşlemi tamamladığınızda, Gönder'ı seçin. Gönder ekranı görüntülenir.

5. Dosyaların gönderileceği aygıtı seçtikten sonra Gönder'i seçin.

6. Bu adımlardan ekrandaki talimatları

izleyin.

Fotolar (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Fotolar

Fotoğraf (ya da slayt gösterisi) izleme

Desteklenen görüntü biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

1. AllShare Play ekranında Fotolar'ı seçin.
2. Ekranın sağ tarafında, görmek istediğiniz

fotoğrafların bulunduğu aygıtı seçin.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz fotoğrafları içeren klasörü seçin ve 4. Adım'a gidin. AllShare Play'de küçük resimler gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.

4. Slayt gösterisi başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak ► işaretini seçin.

   Başka bir fotoğrafı manüel olarak görmek için, ◀ veya ▶ düğmesine basın.

- Slayt gösterisi sırasında, dosya listesindeki tüm dosyalar, seçtiğiniz dosyadan başlayarak sırayla görüntülenir.
- Bir fotoğraf dosyası veya slayt gösterisi izlerken, aynı aygıtta müzik dosyalarınız varsa fon müziği ekleyebilirsiniz.
- Yanlış fon müziği seçmeniz halinde, BGM (Background Music) yüklenene kadar müziği değiştiremezsiniz.

Fotoğraf oynatma denetim düğmeleri

- ◀◀ / ▶▶

  Slayt gösterisi hızı şu şekilde değiştirilebilir (Yavaş, Normal, Hızlı). Hız, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

- ◀, ▶

  Önceki ya da sonraki fotoğrafa gider.

- ■

  Dosya listesi ekranına geri döner.

- ►

Slayt gösterisini başlatır.

- II

  Slayt gösterisini duraklatır.

Fotoğraflarda Araçlar menüsü kullanımı

- Araçlar menüsünü fotoğraflarda kullanmak için, öncelikle dosya listesi ekranında bir fotoğraf dosyasını vurgulamanız gerekir. Fotoğrafı dosya listesi ekranında vurguladıktan sonra, Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

– Görünüm

Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralamanızı sağlar.

– Oynatma Seçimi

Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– Gönder

Family Story'ye veya fotoğraflarla ilgili başka bir uygulamaya fotoğraflarınızı göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart

Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

– Oturum Aç / Oturum Kpt

Samsung Hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– Playliste Ekle

Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar. Oynatma listesi oluşturduğunuzda, hızlı ve kolay bir şekilde fotoğrafları grup halinde yürütebilirsiniz.

– Oynatma listesine git

Oynatma listesini ekrana getirir.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Bir fotoğraf dosyası yürütürken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

– Fotoğrf Lstsi'ne Git

Dosya listesi ekranına gider.

– Slayt Gösterisini Başlat / Slayt Gösterisini Durdur

Bir slayt gösterisini başlatabilir ya da durdurabilirsiniz. Alternatif olarak,

uzaktan kumandayı kullanarak slayt gösterisi başlatmak için ► tuşunu veya durdurmak için ıı tuşunu seçebilirsiniz.

– Slayt Gösterisi Hızı

Slayt gösterisi sırasında slayt gösterisi hızını seçebilirsiniz. Alternatif olarak, uzaktan kumandayı kullanarak ◄◄ veya ►► işaretini seçin.

– Fon Müziği Açık / Fon Müziği Kapalı

Fon müziğini açıp kapatabilirsiniz.

– Fon Müziği Ayarı

Bir fotoğraf dosyası veya slayt gösterisi izlerken, fon müziğini ayarlayabilir ve seçebilirsiniz.

– Resim Modu

Resim Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– Ses Modu

Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

Yalnızca Fon Müziği açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

– Zoom

Resimleri tam ekran modunda

yakınlaştırabilirsiniz.

– Döndür

Görüntüleri döndürebilirsiniz.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Fotoğraf Dosyalarında Görüntüleme İşlevinin Kullanımı

AllShare Play işlevini USB aygıtı yerine Family Story, Facebook veya Picasa

ile kullandığınızda Görünüm işlevi desteklenmez.

1. Dosya listelerindeki dosyaları sıralamak için, uzaktan kumandayı kullanarak D'yi seçin. Görünüm ekranı görüntülenir.
2. Sıralama ölçütünü seçin.

- Klasör görün

  Aygıttaki klasörleri alfabetik sırayla görüntüler. Dosya adlarını ve küçük resimleri görmek için bir klasör seçin.

- Başlık

Sembol/Rakam/Alfabe/Özel sırasıyla başlığa göre dosyaları sıralar ve görüntüler.

- **En Son Tarih**

  Dosyaları en yeni oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- **En Erken Tarih**

  Dosyaları en eski oluşturulma tarihine göre sıralar ve görüntüler.

- **Aylık**

  Fotoğraf dosyalarını aya göre sıralar ve

görüntüler.

Fotoğraf gönderme

Fotoğraflarınızı Family Story hesabınıza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

Gönder işlevini kullanmak için, Smart Hub'da oturum açmış olmanız gerekir.

1. Örneğin, Family Story'ne göndermek istediğinizi düşünelim.
2. Dosya listesindeki fotoğraf dosyalarını

göndermek için, dosyayı vurgulayın, uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Gönder'i seçin.

3. Göndermek istediğiniz fotoğraf dosyasını seçin. Onay kutusunda sol tarafta ✓ işareti belirir.

4. Başka parçalar da seçmek için Adım 3'ü tekrarlayın.

Listedeki tüm dosyaları seçmek için, Tümünü Seç'i seçin. Seçimi iptal etmek

için, dosyayı yeniden seçin.

5. İşiniz bittiğinde, Gönder'i seçin. Gönder ekranı görüntülenir.
6. Gönderilecek aygıtı seçin.
7. Paylaşılacak aile grubunu seçin. Açılır bir pencere görüntülenir.
8. Seçtiğiniz aile grubuna gönderilecek bir mesaj girin.

   QWERTY klavye ekranı görüntülenmişse, mesaj yazmak için TV'ye bağlı klavyeyi kullanabilirsiniz.

9. İşiniz bittiğinde, Gönder'i seçin.

Müzik (AllShare Play'de)

→ AllShare Play → Müzik

Müzik Çalma

Desteklenen müzik dosyası biçimleri hakkında daha fazla bilgi için, Diğer Bilgiler bölümündeki "Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri" kısmına bakın.

1. AllShare Play ekranındayken Müzik'i seçmek için ok düğmesine basın.

2. Oynatmak istediğiniz dosyaları içeren aygıtı seçin.

3. AllShare Play'de klasörler gösterilirse, istediğiniz müzik dosyalarının bulunduğu klasörü vurgulayıp seçin ve 4. Adım'a gidin. AllShare Play'de yalnızca dosyalar gösterilirse, doğrudan 4. Adım'a gidin.

4. Dosya listesinden istediğiniz müzik dosyasını seçin veya uzaktan kumandayı kullanarak ► düğmesini seçin.

   Önceki bir sayfaya gitmek için,

uzaktan kumandayı kullanarak B'yi seçin. Sonraki bir sayfaya gitmek için, uzaktan kumandayı kullanarak C'yi seçin.

- Müzik çalarken, uzaktan kumandayı kullanarak ◀◀ veya ▶▶ düğmelerini seçip müzik dosyasını ileri veya geri sarabilirsiniz.

- MP3 dosyaları oynatılırken ses anormalse, Ses menüsünde Ekolayzer'i ayarlayın. (Aşırı değiştirilmiş MP3

dosyalarında ses sorunu olabilir.)

- Bir müzik dosyası çalarken sonraki müzik dosyasına geçmek için geri sar veya hızlı ileri düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Müzik oynatma denetim düğmeleri

Oynatma sırasında, ekranın sağ alt köşesinde başka işlevleri de kullanabilirsiniz.

- **Oynat / Duraklat**

  Müzik dosyası başlatabilir ya da

duraklatabilirsiniz. Alternatif olarak, uzaktan kumandayı kullanarak ► veya ıı düğmesini seçebilirsiniz.

- Tekrar Modu

  Dosya listesinde gösterilen müzik dosyalarının tamamını veya bir tanesini yineleyen şekilde yürütebilirsiniz.

- Karışık Mod

  Müzik dosyalarını sıralı olarak veya rastgele yürütebilirsiniz.

- Ses Modu

Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

Müzik dosyalarında Araçlar menüsü kullanımı

- Müzik dosyalarında Araçlar menüsünü kullanmak için, öncelikle dosya listesi ekranından bir müzik dosyasını vurgulamanız gerekir. Müzik dosyasını dosya listesi ekranında vurguladıktan sonra, Araçlar menüsünden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Görünüm

Dört sıralama ölçütünden birine göre dosya listesini sıralayabilirsiniz.

– **Oynatma Seçimi**

  Bir ya da daha fazla dosyayı seçerek anında yürütmenize olanak sağlar.

– **Gönder**

  Müzik dosyalarınızı web deponuza veya başka aygıtlara göndermenize olanak sağlar.

  Gönder işlevini kullanmak için, **Smart Hub**'da oturum açmış olmanız gerekir.

– **Oturum Aç / Oturum Kpt**

  Samsung Hesabınızda oturum açıp kapatabilirsiniz.

– **Playliste Ekle**

  Oynatma listeleri oluşturmanızı sağlar. Oynatma listesi oluşturduğunuzda, müzik dosyalarını grup halinde hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilirsiniz.

– **Oynatma listesine git**

  Oynatma listesini ekrana getirir.

– **Şifreleme**

Şifreleme/kodlama biçimi listesinden bir şifreleme/kodlama biçimi seçebilirsiniz.

– **Bilgi**

  Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Kayıtlı TV (AllShare Play'de)

LED 4500 - 5400 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

→ AllShare Play → Kayıtlı TV

(Ülkeye bağlıdır)

Kaydetme veya Timeshift işlevini kullanmak için, bağlı USB aygıtı kayıt için kullanılabilir durumda olmalıdır. USB HDD kullanılacaksa aygıtın biçimlendirilmesi önerilir.

Aygıtın biçimlendirilmesi sırasında, biçimlendirme devam ederken aygıtın bağlantısını kesmeyin. Aygıtı

biçimlendirirseniz, tüm dosyalar silinir.

Aygıtınızı TV'ye uygun olarak biçimlendirmeden önce, verilerin hasar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için verilerinizi yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.

Yayınlanmakta olan bir programı kaydetmek için

Yayınlanmakta olan bir programı kaydetmenizi sağlar.

Bu işlevi kullanmak için önce saati ayarlayın.

1. Yayınlanan bir programı kaydetmek için kumanda üzerindeki ● düğmesine basın. Açılır bir pencere görüntülenir.

   En az 5400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.

   USB depolama aygıtları ancak Aygıt Performans Testi'nden geçtiklerinde kayıt yapabilir.

2. Kayıt süresini belirlemek için Uznluk'ı

seçin ve ardından Tamam'ı seçin.

Kayıtlı TV Programını Oynatma

1. AllShare Play ekranında Kayıtlı TV'yi seçin.
2. Oynatmak istediğiniz aygıtı seçin.
3. Dosya listesinden istediğiniz kayıtlı TV dosyasını seçin.

   Önceki bir sayfaya gitmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ◄◄'yi seçin. Sonraki bir sayfaya gitmek için,

⏭'yi seçin.

4. ► düğmesini seçin.

- Seçili dosya, çalma zamanıyla birlikte en üstte görüntülenir.

Kayıtlı TV ile Oynatma kontrolü düğmesi

- ⏪, ⏩

  Uzaktan kumandayı kullanarak ⏪, ⏩ düğmelerini seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı şu şekilde değişir. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 , ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 /⏩

4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶

  Mevcut konumdan geriye veya ileriye atlar.

- ⏸

  Sahneyi duraklatır.

  – Duraklatma modunda, uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ düğmesini seçin. Uzaktan kumandayı kullanarak ⏩ düğmesini seçtiğiniz her seferinde, oynatma hızı ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2 oranında azaltılır.

– **Duraklatma modunda, uzaktan kumandayı kullanarak ıı düğmesini seçin. ıı işlevinin seçildiği her seferinde, yeni bir kare belirir.**

  - Normal hızda oynatmaya geri dönmek için, uzaktan kumandayı kullanarak ▶ işaretini seçin.
  - Bu ürün, durma modunda ses dosyasını yürütmez.
  - Durdurma hareketi yalnızca ileri yönde çalışır.

Kayıtlı TV'de Araçlar menüsü kullanımı

- Dosya listesi ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Geçerli Grubu Oynat

    Seçilen gruplardaki içerikleri oynatır.
  - Görünüm

    İstediğiniz sıralama ölçütünü seçerek dosya listesini sıralayabilirsiniz.
  - Oynatma Seçimi

    Dosya listesinden istediğiniz kayıtlı TV

dosyasını seçerek yürütebilirsiniz.

– Sil

Dosyayı listeden siler.

– Playliste Ekle

Kendi oynatma listenizi yapmanıza olanak sağlar. Oynatma listesini kullandığınızda, dinlemek istediğiniz kayıtlı TV dosyasını hızlı ve kolay bir şekilde yürütebilirsiniz.

– Oynatma listesine git

Oynatma listesini ekrana getirir.

– Kilitle / Kilit aç

Kilidi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

– Cihaz Yönetimi

Aygıtta tarama veya biçimlendirme yapabilirsiniz.

- Aşağıdaki işlevler yalnızca seçili içerik öğesinde kullanılabilir.

– Yndn ad

İçeriğin adını değiştirir.

– Bilgi

Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

- Oynatma sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
  - Kayıtlı Listesi'ne Git

    Dosya listesi ekranına gider.
  - Baştan Oynat

    Kayıtlı TV dosyasını baştan başlatabilirsiniz.
  - Başlık Arama

    Doğrudan başka bir dosyaya gidebilirsiniz.
  - Zaman Arama

Uzaktan kumandayı kullanarak video arayabilir veya doğrudan oynatma süresini girebilirsiniz.

– Tekrar Modu

Kayıtlı TV dosyasını tekrar tekrar çalabilirsiniz.

– Resim Boyutu

Resim boyutunu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

– Resim Modu

Resim Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– **Ses Modu**

  Ses Modu'nu değiştirebilirsiniz.

– **Bilgi**

  Seçili dosyayla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.

Timeshift

(Ülkeye bağlıdır)

LED 4500 - 5400 Serisi için: Bu işlev desteklenmez.

Timeshift Kullanımı

Canlı bir yayını kaçırırsanız, bu özelliği kullanarak kayıtlı yayından izleyebilirsiniz.

1. Yayınlanmakta olan bir programı izlerken, Timeshift işlevini başlatmak için, uzaktan kumandayı kullanarak ► düğmesini seçin.
2. Timeshift işlevini durdurmak isterseniz,

uzaktan kumandayı kullanarak ■ düğmesini seçin.

- Timeshift modu en fazla 90 dakika çalışır.
- Timeshift işlevi, analog kanallar için desteklenmez.
- Timeshift işlevleri, Kanal Kilidi ile kilitlenmiş kanallar için devre dışıdır.

Timeshift ve kaydetme işlevini kullanmadan önce...

Kayıtlı videolar, DRM (dijital haklar yönetimi) korumalıdır ve bir PC'de veya başka TV'lerde oynatılamaz. TV'de kaydedilen dosyaların ana kart değiştirildikten sonra aynı TV'de dahi kullanılamayacağını unutmayın.

NOT

- En az 5400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.
- Hem kayıt hem de Timeshift işlevinin

kullanılabilirliği, resim kalitesine ve sabit disk sürücüsündeki boş alana bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- USB bellek çubukları kullanılamaz.
- Timeshift maksimum düzeyde kullanıldığında, duraklatma iptal edilebilir.
- Kayıt işlemi hem PVR (Personal Video Recorder) hem de HDMI-CEC özelliğini destekleyen bir aygıtla gerçekleştirildiğinde, PVR işlevi ile gerçekleştirilen kayıt önceliği alır.

- USB aygıtı Aygıt Performans Testi'ni geçemezse, Kılavuz veya Kanal ile kayıt yapabilmeniz için USB aygıtının Cihaz Formatı ve Aygıt Performans Testi'inden yeniden geçmesi gerekir.

- Timeshift işlevleri yalnızca Aygıt Performans Testi'nden geçmiş USB depolama aygıtlarıyla birlikte kullanılabilir.

- Aygıt Performans Testi'ni geçememiş bir aygıtla kaydedilmeye veya Timeshift işlevi uygulanmaya çalışılırsa, işlev

başlatılamayacaktır.

- TV'yi kapatan herhangi bir işlev (Kapanış Ayarı, Kapama Zmnlycsı vb.) kayıtla çakışan bir saate ayarlanmışsa, kayıt tamamlandıktan sonra TV kapatılır.
- Timeshift işlevinin çalışabilmesi için, USB aygıtında 1,5GB'lık boş yer olması gerekir.
- Zamanlı Kayıt işlevi, USB aygıtında 100MB'lık boş alan gerektirir.
- Zamanlı Kayıt çalışırken USB aygıtındaki boş alan 50MB'ın altına düşerse, Zamanlı Kayıt

işlevi otomatik olarak sonlandırılır.

- Zamanlı Kayıt ve Timeshift işlevleri aynı anda çalışırken USB aygıtındaki boş alan 500MB'nin altına düştüğünde, yalnızca Zamanlı Kayıt işlevi otomatik olarak sonlandırılır.

- Timeshift işlevi dijital kanal değiştirildikten sonra dahi çalışmaya devam eder ve kullanıcılar kayıtlı Timeshift verilerini kullanarak eski programları izleyebilirler.

  – TV, Timeshift işlevinin desteklenmediği

bir duruma geçerse (uygulama yürütme, giriş sinyali değiştirme, analog kanal değiştirme vb.), Timeshift verileri kaydedilmez.

- TV, Timeshift işlevinin desteklenmediği bir duruma geçerse (uygulama yürütme, giriş sinyali değiştirme, analog kanal değiştirme vb.), Timeshift işlevi çalışırken herhangi bir mesaj görüntülenmeden otomatik olarak sonlandırılır.

- Kullanıcı dijital bir kanalı açtığında, askıya

alınan Timeshift işlevi otomatik olarak devam eder.

DLNA İşlevini Kullanma

→ AllShare Play

Video, fotoğraf ve müzik de dahil olmak üzere cep telefonunuzda veya diğer aygıtlarda (PC'niz gibi) kayıtlı ortam içeriklerini ağ aracılığıyla TV'de kontrol ederek oynatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, “www.samsung.com” adresini ziyaret edin veya Samsung çağrı merkeziyle iletişime geçin. Mobil aygıtlar için ek yazılım yüklemesi gerekebilir.

Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Samsung TV'niz, Samsung olmayan bir DLNA sunucusuna bağlanırsa, video oynatılırken bir uyumluluk sorunu oluşabilir.
- Samsung TV'nizi AllShare Play yazılımıyla bir ağa bağlayarak, Samsung'un aşağıda verilen orijinal işlevlerini kullanabilirsiniz:
  - **Çeşitli video formatlarının oynatılması (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV vb.)**

- Video küçük resim özelliği
- Yer imi işlevi (video oynatmaya devam etmek için)
- Otomatik bölümleme (auto-chaptering) (sahne gezintisi)
- Dijital içerik yönetimi
- Çeşitli altyazı biçimleriyle uyumluluk (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Dosya isimleriyle arama
- Ve daha pek çok işlev

AllShare Ayarları

Menü → Ağ → AllShare Ayarları

Bu TV ile AllShare Ayarları'nı kullanacak şekilde ayarlanmış cep telefonları ve bağlı aygıtların listesini gösterir.

AllShare Ayarları işlevi, DLNA DMC özelliğini destekleyen tüm cihazlarda kullanılabilir.

- İz vrld / Rddedid: Aygıtlara izin verir veya aygıtları reddeder.
- Sil: Aygıtları listeden siler.

Bu işlev yalnızca aygıtların adını listeden siler. Silinen aygıt açılırsa veya TV'ye bağlanmaya çalışılırsa, listede tekrar görüntülenebilir.

DLAN işlevine bağlanmış aygıtların medya içeriklerini oynatmak için, şu adımları izleyin:

1. AllShare Play ekranında, yürütmek istediğiniz içerik türünü seçin: Videolar, Fotolar, Müzik.
2. Ekranın sağ tarafında, DLNA'yı seçin.

TV, DLNA işlevini kullanarak bağlanmış aygıtların listesini görüntüler.

3. Bir aygıt seçin. AllShare, aygıtta erişilebilen klasörleri veya dosyaları görüntüler.
4. Dosya listesinden bir dosya seçin. Seçilen dosya yürütülecektir.

DLNA aygıtlarında kayıtlı medya içeriklerinin yürütülmesi

1. Cep telefonunuzu veya AllShare Play

işlevini destekleyen başka bir aygıtı bağlayın.

2. Aygıttaki medya içeriklerini yürütün. TV ekranının alt kısmında bir açılır ekran belirir.

3. Bağlanan aygıtı kabul etmek için İzn ver'i seçin. Aygıttaki medya içerikleri artık TV'nizde yürütülebilir.

   İzinli aygıtları AllShare Ayarları'nda bulabilirsiniz.

Cep telefonundan gönderilen medya

içeriğinin (videolar, fotoğraflar, müzik) TV'nizde görüntüleneceğini bildiren bir alarm penceresi görünür. İçerikler, alarm penceresi göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır.

– **Alarm penceresi halen açıkken uzaktan kumandayı kullanarak alarm penceresini kapatırsanız, medya içerikleri oynatılmaz.**

Bir aygıt, TV'nize medya işlevi yoluyla ilk defa eriştiğinde, açılır bir uyarı

penceresi belirir. İzn ver'i seçin. Böylece telefonun TV'ye serbestçe erişmesine ve içeriği oynatmak için Medya işlevini kullanmasına izin verilmiş olur.

- Cep telefonundan medya içeriği aktarımlarını kapatmak için, AllShare Ayarları'nda aygıtı Rddedid durumuna getirin.
- İçerikler, çözünürlüğe ve biçime bağlı olarak TV'nizde oynatılamayabilir.
- Medya içeriği türüne bağlı olarak, bazı

düğmeler çalışmayabilir.

- Mobil cihazı kullanarak oynatılmakta olan medyayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung aygıtlarına Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung aygıtları ile kullanılabilir. Samsung aygıtınızda bu özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

- Anynet+ aygıtlarını, yalnızca TV uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz, TV'nin üzerindeki düğmeleri kullanarak kontrol edemezsiniz.
- TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ aygıtını yeniden seçin.
- Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.
- Anynet+ harici aygıtlarının nasıl bağlanacağını açıklayan talimatlar

için, aygıtın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Anynet+ aygıtlarını HDMI kablosu ile bağlamanız gerekir. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.

- Anynet+ sistemini destekleyen AV aygıtı, Bekleme ya da Açık durumdayken Anynet+ çalışır.
- Anynet+ toplamda en fazla 12 AV aygıtını destekler. Aynı türden en fazla 3 aygıtı bağlayabileceğinizi unutmayın.
- Ancak, yalnızca bir tane Anynet+ Ev

Sineması bağlayabilirsiniz. Anynet+ Ev Sineması bağlamak için, Ev Sinemasını TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlayın ve ardından:

- Sesi yalnızca Ev Sineması'nın ön, sol, sağ ve subwoofer hoparlörlerinden duymak için, TV'nizin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bağlantı noktası ile Ev Sineması sistemindeki Dijital Ses Girişi arasına dijital optik bir kablo bağlayın.

- 5.1 kanal ses duymak için, Anynet+

DVD oynatıcı, uydu kutusu vb.ne HDMI kablosu bağlayın. Ardından DVD oynatıcınızın, Uydu Kutunuzun vb. (yani Anynet+ Aygıtı 1 veya 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bağlantı noktasını, TV'yi araya sokmadan, doğrudan Ev Sineması sistemine bağlayın.

Anynet+ (HDMI-CEC) Menüsü

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ aygıtlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

- TV'yi görüntüle

  Anynet+ modundan TV yayın moduna geçiş yapar.

- Cihaz Listesi

  Anynet+ aygıt listesini görüntüler.

- (aygıt_adı) Menü

  Bağlı aygıtın menüsünü gösterir.

  Örn, bir DVD oynatıcı bağlanmışsa

DVD oynatıcının disk menüsü görüntülenecektir.

- (aygıt_adı) Araçlar

  Bağlı aygıtın Araçlar menüsünü gösterir. Örn, bir DVD oynatıcı bağlanmışsa DVD oynatıcının Araçlar menüsü görüntülenecektir.

  Aygıta bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.

- (aygıt_adı) Başlık Menüsü

  Bağlı aygıttaki diskin başlık menüsünü

gösterir. Örn. Bir DVD oynatıcı bağlanmışsa DVD oynatıcının içindeki filmin başlık menüsü görüntülenir.

Aygıta bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.

- Alıcı

  Ses, alıcı üzerinden verilir.

Anynet+ (HDMI-CEC)'nin Ayarlanması

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Anynet+ işlevinin kullanılabilmesi için,

Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olması gerekir.

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı bırakıldığında, Anynet+ ile ilgili tüm işlemler devre dışı kalır.

- Otomatik Kapatma

  TV kapanınca Anynet+ Aygıtını otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar.

  Otomatik Kapatma ayarı Evet olarak ayarlıysa, TV kapandığında çalışır durumdaki harici aygıtlar da

kapatılacaktır.

Aygıta bağlı olarak etkinleştirilemeyebilir.

- Alıcı

  TV Hoparlörü yerine sesi bir alıcı (yani Ev Sineması) yoluyla da dinleyebilirsiniz.

Anynet+ Aygıtları arasında geçiş yapma

1. Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar menüsünü açın ve ardından Anynet+ (HDMI-CEC)'i seçin.
2. Cihaz Listesi'ni seçin. Cihaz Listesi ekranı

görüntülenir.

İstediğiniz bir aygıtı bulamıyorsanız, listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.

3. Bir aygıt seçin ve ardından seçilen aygıta geçilmesini bekleyin.

Cihaz Listesi menüsü, yalnızca Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) ayarı Açık durumuna getirildiğinde görülebilir.

Seçilen aygıta geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş devam

etmekteyken geçiş işlemini iptal edemezsiniz.

- Anynet+ aygıtını Kaynak işlevini kullanarak seçmişseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. Anynet+ aygıtlarına geçişleri Cihaz Listesi işlevini kullanarak yaptığınızdan emin olun. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Cihaz Listesi)

Alıcı üzerinden ses alma

TV Hoparlörü yerine sesi bir alıcı (yani Ev Sineması) yoluyla da dinleyebilirsiniz. Alıcı üzerinden ses almak için, Alıcı ekranına gidin (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Alıcı). Ardından Alıcı'yı seçin ve ayarını Açık duruma getirin.

- Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa aygıt listesinde görünmeyebilir.
- Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) bağlantı noktasına doğru şekilde

bağladığınızda çalışacaktır.

- Alıcı (yani Ev Sineması) Açık olarak ayarlandığında, TV’nin Optik çıkışından alınan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (dış anten) sinyali görüntülediğinde, 5.1 kanal sesi alıcıya gönderilir. Kaynak, DVD gibi bir dijital komponent olduğunda ve TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, alıcıdan yalnızca 2 kanal sesi duyulur.

ARC işlevinin kullanımı

LED 6500 Serisi ve üzeri için; PDP TV için

HDMI kablosuyla bağlanmış bir alıcıdan gelen sesi, ayrıca bir optik kablo bağlamadan, TV'den duyabilirsiniz. ARC işlevini kullanarak alıcıdan ses almak için, Alıcı ekranına gidin (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Alıcı). Ardından Alıcı'yı seçin ve ayarını Açık duruma getirin.

ARC işlevini kullanmak için, HDMI-CEC ve ARC özelliklerini destekleyen bir alıcının

HDMI IN 2 (ARC) bağlantı noktasına bağlı olması gerekir.

- ARC işlevini devre dışı bırakmak için, Alıcı ayarını Kapalı duruma getirin. TV, ARC sinyallerini sürekli olarak iletse bile, alıcının sinyalleri alması engellenir.

Sorun Giderme

Menü → Destek → Otomatik Test → Sorun Giderme

Sorun giderme maddelerinin listesini görmek için, e-Manual ana ekranına gidin (Menü → Destek → e-Manual → Diğer Bilgiler) veya SUPPORT tuşuna basın ve bölüm seçerek istediğiniz maddeyi aratın.

Görüntü Kalitesi (Sorun Giderme)

Öncelikle, TV'nin test görüntüsünü düzgün bir şekilde gösterip göstermediğini görmek için, Görüntü Testi'ni yapın.

(Menü → Destek → Otomatik Test → Görüntü Testi'ne gidin)

Test görüntüsü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, düşük kaliteli görüntünün nedeni kaynak veya sinyal olabilir.

TV görüntüsü mağazada olduğu kadar iyi

görünmüyor.

- Kablo/set üstü kutunuz analogsa, dijital set üstü kutuya geçin. HD (High Definition) görüntü kalitesi elde etmek için, HDMI veya Komponent kablolar kullanın.
- Pek çok HD kanalı, kalitesi yükseltilmiş SD (Standard Definition) içerikler görüntüler.
- Kablolu TV/Uydu abonelikleri : Kanal listesinden HD istasyonlarını deneyin.

- Anten bağlantısı: Otomatik Ayarlama yaptıktan sonra HD istasyonlarını deneyin.
- Kablo/Set üstü kutu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
- TV'yi görüntülemekte olduğunuz sinyalin boyutuna ve tanımına bağlı olarak önerilen minimum mesafede izlediğinizden emin olun.

Görüntü bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme

- Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
- Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalitede sinyal, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV ile ilgili bir sorun değildir.
- TV yakınında (yaklaşık 1 metreye kadar) kullanılan cep telefonları analog

kanallardaki görüntüde parazite neden olabilir.

Renk yanlış veya eksik.

- Komponent bağlantı kullanıyorsanız, komponent kabloların doğru jaklara bağlandığından emin olun. Yanlış veya gevşek bağlantılar renk sorunlarına ve boş bir ekrana neden olabilir.

Yetersiz renk veya parlaklık mevcut.

- TV menüsünden Görüntü seçeneklerini ayarlayın (Görüntü modu / Renk / Parlaklık / Netlik'e gidin).
- TV menüsünden Enrj. Tasarrufu seçeneğini ayarlayın (Menü → Sistem → Eko Çözüm → Enrj. Tasarrufu'na gidin)
- Varsayılan görüntü ayarlarını görmek için görüntüyü sıfırlamayı deneyin (Menü → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla'ya gidin)

Ekranın kenarında noktalı bir çizgi var.

- Resim Boyutu ayarı Ekrana Sığdır olarak belirlenmişse, bu ayarı 16:9 olarak değiştirin.
- Kablo/uydu kutusu çözünürlüğünü değiştirin.

Görüntü siyah beyaz.

- AV kompozit giriş kullanıyorsanız, video kablosunu (sarı) TV'deki yeşil renkli komponent jakına bağlayın.

Kanallar değiştirilirken, resim donuyor veya bozuluyor ya da resim gecikiyor.

- TV, kablolu yayın kutusuna bağlıysa, kutuyu sıfırlamaya çalışın. (Güç fişini çıkarıp takın ve kablolu yayın kutusu yeniden açılıncaya kadar bekleyin. Bu işlem 20 dakika kadar sürebilir.)
- Kablolu yayın kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.

Ses Kalitesi (Sorun Giderme)

Öncelikle, TV sesinin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemek için Ses Testi'ni gerçekleştirin. (Menü → Destek → Otomatik Test → Ses Testi'ne gidin)

Ses Tamam ise, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.

Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.

- TV'nize bağlı cihazın (Kablo/Uydu

Kutusu, DVD, Blu-ray vb.) ses düzeyini kontrol edin.

Görüntü iyi, ancak ses yok.

- Ses menüsünden Hoparlörü Seçin seçeneğini TV Hoparlörü olarak ayarlayın.
- Harici bir cihaz kullanıyorsanız, ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlı olduğundan emin olun.
- Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın

ses çıkış seçeneğini kontrol edin (örn. kablolu yayın kutunuzu TV'ye HDMI kablosuyla bağlamışsanız, kablolu yayın kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak değiştirmeniz gerekebilir).

- DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.
- TV'niz bir kulaklık jakına sahipse, takılı bir kulaklık olmadığından emin olun.
- Bağlı aygıtın elektrik fişini çekip takarak aygıtı sıfırlayın.

Hoparlörler garip bir gürültü yapıyor.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin.

  Ses girişine bir video kablosu bağlanmadığından emin olun.
- Anten veya kablo bağlantıları için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses bozukluğuna yol açabilir.
- Ses Testi yapın. (Destek → Otomatik Test → Ses Testi)

Görüntü Yok, Video Yok (Sorun Giderme)

TV açılmıyor.

- AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
- Prizin çalıştığından emin olun.
- Sorunun uzaktan kumandayla ilgili olmadığını onaylamak için, TV'deki ⏻ düğmesine basın. TV açılırsa, aşağıdaki "Uzaktan kumanda çalışmıyor" bölümüne

bakın.

TV kendi kendine kapanıyor.

- Kapanış Ayarı ayarının Kurulum menüsünde Kapalı durumda olduğundan emin olun.
- PC'niz TV'ye bağlıysa, PC güç ayarlarını kontrol edin.
- AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

- Bir anten veya kablo bağlantısından TV izlerken, TV hiç sinyal olmadığında 10 ~ 15 dakika sonra kapanır.

Resim/Video yok.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin (TV'ye ve harici cihazlara bağlı tüm kabloları çıkarın ve tekrar takın).
- Harici cihazınızın (Kablolu Yayın/Set Üstü Kutusu, DVD, Blu-ray vb.) video çıkışlarının TV girişleriyle eşleşmesini

sağlayın. Örneğin, harici cihazın çıkışı HDMI ise, TV'deki bir HDMI girişine bağlanmalıdır.

- Bağlanan cihazların açık olduğundan emin olun.
- Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak'ı seçin ve TV için doğru kaynak seçilmiş olduğundan emin olun.

Anten Tipi (Dış Anten / Kablo) Bağlantısı (Sorun Giderme)

TV tüm kanalları çekmiyor.

- Anten kablosunun sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen Kurulum işlemini deneyin. Menü → Sistem → Kurulum bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar kaydedilinceye kadar bekleyin.

- Antenin düzgün bir şekilde konumlandırıldığını doğrulayın.

Görüntü bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme.

- Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
- Zayıf sinyal, görüntüde bozulmaya yol açabilir. Bu, TV ile ilgili bir sorun değildir.

PC Bağlantısı (Sorun Giderme)

“Desteklenmeyen Mod” mesajı görüntüleniyor.

- Bilgisayarınızın çıkış çözünürlüğünü TV'nin desteklediği çözünürlükle aynı olacak şekilde ayarlayın.

Video var, ancak ses yok.

- HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.

Ağ Bağlantısı (Sorun Giderme)

Kablosuz ağ bağlantı hatası.

- Samsung Kablosuz LAN adaptörünün kablosuz bir ağ kullanması gerekir. LED 5300, 5500 - 5800 Serisi ve PDP 550 - 570 Serisi için
- TV'nin kablosuz bir IP paylaştırıcısına (yönlendirici) bağlandığından emin olun.

Kayıt / Timeshift (Sorun Giderme)

USB aygıtı tanınmıyor veya Cihaz Formatı, Cihaz kontrolü ya da Aygıt Performans Testi sonuç vermiyor.

- USB aygıtının kayıt işlemini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için, USB aygıtı kılavuzuna bakın.
- USB aygıtının kilidi varsa, kapalı olduğundan emin olun.
- PC'ye bağlandığında, USB aygıtının

biçimlendirilebileceğini kontrol edin. USB'yi TV'ye bağlayın ve biçimlendirin. (Biçimlendirme işlemi ara sıra kesilebilir.)

- Aygıt Performans Testi veya biçimlendirme başarısız olursa, USB donanımı ile ilgili bir sorun var veya USB donanımının performansı çok düşük demektir.

Bir mesaj ile sorunsuz çalışan USB aygıtını biçimlendirmem söyleniyor.

- USB aygıtının kilidi varsa, kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz kontrolü'nde kurtarma işlevini kullanarak USB aygıtını kurtarın.

Kayıt işlevi çalışmıyor.

- USB aygıtının bağlı olduğunu kontrol edin.
- Kanalın kaydedilebilir dijital bir kanal olduğunu kontrol edin.
- Sinyal zayıfsa veya yoksa, kayıt işlevi

otomatik olarak kapatılır.

- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, TV kaydedilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.

Timeshift Modu çalışmıyor.

- USB aygıtının bağlı olduğunu kontrol edin.
- Radyo kanalları ve analog yayınlar desteklenmiyor.
- Veri yayını kanalları desteklenmiyor.

- Sinyal zayıfsa veya yoksa, Timeshift Modu işlevi otomatik olarak kapatılır.
- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, Timeshift Modu işlemi gerçekleştirilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.
- USB bellek çubuğu desteklenmiyor. Lütfen USB HDD türünü kullanın.

Beliren mesajda performans test hatası olduğu, kayıt ve Timeshift Modu işlevlerinin çalışmadığı

söyleniyor.

- Kaydı desteklemeyen düşük performanslı bir USB aygıtı kullanıyorsanız, bu sorunlar meydana gelebilir. En az 5,400 rpm'lik bir USB HDD kullanmanızı öneririz. RAID tipi USB HDD desteklenmez.

Zamanlanmış bir kayıt başarısız oldu.

- Zamanlanmış kayıtlar, USB aygıtının dosya sistemine erişen bazı işlemler (biçimlendirme, performans testi, hata

kontrolü, silme) söz konusu olduğunda devre dışı bırakılır.

- Bağlı bir USB aygıtı yoksa, TV zamanlanan saat gelse bile kaydedilmez.
- USB aygıtı boş bellek alanına sahip değilse, TV kaydedilmez. Bu durumun geçerli olmadığını kontrol edin.
- Progrm Derece Kilidi ile kilitlenmiş bir kanalı kaydediyorsanız, kaydı oynatmaya çalışırken PIN giriş penceresi görüntülenir.

Birden çok kayıt cihazı bağlı, buna rağmen TV kaydı durdurdu.

- Birden fazla kayıt cihazı bağlıysa ve Varsayılan Kayıt Cihazı olarak ayarlanan cihazda boş bellek alanı yoksa, kayıt işlevi kapatılır. Tekrar kayıt işlemi gerçekleştirmeyi deneyin. En fazla boş bellek alanına sahip cihaz otomatik olarak Varsayılan Kayıt Cihazı durumuna ayarlanır ve TV kayda başlar.

Diğerleri (Sorun Giderme)

Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor.

- HD kanalları, kalitesi yükseltilmiş SD (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklar görülür.
- TV'nizden farklı en-boy oranına sahip filmlerde, ekranın üst ve alt kısımda siyah çubuklar görüntülenir.
- Harici cihazınızdan resim boyutu ayarı yapın veya TV'nizdeki resim boyutunu

tam ekran olarak ayarlayın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Uzaktan kumanda pillerini kutuplar (+/–) doğru yönde olacak şekilde değiştirin.
- Uzaktan kumandadaki sensörün iletim camını temizleyin.
- Uzaktan kumandayı TV'den 1,5-2 m uzaktayken kullanmayı deneyin.

Kablo/set üstü kutusu uzaktan kumandası TV'yi

açıp kapatmaz veya ses düzeyini ayarlamaz.

- Kablo/Set üstü kutusu uzaktan kumandasını TV'yi çalıştıracak şekilde programlayın. SAMSUNG TV kodu için, Kablolu TV/Uydu kullanıcı kılavuzuna bakın.

“Desteklenmeyen Mod” mesajı görüntüleniyor.

- TV'nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü uygun şekilde ayarlayın.

Kullanım kılavuzundaki çözünürlük ayarlarına bakın.

TV'den plastik kokusu geliyor.

- Bu koku normaldir ve kısa zaman içinde geçecektir.

TV Sinyal Bilgileri, Otomatik Test menüsünde yok.

- Bu işlev yalnızca Anten / RF / Koaks bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur.

TV yana eğiliyor.

- Taban standını TV'den çıkarın ve standı yeniden monte edin.

Stand tabanı montajı güçlük çıkarıyor.

- TV'nin düzgün bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olun. Vidaları TV'den çıkaramıyorsanız, mıknatıslı tornavida kullanmanız gerekir.

Kanal menüsü seçilemiyor. (Kullanılamıyor)

- Kanal menüsünü, yalnızca TV kaynağını seçtiğinizde kullanabilirsiniz.

Ayarlarınız her 30 dakikada bir veya her TV kapatıldığında kaybolur.

- TV Dükkan Demosu modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. Ayarı, Kurulum prosedüründe Dükkan Demosu'ndan Evde Kullanım'a getirin. Uzaktan kumandayı kullanarak

Kaynak ekranında TV'yi seçin ve Menü → Sistem → Kurulum'a gidin.

Dükkan Demosu modunu Araçlar'dan devre dışı bırakmak da mümkündür. (Araçlar → Demo → Kapalı)

Geçici ses veya görüntü kaybınız var.

- Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın.
- Ses veya video kaybı çok sert veya kalın kablo kullanımı nedeniyle meydana

gelebilir. Kabloların uzun süreli kullanım için yeterince esnek olduğundan emin olun. TV duvara monte edilmişse, 90 derecelik konektörlere sahip kablolar kullanmanızı öneririz.

TV çerçevesinin kenarlarına yakından baktığınızda küçük partiküller görüyorsunuz.

- Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.

PIP menüsü mevcut değil.

- PIP işlevi, yalnızca bir HDMI veya komponent kaynağı kullanıyorsanız mevcuttur.

“Şifreli Sinyal” veya “Zayıf Sinyal/Sinyal Yok” mesajı görüntüleniyor.

- Bir CAM CARD (CI/CI+) kullanıyorsanız, genel arayüz yuvasına takıldığını kontrol edin.
- Sorun devam ederse, CAM CARD'ı TV'den

çıkarın ve yuvaya tekrar takın.

TV'yi 45 dakika önce kapattınız ve kendi kendine tekrar açıldı.

- Bu normaldir TV, siz TV izlerken indirilen bellenimi yükseltmek için OTA (Over The Aerial) işlevini kendiliğinden çalıştırır.

Tekrarlanan resim/ses sorunu var.

- Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.

Taban standındaki lastik minder pedleri ve bazı mobilyaların cilası arasında bir reaksiyon gerçekleşebilir.

- **Bunu önlemek için, TV'nin mobilyayla doğrudan temas eden yüzeyleri üzerinde keçe pedler kullanın.**

TV'nizi USB ile web sitesindeki en son bellenime yükselterek en iyi halde tutabilirsiniz (samsung.com → Destek → İndir).

Ekranda POP (TV’nin dahili etiket reklamı) görüntülenir.

Kurulum modunda Evde Kullanım'ı seçin. Ayrıntılar için, Kurulum özelliğine bakın.

Plazma TV'den bir uğultu geliyor.

PDP TV için Plazma TV'ler tipik olarak hafif uğultulu bir ses çıkarır. Bu normaldir. Bu ekran üzerinde görüntü oluşturmak için kullanılan elektrik yükünden kaynaklanır.

Uğultulu gürültü çok fazlaysa, TV'nin parlaklığını çok yüksek ayarlamış olabilirsiniz. Parlaklığı daha düşük ayarlamayı deneyin.

Plazma TV'nizin arkası duvara veya başka bir sert yüzeye çok yakın olduğunda da uğultulu bir gürültü duyabilirsiniz. Ayrıca, kablo bağlantılarınızı da yeniden yönlendirmeyi deneyin.

Duvara montajın düzgün kurulmaması da aşırı gürültüye yol açabilir.

Görüntü Takılma (Yanma) Sorunu.

PDP TV için Ekran yanması olasılığını en aza indirmek amacıyla bu ünitede Piksel Kayması adlı ekran yanması azaltma teknolojisi kullanılmıştır. Piksel Kayması, görüntüyü hafifçe yukarı aşağı (Düşey Çizgi) ve sağdan sola (Yatay Nokta) hareket edecek şekilde ayarlamanıza olanak sağlar. Görüntünün düzenli bir şekilde hafifçe hareket ettirilmesi ekran yanmasını azaltır.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Sorun Giderme)

Anynet+ çalışmıyor.

Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler.

Yalnızca bir alıcı (Ev Sineması) bağlayabilirsiniz.

Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI kablo

bağlantılarını kontrol edin.

Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Anynet+ kurulum menüsünde Açık olup olmadığına bakın.

TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumandanın Anynet+ uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Anynet+ bazı koşullarda çalışmaz. (Kanal aranırken, Smart Hub veya Kurulumçalışırken vb.)

HDMI kablosunu çıkarıp sonra yeniden takmışsanız, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya TV'nizi kapatıp açın.

Anynet+ sistemini başlatmak istiyorum.

Anynet+ aygıtının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olup olmadığına bakın. (Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Uzaktan kumandayı kullanarak Araçlar

menüsünü açın ve Anynet+ (HDMI-CEC)'yı seçin. Ardından istediğiniz menüyü seçin.

Anynet+ sisteminden çıkmak istiyorum.

Anynet+ menüsünde TV'yi görüntüle seçeneğini seçin.

Uzaktan kumandayı kullanarak Kaynak ekranına gidin ve Anynet+ aygıtı olmayan bir aygıt seçin.

Ekranda Anynet+ cihazına bağlanılıyor mesajı

beliriyor.

Anynet+'i yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

Uzaktan kumandayı TV, Anynet+ yapılandırmasını tamamlandıktan veya Anynet+'e geçişi bitirdikten sonra kullanın.

Anynet+ cihazı oynatılmıyor.

Kurulum işlem halindeyken oynatma işlevini kullanamazsınız.

Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.

Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

HDMI kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Anynet+ (HDMI-CEC) ayarının Açık durumunda olup olmadığına bakın. (Menü → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.

Anynet+, HDMI bağlantısı gerektirir. Aygıtın

TV'nize HDMI kablosuyla bağlandığından emin olun.

Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.

Bir güç kesintisi olduğundan veya HDMI kablosunun bağlantısı kesildiğinden ötürü bağlantı sonlandırılırsa, lütfen aygıt taramasını tekrarlayın.

TV sesi alıcıdan çıkmıyor.

TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.

ARC işlevi **HDMI IN 2(ARC)** bağlantı noktasını kullanarak dijital ses çıkışı sağlar ve yalnızca TV, ARC işlevini destekleyen bir ses alıcısına bağlıysa çalıştırılabilir.

AllShare Play (Sorun Giderme)

Bu dosya düzgün şekilde oynatılamayabilir.

Bu mesaj, içeriğin yüksek bit hızı nedeniyle görüntülenebilir. İçerik genellikle oynatılacaktır, ancak oynatma sırasında bazı sorunlar yaşanabilir.

Smart Hub (Sorun Giderme)

Bazı uygulama içerikleri yalnızca İngilizce görüntüleniyor. Dili nasıl değiştirebilirim?

Uygulamanın içerik dili, uygulamanın kullanıcı arayüzü dilinden farklı olabilir.

Dilin değiştirilip değiştirilemeyeceği servis sağlayıcısına bağlıdır.

Bazı uygulama servisleri çalışmıyor.

Servis sağlayıcısına danışın.

Uygulama servis sağlayıcısı bilgileri için yardım sitesine bakın.

Bir ağ hatası meydana geldiğinde, yalnızca ayar menüsünü kullanabiliyorum.

Ağ bağlantısı çalışmıyorsa, servisiniz sınırlandırılmış olabilir, çünkü ayar menüsü hariç tüm işlevlerin internete bağlanması gerekir.

Web Browser (Sorun Giderme)

1. Web Browser'nı açmak için, Web Browser'nı seçin. Web Browser bilgisayarda daha farklı görüntülenebilir.
2. Web Browser Java uygulamalarıyla uyumlu değildir.
3. Bir dosyayı indirmeye çalışırken, dosya kaydedilemedi ve bir hata mesajı görüntülendi.
4. Belirli işletmeler tarafından kullanılan bazı web sitelerine veya web

tarayıcılarına erişim engellenmiş olabilir.

5. Flash videoların oynatılması kısıtlı olabilir.
6. Ürünlerin çevrimiçi satın alınabildiği e-ticaret desteklenmez.
7. Yalnızca sayfanın bir kısmının (tamamının değil) kaydırılmasına izin veren bir web sayfasını kaydırmak bozuk karakterlere neden olabilir.
8. ActiveX desteklenmez.
9. Bazı seçeneklere Sekme modunda erişilemez. (Bu gibi seçeneklere erişmek

için, İşaretçi moduna geçin.)

10. Bazı metinler bozuk görüntülenebilir, çünkü desteklenen yazı biçimlerinin sayısı sınırlıdır.

11. Mevcut durumda bir web sayfası yüklenirken, uzaktan kumandada veya ekran görünümünde bir komuta yanıt vermek gecikebilir.

12. Bir web sayfasının yüklenmesi bazı işletim sistemlerinde gecikebilir veya durabilir.

13. Kopyala ve Yapıştır desteklenmez.

14. E-posta yazarken veya mesaj gönderirken, bazı işlevler (boyutu veya renkleri değiştirme gibi) desteklenmeyebilir.

15. Kaydedilebilen yer imlerinin ve günlüklerin sayısı sınırlıdır.

16. Aynı anda açılabilen pencerelerin maksimum sayısı tarayıcı durumuna veya TV modeline bağlı olarak değişebilir.

17. Web tarama hızı ağ koşullarına bağlıdır.

18. Tarayıcıda video oynatıldığında, PIP

otomatik olarak devre dışı bırakılır. PIP kesintisinden sonra videolar oynatılamayabilir ve sayfa için olası bir yenileme gerekebilir.

19. Web Tarayıcısı yalnızca MP3 ses dosyalarını oynatabilir.

20. Yer imlerinin içe ve dışa aktarılması işlevi, yalnızca belirli bir dosya biçimindeki yer imi dosyalarıyla uyumludur. (Uyumlu biçim: Netscape-bookmark-file-1)

21. Yer imini içe veya dışa aktardığınızda,

klasör ağacı dahil edilmez.

22. Yer imi dosyasını TV'den bir bilgisayara aldıysanız, yer imi dosyası “Samsung Smart TV Yer İmi” klasörüne kaydedilir.

23. Menüde saat ayarlanmamışsa (Menü → Sistem → Zaman → Saat), geçmiş bilgileri kaydedilemeyebilir.

24. Ziyaret edilen web sitesi geçmişi kronolojik sıraya göre kaydedilir ve girilen en eski sayfadan itibaren listeden silinir.

25. Bazı video veya ses içerikleri, desteklenen video/ses codec'ine bağlı olarak Flash oynatma sırasında oynatılamayabilir.

26. Video penceresinde görüntü parlaklığındaki ani bir değişim çevredeki sabit görüntünün parlaklığını etkileyebilir. PDP TV için

27. Flash Player 10.2 veya üstü sürüm gerektiren Video İçeriği desteklenmez.

28. PC için en iyi duruma gerilmiş akış hizmeti sağlayıcılarının video kaynakları özel web

tarayıcınızda düzgün çalışmayabilir.

Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya biçimleri

Altyazı

Harici

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub or .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Dahili

- **Xsub**

  Kapsayıcı: AVI
- **SubStation Alpha**

  Kapsayıcı: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Kapsayıcı: MKV

- **SubRip**

  Kapsayıcı: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Kapsayıcı: MKV

Desteklenen resim çözünürlükleri

Dosya Uzantısı	Tür	Çözünürlük
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Desteklenen müzik dosyası biçimleri

Dosya Uzantısı	Tür	Codec	Açıklamalar
*.mp3	MPEG	MPEG1 Ses Katman 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Seek (jump) (Ara [atla]) işlevi desteklenmez. 2 kanala kadar destekler
*.ogg	OGG	Vorbis	2 kanala kadar destekler
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro; 5.1 channel'a ve M2 profiline kadar (M0'ın LBR modu hariç) destekler.

Video Codec'i

<table>
<tr><th>Dosya Uzantısı</th><th>Kapsayıcı</th><th>Video Codec'i</th><th>Çözünürlük</th><th>Çerçeve hızı (f/s)</th><th>Bit hızı (Mb/s)</th><th>Ses Codec'i</th></tr>
<tr><td rowspan="9">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="9">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>Divx 3.11/4.x/5.x/6.x</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="9">6 – 30</td><td rowspan="3">30</td><td rowspan="9">AC3
LPCM
ADMPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>640 x 480</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>6~30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Diğer Kısıtlamalar

İçerikte veya kapsayıcısa bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir

şekilde oynatılmaz.

- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/saniyenin üzerinde standart bir bit hızına/çerçeve hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosu hatalıysa, Seek (Jump) işlevi desteklenmez.
- Ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.
- Videonun bit hızı 10Mbps'den fazlaysa

menünün ekrana gelmesi daha uzun sürebilir.

Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.

Video dekoderi

- H.264, Düzey 4.1'e kadar destekler
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 desteklenmez.
- VP8, VP6 hariç tüm Video codec'leri için:
  - 1280 x 720 Altı: Maks. 60 çerçeve

  - 1280 x 720 Üstü: Maks. 30 çerçeve
- GMC desteklenmez.
- Yalnızca SVAF Üst/Alt ve Yan Yana desteklenir.

Ses dekoderi

- WMA 9, 10 Pro; 5.1 channel'a ve M2 profiline kadar (M0'ın LBR modu hariç) destekler.
- WMA yitimsiz ses desteklenmez.
- Vorbis yalnızca WebM kapsayıcıda

olduğunda 2 kanalı destekler.

Veri Servisi

Kullanıcıların yayın ortamı ile iletilen bilgileri (metin, sabit görüntüler, grafikler, belgeler, yazılım, vb.) kullanılmasını sağlar.

VeriHzmtn Oto. Çlştr (Açık / Kapalı) İtalya için

Menü → Sistem → VeriHzmtn Oto. Çlştr

Veri servisinin otomatik olarak çalışıp çalışmayacağını belirler. VeriHzmtn Oto. Çlştr kullanıcı müdahalesi olmadan veri servisini otomatik olarak çalıştırır.

Herhangi ikincil bir işlev gerçekleştiriliyorsa, VeriHzmtn Oto. Çlştr çalışmayabilir.

Veri Hizmetini Kullanma

Mevcut durumda izlediğiniz kanal veri servisi sağlıyorsa, uzaktan kumandayı kullanarak A düğmesini seçip çeşitli veri hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sağlanan Veri Hizmeti bilgileri yayına bağlı olarak değişebilir.

Veri hizmeti kullanılırken, sayısal düğmeleri kullanarak kanalın değiştirilmesi servise bağlı olarak mümkün olmayabilir.

1. Uzaktan kumandanızı kullanarak A seçimini yapın. İstediğiniz servisi seçin.

   VeriHzmtn Oto. Çlştr ayarı Açık durumundaysa, veri servisi otomatik olarak yükleniyor başlığıyla çalışır. Bu durumda, A işlevi çalışmaz.

2. Uzaktan kumandanızı kullanarak A

seçimini yapın. Veri hizmeti ekranı görüntülenir.

3. Veri hizmeti ekranında uzaktan kumanda ile istediğiniz seçeneğe gidin ve ardından **Tamam** düğmesine basın. Seçilen hizmet başlatılır.

   Belirli bir işlevin Renk işlevi ekranda görüntülenirse, karşılık gelen işleve basarak sunulan işlevi kullanabilirsiniz.

4. EXIT'ı seçerseniz, veri servisi kapatılır.

Ana Veri Hizmeti düğmeleri ve işlevleri

- A (Veri Hizmeti)

  Veri Hizmeti listesini görüntüler ve Veri Hizmeti işlevini anında başlatır.

- **BACK**

  Önceki ekrana geri döner.

- **Renkli Düğme**

  Veri Hizmeti sırasında ekranda görüntülenen her bir Renkli düğme görüntüsüne karşılık gelen işlevleri gerçekleştirir.

İşlemler hizmet sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Sembol**

  Uzaktan kumandadaki sayısal tuşların üzerinde ve üstünde yazılı sayıları ve harfleri kullanarak metin girilebilir. Metin giriş ekranında imlecin bulunduğu boşluğa teker teker uzaktan kumandadaki sayısal tuşları girerseniz, ilgili harfler, sayılar veya özel karakterler görüntülenir. Örneğin, hızlı bir şekilde peş peşe 3 tuşuna basarsanız,

bu tuşa atanan harfler (D, E ve F) ve 3 sayısı giriş sırasına göre değişerek görüntülenir.

- **TEXT**

  Teletekst moduna geçer veya önceki ekrana geri döner.

  İşlemler hizmet sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Veri Servisi menüsünü yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirir.

- **OK**

Seçilen bir öğeyi çalıştırır.

- **EXIT**

  Çalışmakta olan Veri Servisini durdurur.

HbbTV

(ülkeye bağlı olarak)

HbbTV ile eğlence sağlayıcılarının, çevrimiçi sağlayıcıların ve CE üreticilerinin hizmetlerine erişebilirsiniz.

- Bazı ülkelerde HbbTV bir veri servisidir.
- Bu hizmet başka ülkelerde desteklenebilir.
- Bazı yayınlar HbbTV özelliğini desteklemeyebilir.

1. HbbTV varsayılan olarak kapalıdır.

HbbTV'yi kullanmak için, Sistem → Veri Hizmeti'ne gidin ve Etkinleştir olarak ayarlayın. (ülkeye bağlı olarak)

2. Timeshift çalışırken veya kaydedilmiş bir video oynatılırken HbbTV kullanılamaz.

3. HbbTV'deki uygulamalar yayın istasyonunun veya uygulama sağlayıcısının durumuna bağlı olarak geçici şekilde arıza yapabilir.

4. HbbTV'de uygulamalar yalnızca TV ağı harici bir ağa bağlı olduğunda

kullanılabilir. Uygulama ağ durumuna bağlı olarak arıza yapabilir.

5. Mevcut kanal hem HbbTV hem de HbbTV olmayan metin giriş modları ile uyumluysa, TTX tuşuna iki kez basarak TTX özelliğini etkinleştirin.

- Ekran (A ile, vb.) HbbTV'ye erişilmekte olduğunu gösterdiğinde.
- HbbTV metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i bir kere seçin.

- **HbbTV olmayan metin giriş moduna girmek için, uzaktan kumandayı kullanarak TTX'i iki kere seçin.**

TV İzleme Kart yuvasına bağlantı

CI CARD Adaptörü bağlamak için, şu adımları izleyin: LED 4500~6300 Serisi ve PDP TV için

“CI veya CI+ CARD” kullanımı

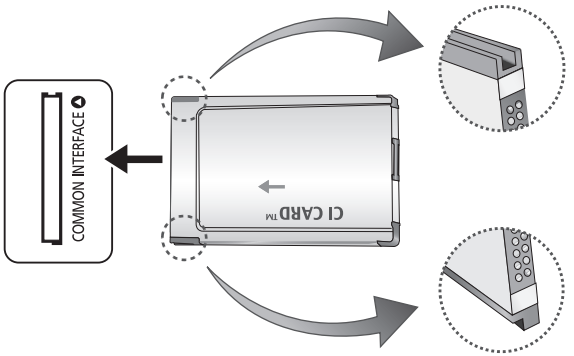

Ücretli kanalları izlemek için, “CI or CI+

CARD" takılı olmalıdır.

- "CI veya CI+ CARD" kartı takmazsanız, bazı kanallar "Scrambled Signal" (Karışmış Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.
- Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
- Kanal bilgileri yapılandırması

tamamlandığında, kanal listesinin güncelleştirildiğini belirten “Güncelleme Tamamlandı” mesajı görüntülenir.

NOT

- Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir “CI veya CI+ CARD” edinmeniz gerekir.
- “CI veya CI+ CARD”ı çıkarırken, “CI veya CI+ CARD” kartının düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.

- “CI veya CI+ CARD”ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
- COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- “CI veya CI+ CARD” bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez; yetkili bayinize danışın.
- Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Geçerli anten ayarlarını destekleyen “CI veya CI+ CARD” takın. Görüntüde

bozukluk olur veya görüntü ekrana hiç gelmez.

CI CARD Adaptörü bağlamak için, şu adımları izleyin: LED 6500 Serisi ve üstü için

Duvar düzeneğini monte etmeden ya da “CI veya CI+ CARD”ı takmadan önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.

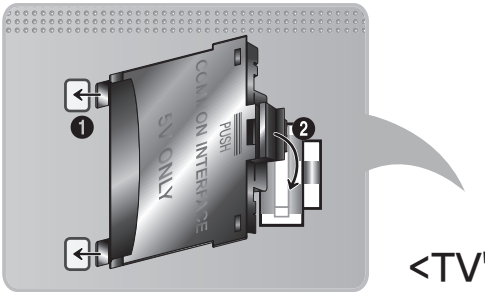

<TV'nin Arkası>

1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki

iki deliğe takın.

Lütfen TV'nin arkasındaki iki deliği bulun. İki delik COMMON INTERFACE bağlantı noktasının yanındadır.

2. CI CARD Adaptörünü ürün 2'deki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına takın.
3. "CI veya CI+ CARD"ı takın.

Uyarı

TV'yi duvara monte etmeden önce, CI kartı

takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI-Modülü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak zorlaşır.

“CI veya CI+ CARD” kullanımı

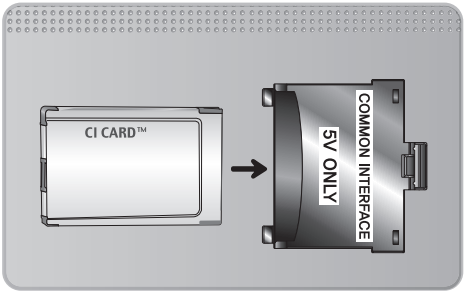

Ücretli kanalları izlemek için, “CI or CI+ CARD” takılı olmalıdır.

- “CI veya CI+ CARD” kartı takmazsanız, bazı kanallar “Scrambled Signal” (Karışmış Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.

- Bir telefon numarası, “CI veya CI+ CARD” Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

- Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin

güncelleştirildiğini belirten “Güncelleme Tamamlandı” mesajı görüntülenir.

NOT

- Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir “CI veya CI+ CARD” edinmeniz gerekir.
- “CI veya CI+ CARD”ı çıkarırken, “CI veya CI+ CARD” kartının düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.
- “CI veya CI+ CARD”ı kart üzerinde işaretli

yönde takın.

– COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Teletekst Özelliği

(Ülkeye bağlıdır)

Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal çekiminin stabil olması gerekir. Aksi takdirde, bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.

Uzaktan kumandadan sayısal düğmeleri kullanarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

Teletext açık / karışık / kapalı: Geçerli kanal için Teletekst modunu etkinleştirir. Teletekst modunu, normal yayın ekranının üzerine bindirmek için düğmeye iki kez basın. Teletekstten çıkmak için bir kez daha basın.

Kaydet: Teletekst sayfalarını kaydeder.

Boyut: Ekranın üst yarısında çift boyutta teleteksti görüntüler. Metni ekranın alt yarısına taşımak için, yeniden basın. Normal görünüm için, bir kez daha basın.

Beklet: Otomatik olarak izlenen birkaç ikincil sayfa olması durumunda, ekranı geçerli sayfada tutar. Geri almak için, yeniden basın.

Renkli düğmeler (kırmızı, yeşil, sarı, mavi): Yayın şirketi tarafından FASTEXT sistemi kullanılıyorsa, Teletekst sayfasındaki çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular renk düğmeleriyle seçilebilir. Tercih ettiğiniz konuya karşılık gelen renge basın. Yeni bir renk kodlu sayfa görüntülenir.

Öğeler aynı şekilde seçilebilir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.

Mod: Teletekst modunu (LIST/ FLOF) seçer. LIST modunda basılırsa, modu Liste kaydetme modu olarak değiştirir. Liste kaydetme modunda, 8 (kaydet) düğmesine basarak Teletekst sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.

Sub-page (Alt Sayfa): Mevcut alt sayfaları görüntülemek için kullanılır.

Sayfa yukarı: Sonraki Teletekst sayfasını görüntüler.

Sayfa aşağı: Önceki Teletekst sayfasını görüntüler.

Dizin: Teleteksti görüntülerken istediğiniz zaman dizin (içindekiler) sayfasını görüntüler.

Açığa Çıkar: Gizli metinleri (örneğin, yarışma oyunları yanıtlarını) görüntüler. Normal ekranı görüntülemek için yeniden basın.

İptal: Teletekst ekranını normal yayınla birleştirmek için küçültür.

Tipik Teletekst sayfası

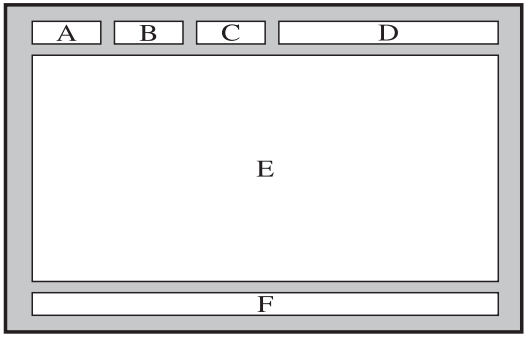

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEXT bilgileri.

Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

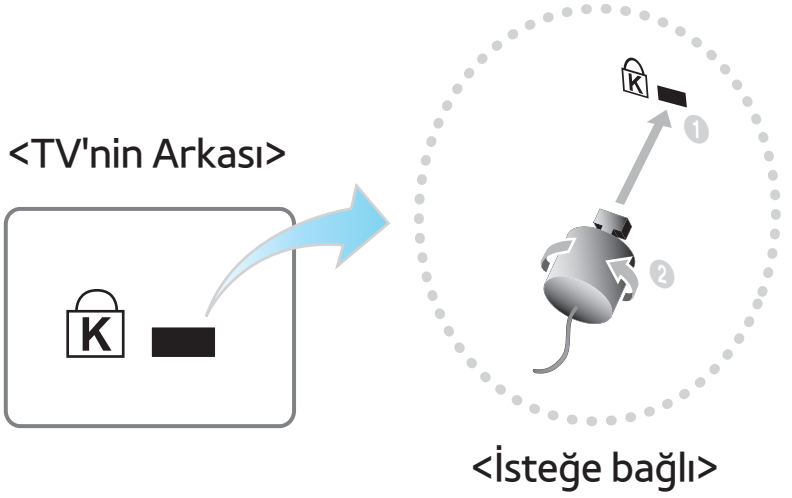

Kensington Kilidi, TV'nizi kamuya açık bir yerde kullanırken yerine fiziksel olarak sabitlemek için kullanabileceğiniz bir aygıttır.

Kensington Kilidinin kablosu büyük ve hareketsiz bir nesnenin çevresine dolanır ve kilit, TV'nin arkasındaki Kensington yuvasına takılır.

Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi aşağıdaki resimde gösterilenden farklı olabilir.

Doğru kullanımla ilgili ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun. Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz.

Lütfen TV'nin arkasındaki "" simgesini bulun. Kensington yuvası "" simgesinin yanındadır.

Ürünü kilitlemek için, şu adımları izleyin:

1. Kensington Kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington Kilidi kablosunun kıvrımlı ucundan geçirin.

3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın.

4. Kilidi kilitleyin.

Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

Kensington yuvasının konumu, TV modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Lisans

Açık Kaynak Lisans Bildirimi

Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde mevcuttur.

Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Ticari marka: Rovi ve Rovi Guide, Rovi Corporation'ın ve/veya onun bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Lisans: Rovi Guide sistemi, Rovi Corporration ve/veya onun bağlı şirketlerinin lisansı altında üretilmiştir.

Patent: Rovi Guide sistemi, Rovi Corporation ve/veya onun bağlı kuruluşları tarafından yapılmış 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 numaralı ABD patentlerinin biri ya da daha fazlası da dahil olmak üzere ABD, Avrupa ve diğer ülkelerde yapılmış patent başvuruları ve çıkarılmış patentler ile korunmaktadır.

Yasal Uyarı: Rovi Corporation ve/veya onun bağlı kuruluşları ve ilgili şirketleri, Rovi Guide sistemindeki program plan bilgilerinin veya diğer verilerin doğruluğu ya da kullanılabilirliği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve servisin ülkenizde kullanılabileceğini garanti etmez. Rovi Corporation ve/veya onun bağlı kuruluşları, Rovi Guide sistemindeki program plan bilgilerinin veya diğer verilerin doğruluğu ya da kullanılabilirliği ile bağlantılı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.